


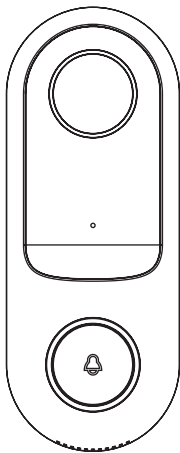


Smart
Connect

DOORBELL QUICK GUIDE




CONTENT

Please consult this checklist for all parts.

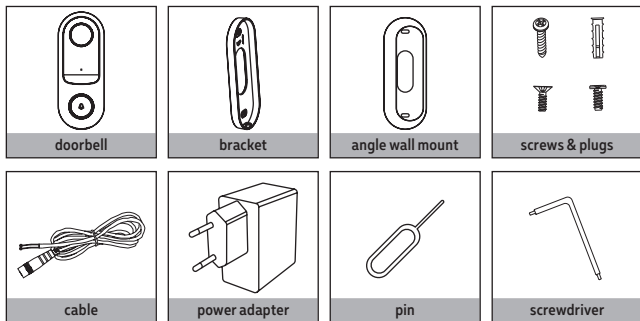

EN - Important. Before installing this product, check which plugs and screws are best suited for the intended surface. Only use the supplied cable and power adapter. **NL - Belangrijk.** Controleer voordat u dit product installeert welke pluggen en schroeven het meest geschikt zijn voor het beoogde oppervlak. Gebruik alleen de meegeleverde kabel en voedingsadapter. **FR - Important.** Avant d'installer ce produit, vérifiez quels chevilles et vis conviennent le mieux à la surface prévue. Utilisez uniquement le câble et l'adaptateur secteur fournis. **DE - Wichtig.** Überprüfen Sie vor der Installation dieses Produkts, welche Stopfen und Schrauben für die vorgesehene Oberfläche am besten geeignet sind. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Kabel und Netzteil. **PL - Ważne.** Przed zainstalowaniem tego produktu sprawdź, które korki i śruby najlepiej pasują do planowanej powierzchni. Używaj tylko dostarczonego kabla i zasilacza. **CS - Důležité.** Před instalací tohoto produktu zkontrolujte, které konektory a šrouby jsou nejvhodnější pro zamýšlený povrch. Používejte pouze dodaný kabel a napájecí adaptér. **SK - Dôležité.** Pred inštaláciou tohto produktu skontrolujte, ktoré zátky a skrutky sú najvhodnejšie pre zamýšľaný povrch. Používajte iba dodávaný kábel a sieťový adaptér. **ES - Importante.** Antes de instalar este producto, verifique qué tapones y tornillos son los más adecuados para la superficie deseada. Utilice únicamente el cable y el adaptador de corriente suministrados. **IT - Importante.** Prima di installare questo prodotto, verificare quali tappi e viti sono più adatti alla superficie prevista. Utilizzare solo il cavo e l'alimentatore forniti. **DA - Vigtigt.** Før du installerer dette produkt, skal du kontrollere, hvilke stik og skruer der er bedst egnet til den tilsigtede overflade. Brug kun det medfølgende kabel og strømadapter.

INDEX


EN	Getting started	4
NL	Aan de slag	6
FR	Démarrage	8
DE	Erste Schritte	10
PL	Wprowadzenie	12
CS	Začínáme	14
SK	Začínáme	16
ES	Empezando	18
IT	Iniziare	20
DK	Kom i gang	22
		24

970790.1 v1.0

Frequency range: 2.4-2.4835 GHz

Antenna gain: 3dB

Max. Radio Transmission Power: 15dBm

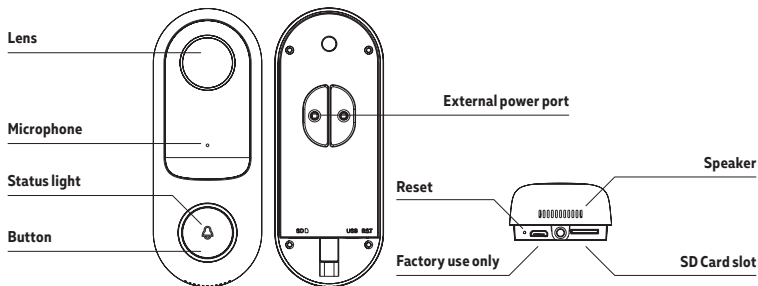

DESCRIPTION


Power	DC 12V
Status light	Red light solid on: the camera network is abnormal Blinking red light: awaiting WiFi connection Fast blinking red light: currently connecting Blue light solid on: camera running correctly
Microphone	Captures sound for your video
SD Card slot	Supports local SD Card storage (Max.128G)
Reset	Press and hold with a pin for 5 seconds to reset the camera (if you have modified the settings, they will return to factory defaults)

Before you start write down your network name & password.
 Note: this item only works on a 2.4GHz Wifi network, not on a 5GHz WiFi network. Please consult your router manual for settings.


Please follow the instructions and make sure the passwords are correctly inputted.


One device can only be paired with one App account at a time, if the device has already been paired with another account, then it can't be paired to another account.

The device can be removed from the app account by being deleted from the App. The device will be reset automatically once the blue light changes to a red light.

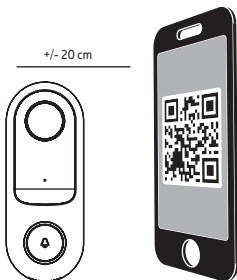

1. Download the LSC Smart Connect app from the Google Play store, the Apple Store or scan the QR code.
2. Open the LSC Smart Connect App, click "+" or "Add Device". Then select "Others" on the "Select Device Type" page. Select "Smart Security Camera". Power the device on and make sure the indicator is flashing quickly or a prompt tone is heard.
3. Input the WiFi password and click "Confirm". Scan the QR Code with the device.
4. Click "I heard the beep" when the device sounds "dong dong dong". You can then complete the set up. (About +/- 30 s.)



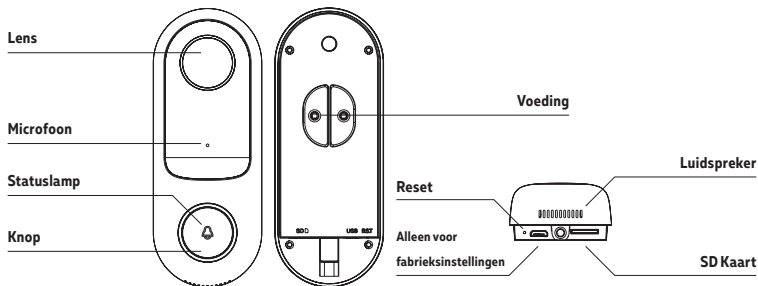

BESCHRIJVING

Voeding	DC 12V
Statuslamp	Rood lampje brandt continu: het camera-net werk is niet goed Knipperend rood licht: in afwachting van WiFi-verbinding Snel knipperend rood lampje: momenteel bezig met verbinden Blauw lampje brandt continu: camera werkt correct
Microfoon	Legt geluiden vast voor uw video
SD Kaart	Ondersteunt lokale SD-kaartopslag (Max.128G)
Reset	Houd de 'reset' 5 seconden ingedrukt met de pin om het apparaat te resetten (als u instellingen hebt gewijzigd, worden deze teruggezet naar de fabrieksinstellingen).

Schrijf voordat u begint uw netwerknaam en wachtwoord op.

Opmerking: dit item werkt alleen op een 2,4 GHz wifi-netwerk, niet op een 5 GHz WiFi-netwerk.

Raadpleeg de handleiding van uw router voor instellingen.

Volg alstublieft de instructies en verzeker uzelf er van dat wachtwoorden correct worden ingevoerd.


De camera kan slechts aan een account worden toegewezen. De camera kan alleen worden losgekoppeld van een account door deze uit de app te verwijderen. Bovendien wordt het apparaat automatisch gereset zodra het blauwe lampje rood wordt.




+/- 20 cm



1. Download de LSC Smart Connect app van de Google Play Store, de Apple Store of scan de QR-code.
2. Open de LSC Smart Connect App, klik "+" of "Add Device". Selecteer "Others" op het "Select Device Type" scherm. Selecteer "Smart Security Camera". Zet het apparaat aan en controleer of de statuslamp knippert of een geluidstoon klinkt.
3. Voer het WiFi paswoord in en klik "Confirm", scan de QR Code met het apparaat. (U kunt de netwerkverbinding wijzigen)
4. Klik "I heard the beep" wanneer het apparaat een "dong dong dong" geluid maakt. U kunt de configuratie nu verder doorlopen. (+/- 30 s).



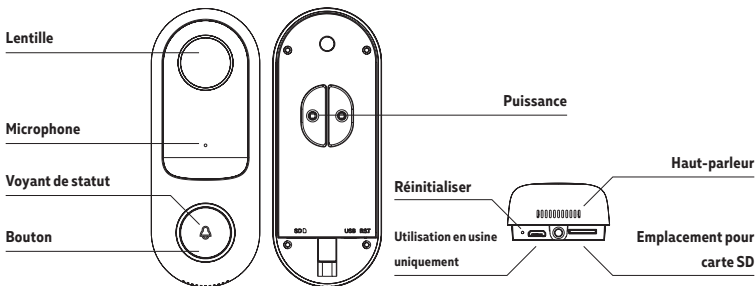

DESCRIPTION

Puissance	DC 12V
Voyant de statut	Lumière rouge allumée en continu : le réseau de caméras est atypique Lumière rouge clignotante : en attente de la connexion WiFi Voyant rouge clignotant rapidement : connexion en cours La lumière bleue reste allumée: la caméra fonctionne correctement
Microphone	Capte des sons pour la vidéo
Carte SD	Supporte le stockage d'une carte SD locale (Max.128GB)
Réinitialiser	Appuyez sur « Réinitialiser » et tenez-le enfoncé avec une épingle pendant 5 secondes pour réinitialiser la caméra (si vous avez modifié les paramètres, ils retournent aux paramètres d'usine)

Avant de commencer l'installation, vous aurez besoin de noter le nom de votre réseau Wifi et son mot de passe, pensez à bien respecter les espaces et majuscules.

Remarque: le dispositif Smart que vous venez d'acquérir ne fonctionne que sur un réseau Wifi à 2.4GHz, pas sur un réseau Wifi à 5GHz. Veuillez consulter le manuel de votre routeur pour les réglages.


Veuillez suivre les instructions et assurez-vous que les mots de passe sont saisis correctement. Un appareil peut être jumelé uniquement avec un compte d'application, si l'appareil est déjà jumelé à un autre compte, il ne peut pas être jumelé à un autre compte. L'appareil sera supprimé du compte précédent après être supprimé de l'application. De plus, l'appareil sera réinitialisé automatiquement après que le voyant bleu change la couleur en rouge.




+/- 20 cm



1. Téléchargez l'application LSC Smart Connect sur notre Google Play Store, Apple Store ou scannez le QR code ci-dessous.
2. Ouvrez l'application LSC Smart Connect, cliquez sur « + » ou « Ajoutez un appareil » ("Add Device"). Puis sélectionnez « Autres » ("Other") sur le site « Sélectionnez le type d'appareil » ("Select Device Type"). Sélectionnez « Caméra de sécurité » ("Security Camera"). Allumez l'appareil et assurez-vous que le voyant clignote rapidement ou qu'un son unique est entendu.
3. Saisissez le mot de passe WiFi et cliquez sur « Confirmez » ("Confirm"), scannez le code QR avec l'appareil. (Vous pouvez changer la connexion de réseau)"
4. Cliquez « J'ai entendu un bip » ("I heard the beep") après que l'appareil émet trois bips. La configuration sera terminée dans environ (+/- 30 s).



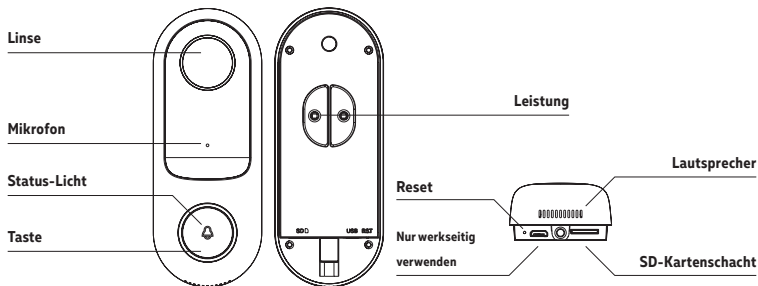

BESCHREIBUNG

Leistung	DC 12V
Status-licht	Rotes Licht leuchtet: Fehler des Kameranetzwerks Rotes Licht blinkt: warte auf WLAN-Verbindung Schnell blinkendes rotes Licht: Derzeit wird eine Verbindung hergestellt Blaues Licht leuchtet dauerhaft: Kamera läuft korrekt
Mikrofon	Aufnahme von Video-Sounds
SD-Karten	Unterstützung für lokale SD-Karte (max. 128 GB Kapazität)
Reset	Halten Sie 5 Sekunden lang mit einer Stecknadel gedrückt, um die Kamera zurückzusetzen (wenn Sie die Einstellungen geändert haben, werden diese zurückgesetzt)

Notieren Sie sich den Netzwerknamen und das Kennwort, bevor Sie beginnen. Hinweis: Dieses Element funktioniert nur in einem 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk, nicht in einem 5-GHz-WLAN-Netzwerk. Informationen zu den Einstellungen finden Sie im Handbuch Ihres Routers.

Bitte befolgen Sie die Anweisungen und vergewissern Sie sich, dass die Passwörter korrekt eingegeben wurden. Ein Gerät kann nur mit einem App-Account verbunden werden. Wenn das Gerät bereits mit einem anderen Account verbunden wurde, kann es nicht mit einem anderen gekoppelt werden. Nachdem das Gerät von der App gelöscht wird, wird es vom vorigen Account gelöscht. Außerdem wird das Gerät automatisch zurückgesetzt, wenn das blaue Licht zum roten Licht wechselt.





1. Laden Sie die LSC Smart Connect von dem Google Play Store, dem Apple Store herunter oder scannen Sie den QR-Code.

2. Öffnen Sie die LSC Smart Connect App, klicken Sie "+" oder "Add Device" ("Gerät hinzufügen"). Wählen Sie "Others" ("Andere") auf der Seite "Select Device Type" ("Gerätart auswählen"). Wählen Sie "Security Camera" ("Sicherheitskamera"). Schalten Sie das Gerät ein und vergewissern Sie sich, dass die Anzeige schnell blinkt oder ein Benachrichtigungston hörbar ist.

3. Geben Sie das WLAN-Passwort ein und klicken Sie auf "Confirm" ("Bestätigen"), scannen Sie den QR-Code mit dem Gerät. (Sie können die Netzwerkverbindung ändern)

4. Klicken Sie auf "I heard the bleep" ("Ich habe den Ton gehört"), wenn das Gerät 3 Töne wiedergibt. Die Konfiguration kann in etwa +/- 30 Sekunden beendet werden.



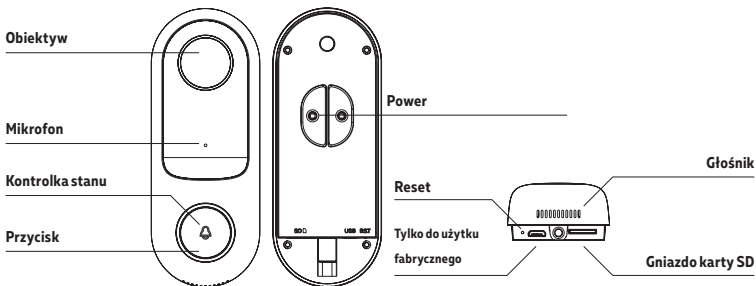


OPIS

Power	DC 12V
Kontrolka stanu	Stałe czerwone światło: sieć kamer jest nieprawidłowa. Migające czerwone światło: oczekiwanie na połączenie WiFi Szybko migające czerwone światło: aktualnie łączone Niebieskie światło ciągle: kamera działa poprawnie
Mikrofon	Przechwytuje dźwięki na potrzeby wideo
Karty SD	Obsługa lokalnej pamięci masowej kart SD (maks. 128GB)
Reset	Nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund przycisk za pomocą szpilki, aby zresetować kamerę (jeżeli ustawienia zostały zmodyfikowane, powrócą one do ustawień fabrycznych).


Przed rozpoczęciem należy zapisać nazwę sieci i hasło.


Uwaga: urządzenie działa tylko w sieci WiFi 2,4 GHz, a nie w sieci WiFi 5 GHz. Ustawienia można znaleźć w instrukcji obsługi routera.

Postępować zgodnie z instrukcjami i upewnić się, że hasła zostały wprowadzone prawidłowo. Jedno urządzenie może być sparowane tylko z jednym kontem aplikacji, jeśli urządzenie zostało już sparowane z innym kontem, wtedy nie może być ponownie sparowane z innym kontem. Urządzenie zostanie usunięte z poprzedniego konta po usunięciu go z aplikacji. Dodatkowo, urządzenie zostanie automatycznie zresetowane, gdy niebieska lampka zmieni kolor na czerwony.

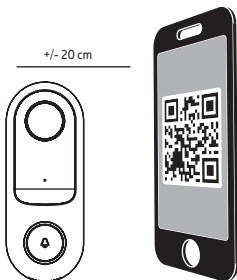

1. Pobierz aplikację LSC Smart Connect z Google Play, Apple Store lub zeskanuj kod QR.
2. Otworzyć aplikację LSC Smart Connect App, kliknąć "+" lub "Dodaj urządzenie" ("Add Device"). Następnie wybrać "Inne" ("Other") na stronie "Wybór typu urządzenia" ("Select Device Type"). Wybrać "Kamera nadzorująca" ("Security Camera"). Włączyć urządzenie i upewnić się, że wskaźnik szybko miga lub urządzenie wydaje dźwięk.
3. Wprowadzić hasło WiFi i kliknąć "Potwierdź" ("Confirm"), zeskanować kod QR za pomocą urządzenia. (Można zmienić połączenie sieciowe)
4. Kliknąć "Usłyszano sygnał dźwiękowy" ("I heard the beep"), gdy urządzenie wyda trzy sygnały dźwiękowe. Konfiguracja może być zakończona w około (+/- 30 s).



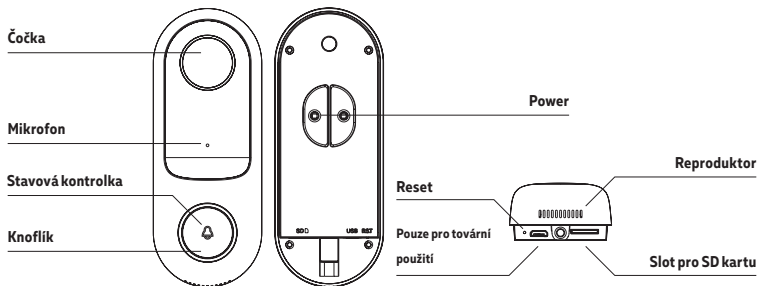

POPIS

Power	DC 12V
Stavová kontrolka	Stále svítí červeně: síť kamer je nesprávná. Blikající červené světlo: čekání na připojení Wi-Fi Rychle blikající červené světlo: právě se připojuje Modré světlo svítí: kamera pracuje správně
Mikrofon	Zachytává zvuky pro video
SD kartu	Podpora paměťových karet SD (max. 128GB)
Reset	Stiskněte a přidržte tlačítko pomocí kolíku po dobu 5 vteřin pro resetování kamery (pokud bylo nastavení změněno, vrátí se k továrnímu nastavení).

Než začnete psát název sítě a heslo.

Poznámka: tato položka funguje pouze v síti WiFi 2,4 GHz, nikoli v síti WiFi 5GHz. Nastavení naleznete v příručce směrovače.

Postupujte podle pokynů a ujistěte se, že jsou hesla zadána správně. Jedno zařízení lze spárovat pouze s jedním účtem aplikace, pokud již bylo zařízení spárováno s jiným účtem, pak jej nelze znovu spárovat s jiným účtem. Zařízení bude odebráno z předchozího účtu po odstranění z aplikace. Kromě toho bude zařízení automaticky resetováno, jakmile modré světlo zčervená.



+/- 20 cm




1. Stáhněte si aplikaci LSC Smart Connect z našich obchodu Google Play, Apple Store nebo naskenujte QR kód.

2. Otevřete aplikaci LSC Smart Connect App, klikněte na „+“ nebo „Přidat zařízení“ (“Add Device”). Dále vyberte možnost “Jiné” (“Other”) na stránce “Vybrat typ zařízení” (“Select Device Type”). Vyberte „Bezpečnostní kamera” (“Security Camera”). Zapněte zařízení a ujistěte se, že indikátor rychle bliká nebo že zařízení vydává zvuk.

3. Zadejte heslo WiFi a klikněte na „Potvrdit” (“Confirm”), naskenujte QR kód pomocí zařízení. (Připojení k síti lze změnit)

4. Klikněte na tlačítko “Slyšel jsem pípnutí” (“I heard the beep”), když zařízení třikrát pípně. Konfiguraci lze dokončit za přibližně (+/-30 s).



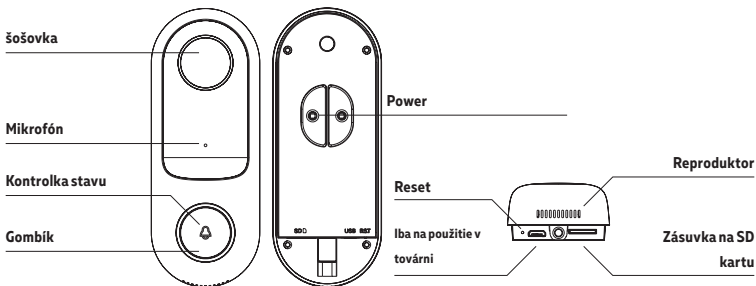

OPIS

Power	DC 12V
Kontrolka stavu	Stále červené svetlo: systém kamier je nesprávny. Blikajúce červené svetlo: čakanie na WiFi spojenie Rýchlo blikajúce červené svetlo: aktuálne sa pripája
Mikrofón	Modré svetlo svieti: kamera pracuje správne
SD kartu	Zaznamenáva zvuky pre potreby videa Obsluha lokálnej veľkokapacitnej pamäte SD kariet (max. 128 GB)
Reset	Ak chcete opäť spustiť kameru, stlačte tlačidlo pomocou špendlíka a podržte ho po dobu 5 sekúnd (ak boli nastavenia zmenené, budú obnovené továrenské nastavenia).

Skôr ako začnete, zapíšte si názov siete a heslo.

Poznámka: táto položka funguje iba v sieti 2,4GHz WiFi, nie v 5GHz WiFi sieti. Nastavenia nájdete v príručke k smerovaču.

Postupujte podľa pokynov a uistite sa, že boli heslá správne zadané. Jedno zariadenie je možné spárovať iba s jedným účtom v aplikácii. Ak zariadenie bolo už spárované s nejakým účtom, nie je ho možné opäť spárovať s iným účtom. Zariadenie bude vymazané s predchádzajúceho účtu po tom, ak ho odstránite z aplikácie. Okrem toho, keď sa farba kontrolky zmení z modrej na červenú, bude zariadenie automaticky opäť spustené.




+/- 20 cm



1. Stiahnite si aplikáciu LSC Smart Connect z našej obchodu Google Play, Apple Store alebo naskenujte QR kód.
2. Otvorte aplikáciu LSC Smart Connect App, kliknite na "+" alebo "Pridať zariadenie" ("Add Device"). Následne na stránke "Výber typu zariadenia" ("Select Device Type") vyberte "Iné" (Other). Vyberte "Bezpečnostná kamera" (Security Camera). Zapnite zariadenie a uistite sa, že kontrolka rýchlo bliká alebo zariadenie vydáva zvuk.
3. Zadajte WiFi heslo a stlačte "Potvrdiť" ("Confirm"), pomocou zariadenia naskenujte QR kód. (Môžete zmeniť sieťové pripojenie)
4. Akonáhle vydá zariadenie tri zvukové signály, kliknite na "Počul som zvukový signál" ("I heard the beep"). Konfiguráciu je možné ukončiť v okolo (+/- 30 sek.).



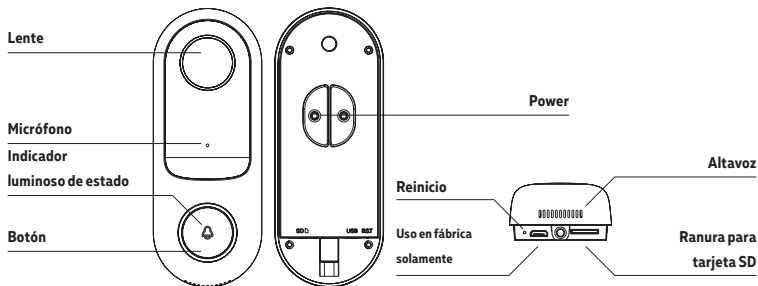

DESCRIPCIÓN

Power	DC 12V
Indicador luminoso de estado	Luz roja continua: red de cámaras incorrecta. Luz roja intermitente: esperando la conexión Wi-Fi Luz roja parpadeante rápida: actualmente conectando Luz azul fija encendida: la cámara funciona correctamente
Micrófono	Capta el sonido para el vídeo
Tarjeta SD	Compatible con la tarjeta de memoria local SD (máx. 128GB)
Reinicio	Hacer clic y mantener apretado el botón durante 5 segundos con el uso de una aguja para reiniciar el dispositivo (si las configuraciones fueron modificadas, se restablecerán las iniciales).

Antes de comenzar, escriba su nombre de red y contraseña.

Nota: este elemento solo funciona en una red Wifi de 2,4 GHz, no en una red WiFi de 5 GHz. Por favor, consulte el manual de su enrutador para la configuración.

Seguir las instrucciones y asegurarse de que las contraseñas se introdujeron de forma correcta. Un dispositivo se puede conectar con sólo una cuenta de aplicación. Si el dispositivo ya se ha conectado con otra cuenta, no se podrá conectar con una nueva. El dispositivo se eliminará de la cuenta anterior después de desinstalar la aplicación. Además, el dispositivo será reiniciado automáticamente cuando la luz azul cambie al rojo.




+/- 20 cm




1. Descargue la aplicación LSC Smart Connect de nuestro,- Google Play Store, Apple Store o escanee el código QR.

2. Abrir la aplicación LSC Smart Connect App, hacer clic en "+" o "Agregar dispositivo" ("Add Device"). Después, seleccionar "Otros" ("Other") en la página "Seleccionar tipo de dispositivo" ("Select Device Type"). Seleccionar "Cámara de control" ("Security Camera"). Activar el dispositivo y asegurarse de que el indicador está piscando rápidamente o el dispositivo emite sonido.



3. Introducir la contraseña WiFi y hacer clic en "Confirmar" ("Confirm"), escanear el código QR con el uso del dispositivo. (Se puede cambiar la conexión de red)

4. Hacer clic en "Se ha escuchado la señal sonora" ("I heard the beep") cuando el dispositivo emita tres señales sonoras. La configuración se puede terminar en aprox. (+/- 30 s).

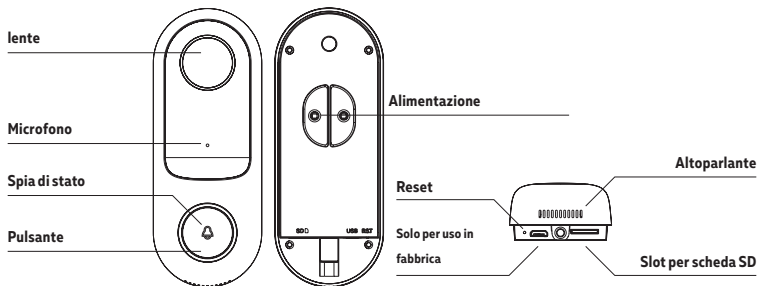

DESCRIZIONE

Alimentazione DC 12V

Spia di stato Spia rossa accesa: anomalia alla rete della videocamera

Spia rossa lampeggiante: in attesa di connessione WiFi

Luce rossa lampeggiante veloce: attualmente in fase di connessione

Luce blu fissa: la fotocamera funziona

correttamente

Microfono Acquisisce suoni per il tuo video


Scheda SD Supports local SD Card storage (Max.128G)

Reset Tieni premuto per 5 secondi con una punta per resettare la videocamera (se hai modificato le impostazioni, verranno riapplicate le impostazioni predefinite)

Prima di iniziare scrivi il nome e la password della tua rete.

Nota: questa voce funziona solo su una rete Wi-Fi a 2,4 GHz, non su una rete WiFi a 5 GHz. Si prega di consultare il manuale del router per le impostazioni.


Segui le istruzioni e assicurati che le password siano state inserite correttamente. Per un account della App è possibile aggiungere un dispositivo, se il dispositivo è già stato aggiunto con un altro account, non potrà essere aggiunto di nuovo a un account diverso. Il dispositivo verrà rimosso dall'account precedente dopo essere stato eliminato dall'app. Inoltre, il dispositivo verrà resettato automaticamente quando la spia passa da blu a rossa.

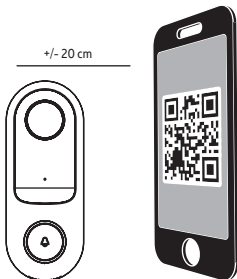

1. Scarica l'app LSC Smart Connect dal Google Play Store o dall'Apple Store o scansiona il codice QR.
2. Apri l'app LSC Smart Connect, fai clic su "+" o su "Aggiungi dispositivo". Quindi seleziona "Altri" nella pagina "Selezione tipo di dispositivo". Seleziona "Videocamera di sicurezza". Accendi il dispositivo e assicurati che la spia lampeggi rapidamente o che venga emesso un segnale acustico.



3. Immetti la password per il WiFi e fai clic su "Conferma", quindi scansiona il codice QR con il dispositivo. (Puoi modificare la connessione di rete)
4. Fai clic su "Ho sentito il bip" quando il dispositivo emette un "dong dong dong". Ora, puoi completare la configurazione in circa (+/- 30 s).

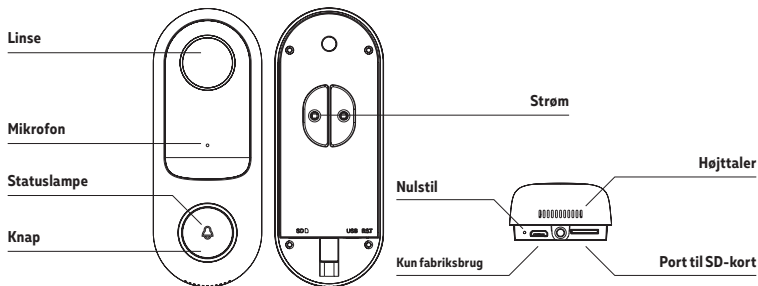


BESKRIVELSE

Strøm	DC 12V
Statuslampe	Rødt lys lyser konstant: Kameraet er u normalt Blinkende rødt lys: Afventer WiFi-forbindelse Hurtigt blinkende rødt lys: forbindes i øjeblikket Blå lys lyser: kameraet kører korrekt
Mikrofon	Optager lyde til din video
SD-kort	Understøtter lokal SD-kortlagring (maks. 128G)
Nulstil	Tryk og hold nede i 5 sekunder med en nål for at nulstille kameraet (hvis du har ændret indstillingerne, vender de tilbage til fabriksindstillingerne)

Inden du starter, skal du skrive dit netværksnavn og kodeord.

Bemærk: Denne genstand virker kun på et 2,4 GHz WiFi-netværk, ikke på et 5 GHz WiFi-netværk. Se venligst vejledningen til din router for indstillinger.

Følg instruktionerne, og sørg for, at adgangskoderne er indtastet korrekt. Der kan kun tilføjes en enhed med en app-konto, hvis enheden allerede er tilføjet med en anden konto, kan den ikke føjes til en anden konto igen. Enheden fjernes fra den foregående konto, når den er blevet slettet fra appen. Endvidere nulstilles enheden automatisk en gang fra blåt lys til rødt lys.

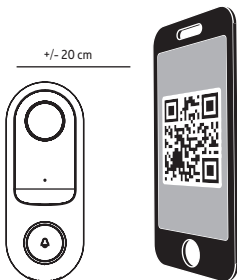

1. Download LSC Smart Connect - appen fra vores, Google Play-butikken, Apple Store eller scan QR-koden.
2. Åbn LSC Smart Connect App, klik på "+" eller "Tilføj enhed". Vælg derefter "Andre" på siden "Vælg enhedstype". Vælg "Sikkerhedskamera". Tænd for enheden, og sørg for, at indikatoreren blinker hurtigt, eller at der høres en hurtig tone.
3. Indtast WiFi-adgangskoden, og klik på "Bekræft", scan QR-koden med enheden. (Du kan ændre netværksforbindelsen)
4. Klik på "Jeg hørte bippet", når enheden kommer ud "dong dong dong". Og du kan fuldføre konfigurationen på omkring (+/- 30 s).



