



SINCE 1968

NUTRIMAX **BLENDER 1000 W**

**MANUEL
D'UTILISATION**

Veillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

Consignes de sécurité

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être prises.

Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local avant de brancher l'appareil sur le secteur.

Les enfants de plus de huit ans et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes peuvent utiliser cet appareil, uniquement s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions quant à l'utilisation sûre et s'ils comprennent les dangers potentiels.

Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

Sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance, les enfants ne doivent procéder ni au nettoyage ni à la maintenance de l'appareil.

Cet appareil n'est pas un jouet.

Si le cordon d'alimentation, la prise ou toute autre partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou si l'appareil est tombé ou endommagé, cessez immédiatement d'utiliser le produit pour éviter tout risque de blessure.

Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur ; seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer des réparations. Des réparations hasardeuses peuvent mettre l'utilisateur en danger. Tenez l'appareil hors de portée des enfants lorsqu'il est allumé ou qu'il refroidit.

Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur ou de tout bord tranchant susceptible d'endommager l'appareil.

Tenez l'appareil à l'écart d'autres appareils émettant de la chaleur. Tenez les mains, les doigts, les cheveux et tout vêtement ample à

l'écart des outils rotatifs de l'appareil.

N'immergez pas les composants électriques de cet appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.

Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur l'alimentation secteur.

Ne débranchez pas l'appareil de l'alimentation secteur en tirant sur le cordon d'alimentation ; éteignez-le et débranchez-le à la main.

Ne tirez pas et ne transportez pas l'appareil par son cordon d'alimentation.

N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé, s'il présente des dommages visibles ou s'il présente une fuite.

N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis.

N'utilisez pas d'accessoires endommagés.

N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.

Ne laissez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou dans des conditions d'humidité élevée.

Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation.

Ne versez pas d'eau bouillante ni de liquides très chauds dans l'appareil.

Ne mixez pas d'ingrédients à sec ; ajoutez toujours une petite quantité de liquide.

Ne surchargez pas l'appareil, car le niveau atteint par le mélange risque d'augmenter pendant le mixage.

Ne touchez pas les pièces mobiles de l'appareil pendant son utilisation, car vous risqueriez de vous blesser.

Ne touchez aucune partie de l'appareil qui pourrait devenir chaude pendant son utilisation, car vous pourriez vous blesser.

N'utilisez pas de lames cassées ou desserrées ; ni de lames rotatives.

Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation secteur

avant de changer ou d'installer des accessoires.

Débranchez toujours l'appareil après utilisation et avant tout nettoyage ou entretien.

Assurez-vous toujours que l'appareil a complètement refroidi après utilisation avant d'effectuer tout nettoyage ou entretien.

Utilisez toujours l'appareil sur une surface stable et résistante à la chaleur, à une hauteur confortable.

L'utilisation d'une rallonge avec l'appareil est déconseillée.

Cet appareil ne doit pas être utilisé à l'aide d'un minuteur externe ou d'un système de commande à distance distinct de celui fourni avec l'appareil.

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.

AVERTISSEMENT : Ne touchez pas les lames tranchantes.

Entretien et maintenance

ÉTAPE 1 : Éteignez et débranchez le blender de l'alimentation secteur avant toute opération de nettoyage ou de maintenance.

ÉTAPE 2 : Nettoyez le bloc moteur du blender avec un chiffon doux et humide, puis laissez-le sécher complètement.

ÉTAPE 3 : Pour nettoyer les gobelets, rincez-les sous l'eau du robinet ou ajoutez de l'eau savonneuse et mixez pendant 30 secondes.

ÉTAPE 4 : Videz l'eau, remplissez à nouveau les gobelets d'eau et répétez l'opération jusqu'à ce qu'ils soient propres.

Ne touchez jamais les lames ; avec une extrême prudence, nettoyez-les à l'aide d'une brosse et séchez-les soigneusement.

N'immergez jamais le bloc moteur du blender ou la partie inférieure du couvercle à six lames dans l'eau ou dans tout autre liquide.

N'utilisez pas de tampons à récurer agressifs ou abrasifs pour nettoyer le blender, car cela risquerait de l'endommager.

Le blender et ses accessoires, y compris le couvercle à six lames, ne passent pas au lave-vaisselle.

REMARQUE : Nettoyez toujours le blender immédiatement après chaque utilisation.

AVERTISSEMENT : Manipulez le couvercle à six lames avec précaution, car les lames sont tranchantes. Soyez prudent lorsque vous fixez, retirez, nettoyez et rangez les accessoires.

Description des pièces



- 1. Bloc moteur du blender NutriMax 1000
- 2. Couvercle à six lames
- 3. 1 gobelet de 1 litre

- 4. Gobelet de 800 millilitres
- 5. Couvercle type gourde
- 6. Couvercle de conservation

Mode d'emploi

Avant la première utilisation

Avant d'utiliser le blender pour la première fois, lavez tous les accessoires et l'intérieur du pichet à l'eau chaude savonneuse, puis rincez et séchez soigneusement.

Nettoyez le bloc moteur du blender avec un chiffon doux et humide, puis laissez-le sécher complètement.

N'immergez pas le bloc moteur dans l'eau ou dans tout autre liquide.

N'utilisez jamais de produits abrasifs ou corrosifs ou d'éponges métalliques pour nettoyer le blender ou ses accessoires, car vous pourriez les endommager.

REMARQUE : lors de la première utilisation du blender, une légère odeur peut se dégager. Ce phénomène est normal et ne dure pas. Laissez suffisamment de ventilation autour du blender.

AVERTISSEMENT : ne touchez pas les lames tranchantes. La durée maximale de fonctionnement continu est de 30 secondes. Laissez refroidir pendant au moins 1 minute avant de l'utiliser à nouveau.

Utilisation du blender NutriMax 1000

ÉTAPE 1 : Placez le bloc moteur du blender sur une surface plate et stable, à une hauteur confortable pour l'utilisateur.

ÉTAPE 2 : Placez les ingrédients dans le gobelet de votre choix, en veillant à ne pas dépasser le repère de remplissage maximal.

ÉTAPE 3 : Versez une petite quantité de liquide dans le gobelet pour faciliter le mélange des ingrédients.

ÉTAPE 4 : Fixez le couvercle à six lames sur le gobelet en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

ÉTAPE 5 : Branchez le blender sur l'alimentation secteur et allumez-le.

ÉTAPE 6 : pour mixer les ingrédients par impulsions, retournez le gobelet de manière à ce que le couvercle à six lames soit orienté vers le bas et que les trois languettes soient alignées sur les fentes correspondantes du bloc moteur, puis appuyez dessus.

ÉTAPE 7 : Pour mixer les ingrédients en continu, appuyez sur le gobelet et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller en position. Pour arrêter le mixage, tournez le gobelet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, soulevez-le puis retirez-le du bloc moteur.

ÉTAPE 8 : Éteignez le blender et débranchez-le de l'alimentation secteur.

ÉTAPE 9 : Retirez le couvercle à six lames en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis remplacez-le par le couvercle type gourde ou le couvercle de conservation, selon vos besoins.

REMARQUE : Avant utilisation, vérifiez que le couvercle est bien fixé.

Si les lames ne tournent pas de manière fluide, arrêtez le blender et retirez délicatement le couvercle à six lames. Ajoutez une petite quantité de liquide froid ou réduisez la quantité d'ingrédients dans le gobelet.

Lorsque vous mixez du liquide, utilisez un récipient haut ou mixez par petites quantités pour réduire le risque de débordement, d'éclaboussure et de blessure par brûlure.

ATTENTION : Soyez prudent lorsque vous manipulez le couvercle à six lames, car les lames peuvent chauffer pendant l'utilisation.

AVERTISSEMENT : Ne mixez pas de liquides ni d'aliments chauds, car cela pourrait entraîner une accumulation de pression et, le cas échéant, des blessures graves.

Ne mixez pas de façon prolongée. La durée de fonctionnement maximale est de 30 secondes ; laissez le blender refroidir pendant 1 minute avant de l'utiliser à nouveau. L'utilisation du blender pendant plus de 30 secondes d'affilée entraîne une augmentation de la température, qui peut à son tour entraîner une accumulation de pression. Si cela se produit, éteignez le blender et débranchez-le de l'alimentation secteur, puis laissez-le refroidir complètement avant d'essayer de retirer le couvercle à six lames. Dans ce cas-là, n'immergez pas le gobelet dans de l'eau froide.

Ne dépassez jamais le repère de remplissage maximal lors de l'ajout d'ingrédients dans le gobelet, car cela pourrait provoquer un débordement et endommager le blender. N'utilisez pas le blender si le gobelet est fissuré, cassé ou vide.

Conseil pratique

Si les ingrédients ne se mélangent pas uniformément, retirez le gobelet du bloc moteur. Ensuite, secouez-le pour répartir les ingrédients, puis mixez à nouveau.

Recommandations concernant les gobelets

Usage	Gobelet recommandé	Type de préparation
Mixage	800 millilitres 1 litre	Pâte Tartinades
Sauces	800 millilitres 1 litre	Vinaigrettes Sauces à salade Sauces simples
Mixage d'ingrédients congelés	800 millilitres 1 litre	Glace Fruits congelés Crème glacée
Super smoothies/ Smoothies nutritifs	800 millilitres 1 litre	

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Le blender ne fonctionne pas.	Le blender n'est pas branché à l'alimentation secteur. Le couvercle à six lames n'est pas correctement fixé au gobelet.	Branchez le blender sur l'alimentation secteur et allumez-le. Vérifiez que les filetages sont correctement alignés, tournez le couvercle à six lames dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

Le couvercle requis ne se fixe pas sur le gobelet.		Placez le gobelet sur une surface plane et fixez le couvercle requis sur la partie supérieure du gobelet, en veillant à ce que les filetages soient correctement alignés. Tournez le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.
La boisson contient encore des morceaux.	Il y a trop d'ingrédients dans le gobelet.	Réduisez la quantité d'ingrédients dans le gobelet.
La boisson est trop liquide et manque de saveur.	Les ingrédients ont été trop mixés.	Utilisez le blender pour mixer les ingrédients par petites impulsions afin d'obtenir des résultats optimaux.
Le gobelet fuit.	Le couvercle requis n'est pas correctement fixé sur le gobelet.	En vérifiant que les filetages sont correctement alignés, tournez le couvercle requis dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.
Les ingrédients ne se mélangent pas bien.		Utilisez le blender pour mixer les ingrédients par petites impulsions afin d'obtenir des résultats optimaux. Avec des ingrédients congelés, mixez par petites impulsions d'environ 2 à 5 secondes.



Stockage

Réassemblez le blender.

Vérifiez que le blender a refroidi et est propre et sec avant de le ranger dans un endroit frais et sec.

Caractéristiques

Code produit : PT2002V4

Tension de fonctionnement : 220-240 V ~ 50/60 Hz

Puissance : 1000 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.**

Si ce produit ne vous parvient pas dans un état acceptable, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse **petra-fr@teknihall.com**

Veuillez vous munir de votre bon de livraison, car vous devrez fournir les détails correspondants.

Si vous souhaitez retourner ce produit, veuillez le retourner au revendeur auprès duquel il a été acheté en présentant votre reçu (sous réserve de ses conditions générales).

Garantie

Tous les produits achetés neufs portent une garantie fabricant ; la durée de la garantie varie en fonction du produit. Lorsque des preuves d'achat raisonnables peuvent être fournies, Petra fournira une garantie standard de 12 mois auprès du revendeur à compter de la date d'achat. Ceci n'est applicable que si les produits ont été utilisés conformément aux instructions pour leur utilisation domestique prévue. Tout(e) utilisation abusive ou démontage des produits engendre la nullité de la garantie.

Dans le cadre de la garantie, nous nous engageons à réparer ou à remplacer gratuitement toute pièce qui sera constatée défectueuse. Dans le cas où nous ne pouvons pas fournir un remplacement exact, un produit similaire sera offert ou le coût remboursé. Tout dommage causé par l'usure quotidienne n'est pas couvert par cette garantie, ni les consommables tels que les prises, les fusibles, etc.

Veuillez noter que les conditions générales ci-dessus peuvent être parfois mises à jour et nous vous recommandons de les parcourir à chaque fois que vous consultez le site Web.

Rien dans cette garantie ou dans les instructions relatives à ce produit n'exclut, ne restreint ou n'affecte votre garantie légale.



Mise au rebut des piles/batteries usagées et des équipements électriques et électroniques



Ce symbole figurant sur le produit, sur ses piles ou sur son emballage, signifie que ce produit et toutes les piles qu'il contient ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de les remettre à un point de collecte approprié destiné au recyclage des piles/batteries et des équipements électriques et électroniques. Cette collecte sélective et ce recyclage contribuent à préserver les ressources naturelles et à prévenir les conséquences négatives potentielles sur la santé et l'environnement, liées à la présence possible de substances dangereuses dans les piles/batteries et les équipements électriques et électroniques, pouvant être causées par une élimination inadéquate des déchets. Certains revendeurs proposent des services de reprise qui permettent à l'utilisateur de renvoyer les équipements usagés pour une mise au rebut appropriée. **Il est de la responsabilité de l'utilisateur de supprimer toutes les données situées sur les équipements électriques et électroniques avant la mise au rebut.** Pour plus d'informations sur les centres de collecte des piles/batteries usagées et des déchets d'équipements électriques et électroniques, veuillez contacter votre mairie, votre déchetterie locale ou le revendeur du produit.

3 YEAR **GUARANTEE**

GARANTIE DE 3 ANS

*Pour bénéficier de l'extension de garantie,
rendez-vous sur **guarantee.upgs.com/petra**
et enregistrez votre produit dans les 30 jours
suivant l'achat.

Fabriqué par :
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany

FABRIQUÉ EN CHINE.

www.petra-electric.com

©Marque déposée Petra. Tous droits réservés.




CD090822/MD000000/V1



ULTIMATE PRODUCTS
HOME OF BRANDS

Manchester
OL9 0DD
United Kingdom
www.upgs.com

Artworker:	HALIMA ALI
Date:	12/08/22
Project Name:	EEK220568FR UPG PT2002V4SILVER IM
Type of Artwork:	INSTRUCTION MANUAL
Size:	A5 12PP
Software Used:	Indesign CC
Typefaces:	Avenir Next

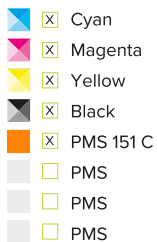

Artwork Version 1

Artwork Scale 1:1

©2022 UP Global Sourcing. All designs, images and artwork are the copyright of UP Global Sourcing. No copying, alterations or amendments to the artwork, design can be undertaken without prior written permission of UP Global Sourcing. Any costs incurred as a result of unauthorised amendments will be recovered from the supplier responsible.

DO NOT PRINT THIS PAGE
ARTWORK REFERENCE ONLY