

XZH-4002BT

# Gaming chair

With built in speakers



EN - Manual.....	2	FR - Mode d'emploi .....	10
NL - Gebruiksaanwijzing.....	6	DE - Anleitung .....	14

## Coution


- Read instructions completely before use.
- Indoor use only. DO NOT expose to direct sunlight, moisture, or extreme temperatures. Adult supervision is required for set-up.
- DO NOT use on slippery or uneven flooring.
- Recommended age 12 years and older.
- DO NOT use this product on hardwood floors as the chair may cause scratching.
- DO NOT mix old and new batteries. DO NOT mix alkaline, standard(carbon-zinc) or rechargeable(nickel-cadmium) batteries.
- Excessive use of audio equipment at high volume may lead to hearing loss. Listen responsibly and use common sense.
- DO NOT wash or soak the unit with water. If the cover gets wet, remove cords, turn off, and do not use until totally dry. To avoid injury or death from electrical shock, NEVER open the electrical cabinet or remove the cover. Only the battery compartment should be accessed.
- Keep hands clear from the folding seam when opening the gaming chair.
- Maximum weight 120kg.



**WARNING: Use caution and pay attention to your surroundings while using the Gaming Chair. Use caution when rocking back and forth. Keep hands and feet clear of the back outer edges of the Gaming Chair while it is in use.**


## items supplied

- A. Gaming chair
- B. RCA to 3.5mm Mini Adapter
- C. 3.5mm Mini Cable



## Battery instalation

Locate the battery compartment in the back pocket of the chair, the pocket is only accessible when the chair is folded in half.

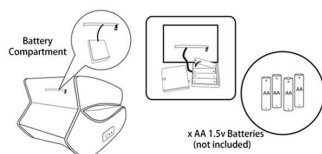


- Unzip the pocket and pull out the battery compartment. With a screw driver unscrew the screws located on the battery compartment. Slide the covers off.
- Place 4 AA batteries on the battery compartment, according to the polarity diagram inside the compartment. Four batteries need to be used(batteries are not included).
- Slide and screw the covers back onto the compartment. Place the compartment into the back pocket and close the pocket.


## Paring the gaming chair with bluetooth

- Place the chair and Bluetooth device so that they are no further than 10 meters apart. Power on the chair you will hear "Bluetooth Mode" and the power LED is flashing. Once you have activated Bluetooth on your device, select the pairing name "GAMING CHAIR" from the list. Once paired successfully, you will hear " The Bluetooth device is connected successfully" and the power LED stop flashing. You can now start to use the speaker.
- Once you have paired the chair with a device, the chair will remember this device and will pair automatically when the device's Bluetooth is activated and in range. You do not need to re-pair any previously connected devices.
- The chair will attempt to automatically connect to the last device it was paired with when the Bluetooth is turned on. If you want to pair it with a new device, please turn OFF your last Bluetooth device then use your new device to sear-headset


### Gaming consoles

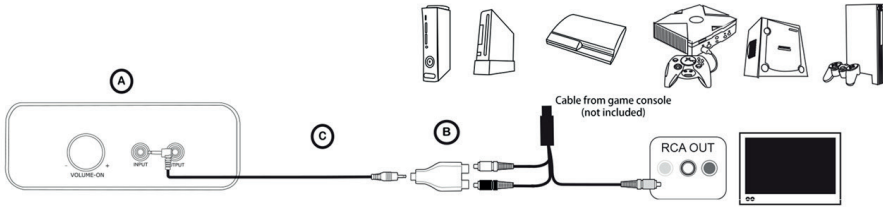


### Multi-player

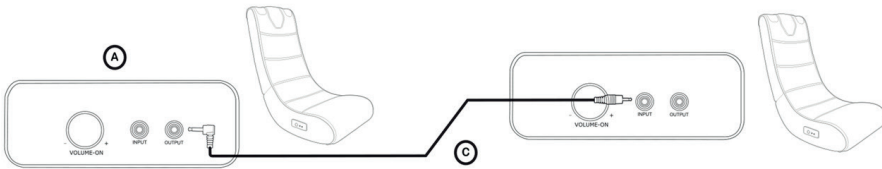

### tv, dvd, reciever

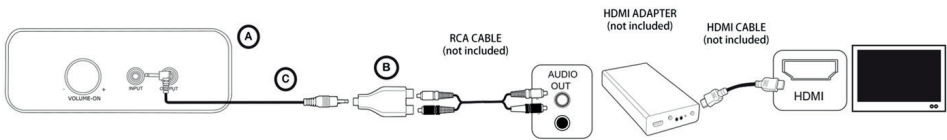

### Handheld / ipod / MP3

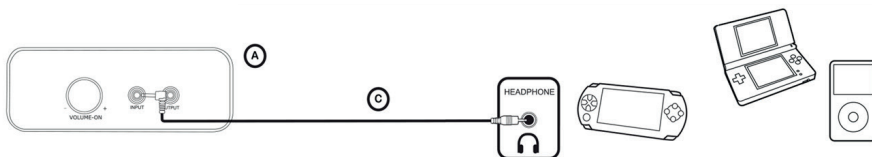

## Connect to headset



## Product specification

- Product size: W43 x 080 x H76(cm) (opened size) Product net weight: 7.3(kg)
- Cover material: 100% polyurethane fabric
- Filling material: 100% polyurethane foam
- Power supply: 4 x AA batteries(not included)
- Blue-tooth version: 5.0
- Blue-tooth operating distance: 10 meters Speaker output power: 2 x 2w
- Input voltage: DC 6v
- Rated power: 6w

**LET OP:**


- Lees voor gebruik de instructies.
- Alleen voor gebruik binnenshuis. Stel het apparaat NIET bloot aan direct zonlicht, vocht en extreme temperaturen.
- Het instellen moet gebeuren onder toezicht van een volwassene.
- Zet de stoel NIET op een gladde of schuine ondergrond.
- Aanbevolen leeftijd 12 jaar en ouder.
- Gebruik dit product NIET op een houten vloer, om krassen te voorkomen.
- Gebruik GEEN oude en nieuwe batterijen door elkaar. Gebruik geen alkalinebatterijen, standaardbatterijen en oplaadbare batterijen door elkaar.
- Het langdurig luisteren naar geluid met een hoog volume kan leiden tot gehoorschade. Gebruik uw gezonde verstand en gebruik het apparaat op een verantwoorde manier.
- Reinig het apparaat NIET met water. Als de hoes nat wordt, verwijdert u alle kabels, zet u het apparaat uit en laat u het volledig drogen voordat u het weer gebruikt.
- Verwijder de hoes niet van de stoel en open geen elektrische onderdelen, om schade en het risico van een elektrische schok te voorkomen. Alleen het batterijvak mag worden opengemaakt.
- Zorg dat uw handen niet bekneld raken bij het openvouwen van de stoel.
- Maximaal gewicht 120kg.



**Waarschuwing: Wees voorzichtig en let op uw omgeving tijdens het gebruik van de gamingstoel. Wees voorzichtig wanneer u heen-en-weer schommelt. Houd uw handen en voeten uit de buurt van de achter- en onderkant van de stoel wanneer die in gebruik is.**


## Inhoud

- A. Gamingstoel
- B. Adapter RCA naar 3,5 mm
- C. Kabel 3,5 mm



## Batterijen plaatsen

Het batterijvak bevindt zich aan de achterkant van de stoel en is alleen bereikbaar wanneer de stoel is dichtgevouwen.

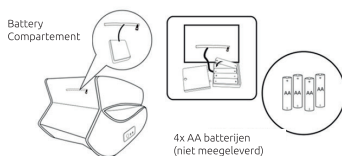


- Rits het vak open en haal het batterijvak eruit. Draai de schroeven van het batterijvak los en verwijder de klepjes.
- Plaats 4 AA-batterijen op de juiste manier, zoals aangegeven in het batterijvak. Deze 4 batterijen zijn niet meegeleverd.
- Plaats de klepjes terug op het batterijvak en draai de schroeven vast. Plaats het batterijvak terug in het vak en rits het dicht.


## Koppelen met bluetooth apparaten

- Zorg dat de stoel en het Bluetooth-apparaat zich niet meer dan 10 meter uit elkaar bevinden. Zet de stoel aan. U hoort 'Bluetooth mode' (Bluetooth-stand) en het aan-uitlampje gaat knipperen. Activeer Bluetooth op uw apparaat en selecteer 'GAMING CHAIR' in de lijst met apparaten om mee te koppelen. Nadat de apparaten zijn gekoppeld, hoort u 'The bluetooth device is connected successfully' (het Bluetooth-apparaat is gekoppeld) en stopt het aan-uitlampje met knipperen. U kunt nu de luidspreker gebruiken.
- Nadat u de stoel met een apparaat hebt gekoppeld, vindt het koppelen automatisch plaats wanneer ze binnen bereik zijn en Bluetooth is ingeschakeld. Eerder gekoppelde apparaten hoeft u niet nogmaals te koppelen.
- Wanneer Bluetooth is ingeschakeld, probeert de stoel automatisch verbinding te maken met het laatste apparaat waarmee het is gekoppeld. Als u de stoel aan een nieuw apparaat wilt koppelen, schakelt u Bluetooth UIT op het oude apparaat en koppelt u de gamingstoel met het nieuwe apparaat.


## Game consoles

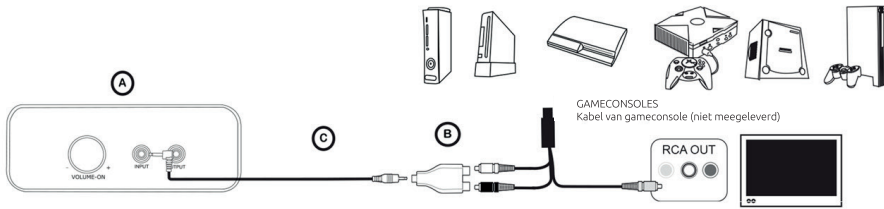


## Multi-player

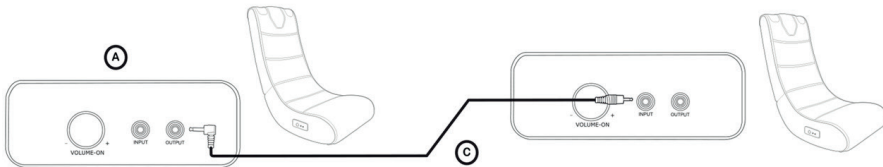

## TV, DVD, Reciever

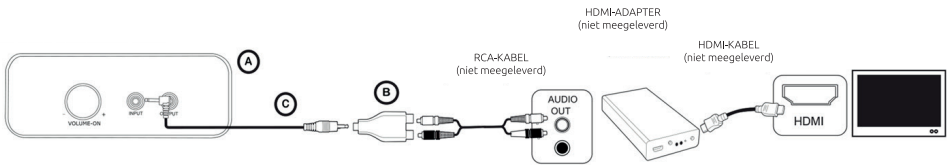

## Handheld / ipod / MP3-speler

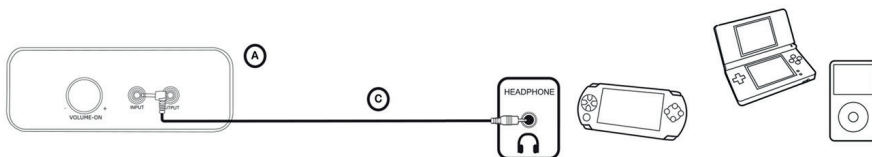



## Hoofdtelefoon aansluiten



## Productspecificaties

- Afmetingen (B x D x H): 43 x 80 x 76 cm (geopend)
- Nettogewicht: 7,3 kg
- Hoemateriaal: 100% polyurethaan
- Vulmateriaal: 100% polyurethaanschuim
- Voeding: 4 AA-batterijen (niet meegeleverd)
- Bluetoothversie: 5.0
- Maximale afstand voor gebruik Bluetooth: 10 meter
- Uitgangsvermogen luidspreker: 2 x 2 W
- Ingangsspanning: 6 V DC
- Nominaal vermogen: 6 W

**ATTENTION :**


- Lisez le mode d'emploi avant utilisation.
- Réservé à un usage en intérieur. NE PAS exposer à la lumière directe du soleil, à l'humidité ou à des températures extrêmes.
- Le montage doit se faire sous la surveillance d'un adulte.
- NE PAS utiliser sur un sol glissant ou irrégulier.
- Âge recommandé 12 ans et plus.
- NE PAS utiliser le fauteuil sur des sols en bois car il peut faire des rayures.
- NE PAS mélanger des piles usagées et des piles neuves. NE PAS utiliser simultanément des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- L'utilisation excessive d'un équipement audio à un volume élevé peut entraîner une perte d'audition. Soyez raisonnable et faites preuve de bon sens.
- NE PAS laver ou tremper l'appareil dans l'eau. Si la housse est mouillée, retirez tout cordon ou câble, éteignez l'appareil et ne l'utilisez pas avant séchage complet.
- Pour éviter tout risque de blessure ou de mort par choc électrique, n'ouvrez JAMAIS le bloc électrique et ne retirez pas le couvercle. Ne tentez pas d'accéder à autre chose qu'au compartiment à piles.
- Ne mettez pas les mains sur la couture de pliage lorsque vous ouvrez le fauteuil.
- Poids maximal 120kg.



**Avertissement : Soyez prudent et faites attention à votre environnement lorsque vous utilisez le fauteuil gaming. Faites attention lors du balancement en avant et en arrière. Ne mettez pas les mains ni les pieds sous le bord arrière du fauteuil lorsqu'il est utilisé.**

## contenu de la boîte


- A. Fauteuil gaming
- B. Adaptateur RCA vers Mini 3,5 mm
- C. Câble Mini 3,5 mm



## Mise en place des piles

Localisez le compartiment à piles dans la poche arrière du fauteuil qui n'est accessible que lorsque le fauteuil est plié en deux.

Batterie  
Compartiment

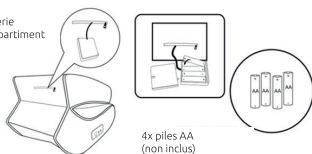


4x piles AA  
(non inclus)

- Dézippez la poche et sortez le compartiment à piles. À l'aide d'un tournevis, dévissez les vis situées sur le compartiment à piles. Retirez les couvercles en les faisant coulisser.
- Placez 4 piles AA dans le compartiment à piles, en respectant le schéma de polarité à l'intérieur du compartiment. Quatre piles doivent être utilisées (piles non fournies).
- Remettez les couvercles sur le compartiment et vissez-les. Placez le compartiment dans la poche arrière et fermez la poche.


## Appairage du fauteuil gaming par bluetooth

- Veillez à ce que le fauteuil ne soit pas à plus de 10 mètres de l'appareil Bluetooth. À l'allumage du fauteuil, vous entendez « Bluetooth mode » et le témoin d'allumage à LED clignote. Dès que vous avez activé Bluetooth sur votre appareil, sélectionnez « GAMING CHAIR » dans la liste. Une fois l'appairage effectué, vous entendez « The Bluetooth device is connected successfully » (Dispositif Bluetooth connecté avec succès) et le témoin cesse de clignoter. Vous pouvez alors utiliser l'enceinte.
- Une fois l'appairage effectué avec un appareil, le fauteuil s'en souviendra et s'y connectera automatiquement lorsque la fonction Bluetooth de l'appareil sera activée et que l'appareil sera à portée. Vous n'avez pas besoin de réappairer les appareils ayant déjà été connectés.
- Dès l'activation du Bluetooth, le fauteuil tente de se connecter automatiquement au dernier appareil auquel il a été appairé. Pour l'appairer à un nouveau dispositif, éteignez le dernier dispositif Bluetooth connecté puis utilisez votre nouveau dispositif pour rechercher et sélectionner le nouvel appareil dans la liste.


## Consoles de jeu

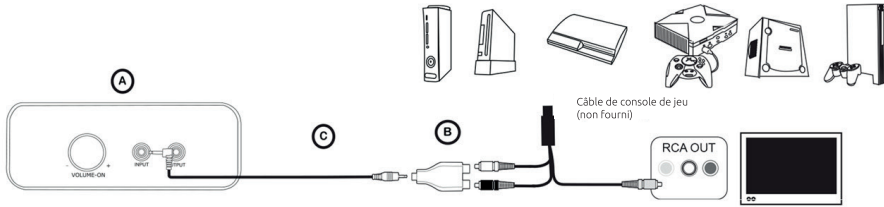


## Multi-player

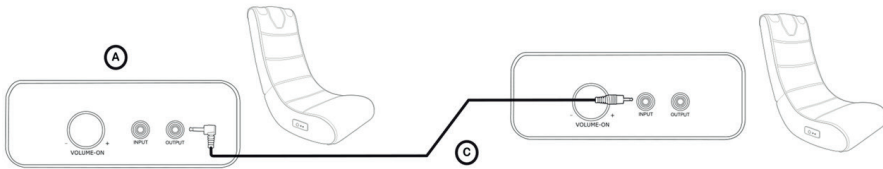

## TV, DVD, Tuner

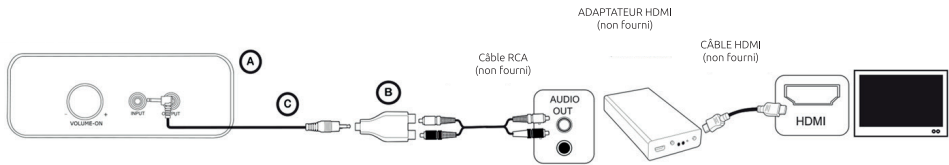

## Portable / ipod / MP3

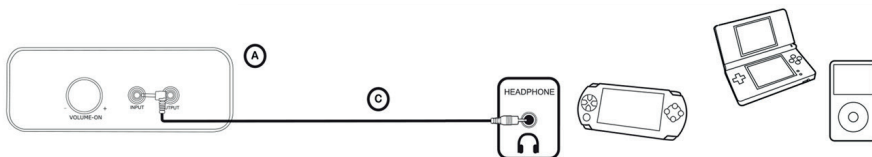

## Connexion casque / Écouteurs



## Spécifications du produit

- Dimensions du produit (L x P x H) : 43 x 80 x 76 cm (fauteuil déplié)
- Poids net : 7,3 kg
- Couverture : Tissu 100% polyuréthane
- Garnissage : 100% mousse de polyuréthane
- Alimentation électrique : 4 piles AA (non comprises)
- Version Bluetooth : 5.0
- Rayon de fonctionnement Bluetooth : 10 mètres
- Puissance de sortie des haut-parleurs : 2 x 2 W
- Tension d'entrée : 6 V cc
- Alimentation électrique : 6 W

**VORSICHT:**


- Lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch vollständig durch.
- Das Gerät darf nur in Innenräumen verwendet werden. Setzen Sie das Gerät NICHT direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen aus.
- Beim Aufstellen des Geräts ist die Aufsicht eines Erwachsenen erforderlich.
- Stellen Sie das Gerät NICHT auf einem rutschigen oder unebenen Untergrund auf.
- Empfohlenes Alter ab 12 Jahren.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT auf Hartholzböden, da der Sessel Kratzer verursachen kann.
- Verwenden Sie alte und neue Batterien NICHT durcheinander. Verwenden Sie Alkalibatterien, gewöhnliche Zink-Kohle-Batterien oder aufladbare (Nickel-Cadmium-)Akkus NICHT durcheinander.
- Ein übermäßiger Gebrauch von Audiogeräten mit hoher Lautstärke kann zu Gehörschäden führen. Gehen Sie vernünftig und verantwortungsbewusst mit Audiogeräten um.
- Waschen oder tauchen Sie das Gerät NICHT in Wasser. Wenn der Bezug nass wird, müssen Sie die Kabel entfernen, das Gerät ausschalten und es erst wieder verwenden, wenn es vollständig getrocknet ist.
- Öffnen Sie NIEMALS das Elektronikgehäuse und entfernen Sie nicht den Bezug, um schwere oder gar tödliche Verletzungen durch einen Stromschlag zu vermeiden. Das Batteriefach ist das einzige Teil, das Sie öffnen können.
- Fassen Sie den Gaming-Sessel nicht bei der Faltnaht an, wenn Sie ihn aufklappen.
- Maximalgewicht 120kg.



**Achtung: Seien Sie während der Benutzung des Gaming-Sessels vorsichtig und achten Sie auf Ihre Umgebung. Schaukeln Sie nicht unüberlegt vor und zurück. Achten Sie während der Benutzung darauf, dass Ihre Hände und Füße nicht hinter die Außenkanten des Gaming-Sessels geraten.**


## Inhalt

- A. Gaming-Sessel
- B. RCA auf 3,5 mm Mini-Adapter
- C. 3,5 mm Mini-Kabel

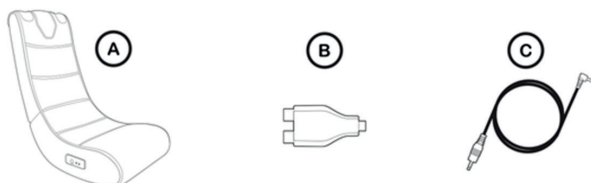

## Batterien einlegen

Das Batteriefach befindet sich in der Tasche auf der Rückseite des Sessels. Die Tasche ist nur zugänglich, wenn der Sessel in der Mitte zusammengeklappt ist.

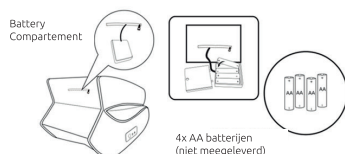


- Öffnen Sie den Reißverschluss der Tasche und ziehen Sie das Batteriefach heraus. Lösen Sie mit einem Schraubendreher die Schrauben des Batteriefachs und nehmen Sie die Deckel ab.
- Legen Sie 4 AA-Batterien in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die Richtung der Pole wie im Batteriefach angegeben. Es müssen 4 Batterien eingelegt werden (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Schieben Sie die Deckel wieder auf das Batteriefach und schrauben Sie sie fest. Schieben Sie das Batteriefach wieder in die Tasche und schließen Sie sie.


## Kopplung mit bluetooth geräten

- Stellen Sie den Sessel und das Bluetooth-Gerät so auf, dass sie nicht weiter als 9 Meter auseinander sind. Schalten Sie den Sessel ein. Sie hören nun „Bluetooth-Mode“ und die Betriebs-LED blinkt. Wenn Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät aktiviert haben, wählen Sie anschließend den Kopplungsnamen „GAMING CHAIR“ aus der Liste aus. Nach erfolgreicher Kopplung hören Sie „The Bluetooth device is connected successfully“ und hört die Betriebs-LED auf zu blinken. Sie können nun den Lautsprecher verwenden.
- Wenn Sie den Sessel mit einem Gerät gekoppelt haben, merkt sich der Sessel dieses Gerät und verbindet sich automatisch mit ihm, wenn die Bluetooth-Funktion des Geräts aktiviert und das Gerät in Reichweite ist. Sie brauchen Geräte, die einmal gekoppelt waren, nicht noch einmal zu koppeln.
- Wenn die Bluetooth-Funktion eingeschaltet wird, versucht der Sessel automatisch, sich mit dem zuletzt gekoppelten Gerät zu verbinden. Wenn Sie ihn mit einem neuen Gerät koppeln möchten, schalten Sie einfach Ihr zuletzt verwendetes Bluetooth-Gerät aus, suchen den Kopplungsnamen Ihres neuen Geräts und wählen diesen aus.


## Spielkonsolen

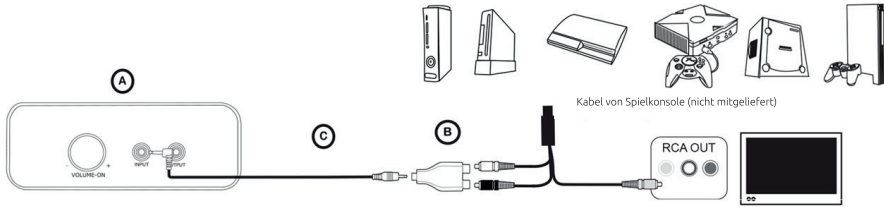


## Multi-player

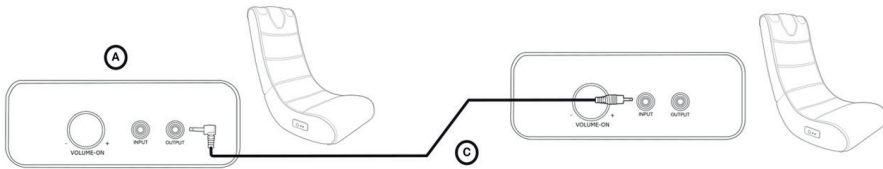

## TV, DVD, Receiver

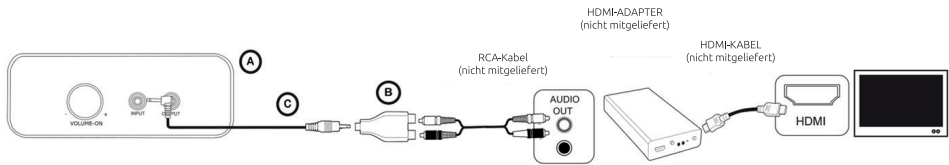

## Handheld / ipod / MP3-speler

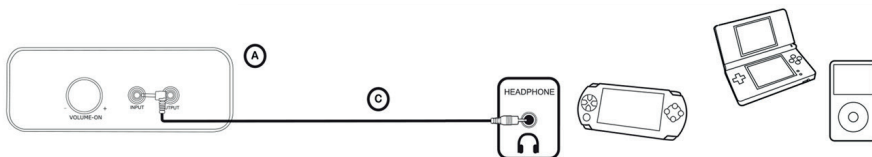



## Kopfhörer



## Produktspezifikationen

- Produktgröße (B x T x H): 43 x 80 x 76 cm (aufgeklappt)
- Nettogewicht: 7,3 kg
- Bezugsstoff: 100 % Polyurethangewebe
- Polstermaterial: 100 % Polyurethan-Schaumstoff
- Stromversorgung: 4 AA-Batterien (nicht mitgeliefert)
- Bluetooth-Version: 5.0
- Bluetooth-Reichweite: 10 Meter
- Lautsprecher-Ausgangsleistung: 2 x 2 W
- Eingangsspannung: 6 V Gleichstrom
- Nennleistung: 6 W







Distributed by: **OCG Retail**

Eemnesserweg 11-10

1251 NA Laren

the Netherlands

[klantenservice@omnichannelgroup.com](mailto:klantenservice@omnichannelgroup.com)