

Roterende wasdroger

CO060225-2



NL

EN

DE

FR


Gebruiksaanwijzing

Hartelijk dank voor uw aankoop van de droogmolen.

Deze handleiding bevat instructies voor een veilig en efficiënt gebruik van uw nieuwe apparaat binnen de Europese Unie. Lees deze zorgvuldig door voor gebruik en bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.

Technische specificaties

Modelnummer	: CO060225-2
Spanning	: DC 18V
Vermogen	: 10W
Afmetingen (Opgevouwen)	: 18x18x114cm
Afmetingen (Uitgevouwen)	: 101x101x116cm
Gewicht	: 3 kg
Bedrijfstijd	: 120 minuten (automatische uitschakeling na 1,5 uur)
Maximale belasting	: 25kg
Specificaties adapter	: Ingangsspanning/Frequentie: 100-240V~ 50/60Hz (voldoet aan EU-normen)
Uitgangsspanning	: 18V 1A
Vermogen	: 18W
Kabellengte	: 2.0m

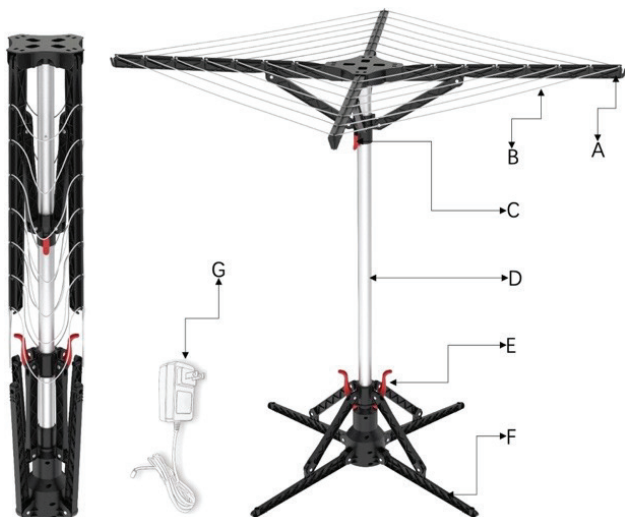Product Onderdelen

Hangerarmen

Hanger Draad

Vrijgaveknop hangarmen

Centrale paal

Hangerpoten Ontgrendelingsknop


Poten

Stroomadapter

Veiligheidsmaatregelen

- **Alleen voor gebruik binnenshuis:** Dit apparaat is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet buitenshuis of in een vochtige omgeving.
- **Veiligheid voor kinderen en huisdieren:** Houd kinderen en huisdieren te allen tijde uit de buurt van de bewegende delen. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het in gebruik is.
- **Elektrische veiligheid:** Zorg er altijd voor dat het apparaat is aangesloten op een correct geaard stopcontact. Gebruik geen beschadigd netsnoer of beschadigde stekker. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens serviceagent of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
- **Kleding en sieraden:** Verwijder losse kleding, juwelen en lang haar voor gebruik om verstrikking te voorkomen.
- **Gewichtslimiet:** Overschrijd de maximale belasting van 25 kg niet. Verdeel het wasgoed gelijkmatig om onbalans en omkantelen te voorkomen.
- **Stabiliteit:** Plaats de droger altijd op een vlakke, stabiele en droge ondergrond.
- **Handmatig stoppen:** Probeer het draaiende mechanisme nooit handmatig te stoppen. Laat de droger volledig tot stilstand komen voordat je hem aanraakt.
- **Reparatie:** Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Neem voor reparaties contact op met een gekwalificeerde technicus.
- **Oververhitting:** Dek de droger niet af terwijl deze in werking is. Zorg voor voldoende ventilatie.
- **Verwijdering:** Gooi het apparaat weg volgens de plaatselijke voorschriften voor Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA). Het symbool (Plaats hier het WEEE-symbool) geeft aan dat dit product niet weggegooid mag worden met ongesorteerd huishoudelijk afval.

Hoe te gebruiken



Uitklappen:

Knijp de twee rode klemmen naar binnen, laat de vier poten zakken en laat de klemmen los. Klap de vier bovenste wasrekken volledig uit.




De adapter aansluiten:

Sluit de adapter aan op de droger en steek de stekker in een geschikt stopcontact.

Bediening:


De droger heeft een ingebouwde timer die automatisch uitschakelt na 1,5 uur ononderbroken gebruik. Als de droger meer dan 45 graden wordt gekanteld, wordt hij ook automatisch uitgeschakeld. Na het automatisch uitschakelen, haal je de adapter uit het stopcontact, wacht je 5 seconden en sluit je de adapter weer aan om opnieuw te starten.

Opvouwen




Trek de stekker uit het stopcontact:

Trek altijd de stekker van de adapter uit het stopcontact voordat je de droger opvouwt.



De rekken opvouwen:

Houd de gespen op de bovenste armen ingedrukt om de wasrekken op te vouwen.



De basis opvouwen:

Knijp in de twee rode klemmen, til een poot op en vouw de basis in.

Reiniging en onderhoud

- Reinig de droger met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel. Zorg ervoor dat de droger volledig droog is voordat je hem opbergt of opnieuw gebruikt.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve chemicaliën.
- Bewaar de droger op een koele, droge plek.

Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Droger werkt niet	Geen stroom; defecte adapter	Controleer de stroomvoorziening en adapter. Neem indien nodig contact op met ondersteuning.
Droger schakelt onverwacht uit	Kantelen; obstructie; oververhitting	Zorg voor een gelijkmatige gewichtsverdeling, verwijder obstructies, zorg voor voldoende ventilatie.
Ongelijkmatig draaien	Overbelasting; ongelijkmatige belasting	Verminder de lading en verdeel het gewicht gelijkmatig.
Ontgrendelingsknoppen niet vast	Knoppen zitten niet goed vast	Zorg ervoor dat de knoppen goed vastzitten.
Droger instabiel	Oneffen oppervlak; overbelasting	Zorg voor een vlakke ondergrond en een goede gewichtsverdeling.

CE Conformiteitsverklaring

Dit product voldoet aan alle relevante EU-richtlijnen en regelgeving.



Deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Correcte verwijdering van dit product



Dit product is gemarkeerd met dit symbool van een doorgekruiste vuilnisbak in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EC om aan te geven dat het niet weggegooid mag worden met uw andere huishoudelijke afval. Door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, mengsels en derivaten, elektrische en elektronische apparaten die niet selectief worden gesorteerd, kunnen gevaarlijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. Raadpleeg uw gemeente of de afvalverwijderingsdienst voor het inleveren en recyclen van dit product.

Importeur
Concept Online BV

De Kreek 28
NL-3871 MM Hoevelaken
info@conceptonlinebv.nl

Rotating Dryer

CO060225-2



NL

EN

DE

FR

Instruction Manual


Thank you for purchasing the Rotating Dryer.

This manual provides instructions for safely and efficiently using your new appliance within the European Union. Please read it carefully before use and keep it for future reference.

Technical Specifications

Model Number	: CO060225-2
Voltage	: DC 18V
Power	: 10W
Dimensions (Folded)	: 18x18x114cm
Dimensions (Unfolded)	: 101x101x116cm
Weight	: 3kg
Operating Time	: 120 minutes (automatic shut-off after 1.5 hours)
Maximum Load	: 25kg
Adapter Specifications	: Input Voltage/Frequency: 100-240V~ 50/60Hz (Compliant with EU standards)
Output Voltage	: 18V 1A
Power	: 18W
Cable Length	: 2.0m

Product Components

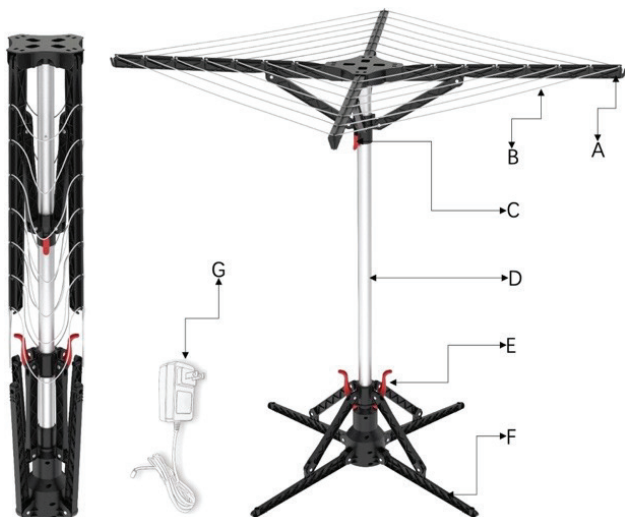

Hanger Arms

Hanger Wire

Hanger Arms Release Button

Central Pole

Hanger Legs Release Button


Hanger Legs

Power Adapter

Safety Precautions

- **Indoor Use Only:** This appliance is for indoor use only. Do not use it outdoors or in damp environments.
- **Child and Pet Safety:** Keep children and pets away from the moving parts at all times. Never leave the appliance unattended when in use.
- **Electrical Safety:** Always ensure the appliance is connected to a properly grounded electrical outlet. Do not use a damaged power cord or plug. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons to avoid a hazard.
- **Clothing and Jewellery:** Remove loose clothing, jewellery, and long hair before use to prevent entanglement.
- **Weight Limit:** Do not exceed the maximum load of 25kg. Distribute the laundry evenly to prevent imbalance and tipping.
- **Stability:** Always place the dryer on a level, stable, and dry surface.
- **Manual Stopping:** Never attempt to manually stop the rotating mechanism. Allow the dryer to come to a complete stop before handling.
- **Repair:** Do not attempt to repair the appliance yourself. Contact a qualified technician for any repairs.
- **Overheating:** Do not cover the dryer while it's in operation. Allow for adequate ventilation.
- **Disposal:** Dispose of the appliance according to local regulations for Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). The symbol (Insert WEEE symbol here) indicates that this product should not be disposed of with unsorted household waste.

How to Use



Unfolding:

Pinch the two red clamps inward, lower the four legs, and release the clamps. Extend the four upper laundry racks fully.




Connecting the Adapter:

Connect the power adapter to the dryer and plug it into a suitable power outlet.

Operation:


The dryer has a built-in timer that automatically switches off after 1.5 hours of continuous operation. If the dryer is tilted more than 45 degrees, it will also automatically shut off. After automatic shut-off, unplug the adapter, wait 5 seconds, and then plug it back in to restart.

How to Fold




Unplug:

Always unplug the adapter from the power outlet before folding the dryer.



Folding the Racks:

Press and hold the buckles on the upper arms to fold the laundry racks.



Folding the Base:

Pinch the two red clamps, lift one leg, and fold the base.

Cleaning and Maintenance

Clean the dryer with a damp cloth and a mild detergent. Ensure the dryer is completely dry before storage or reuse.

Do not use abrasive cleaners, solvents, or harsh chemicals.

Store the dryer in a cool, dry place.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
Dryer does not work	No power; faulty adapter	Check power supply and adapter. Contact support if necessary.
Dryer shuts off unexpectedly	Tilting; obstruction; overheating	Ensure even weight distribution, remove obstructions, allow adequate ventilation.
Uneven spinning	Overloading; uneven load	Reduce load and distribute weight evenly.
Release buttons not fixed	Buttons not properly engaged	Ensure buttons are properly locked in place.
Dryer unstable	Uneven surface; overloading	Ensure level surface and proper weight distribution.

CE Declaration of Conformity

This product complies with all relevant EU directives and regulations.



This manual is subject to change without notice.

Correct Disposal of this product



This product is labelled with this crossed out wheel bin symbol in accordance with European Directive 2012/19/EC to indicate that it must not be disposed of with your other household waste. Due to the presence of hazardous substances, mixtures or components, electrical and electronic devices that are not subject to selective sorting are potentially dangerous to the environment and human health. Please check your local city office or waste disposal service for the return and recycling of this product.

Importer
Concept Online BV

De Kreek 28
NL-3871 MM Hoevelaken
info@conceptonlinebv.nl

Wäschetrockner

CO060225-2



NL

EN

DE

FR

Gebrauchsanweisung


Vielen Dank, dass Sie sich für den Wäschetrockner entschieden haben.

Dieses Handbuch enthält Anweisungen für den sicheren und effizienten Gebrauch Ihres neuen Geräts innerhalb der Europäischen Union. Bitte lesen Sie sie vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Technische Daten

Modellnummer	: CO060225-2
Spannung	: DC 18V
Leistung	: 10W
Abmessungen (zusammengeklappt)	: 18x18x114cm
Abmessungen (ausgeklappt)	: 101x101x116cm
Gewicht	: 3kg
Betriebsdauer	: 120 Minuten (automatische Abschaltung nach 1,5 Stunden)
Maximale Belastung	: 25kg
Spezifikationen des Adapters	: Eingangsspannung/Frequenz: 100-240V~ 50/60Hz (entspricht den EU-Normen)
Ausgangsspannung	: 18V 1A
Leistung	: 18W
Kabellänge	: 2.0m

Produkt-Komponenten

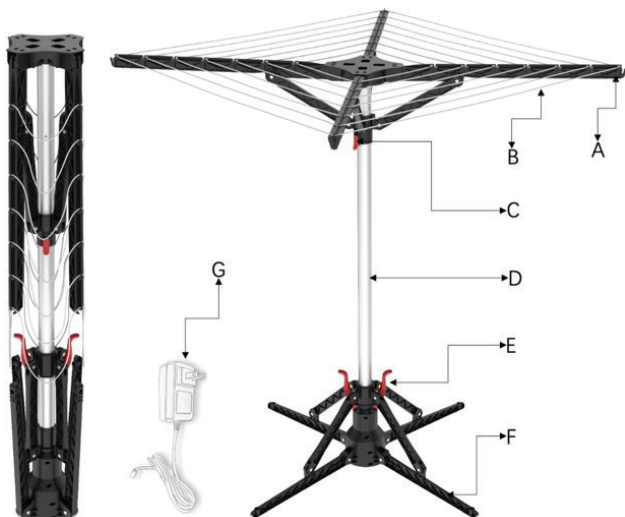


- Aufhängerarme
- Aufhänger Draht
- Auslöseknopf für Aufhängebügel
- Zentrale Stange
- Auslöseknopf für Kleiderbügelbeine
- Bügelbeine
- Netzadapter

Sicherheitsvorkehrungen

- **Nur zur Verwendung in Innenräumen:** Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Verwenden Sie es nicht im Freien oder in feuchten Umgebungen.
- **Sicherheit für Kinder und Haustiere:** Halten Sie Kinder und Haustiere stets von den beweglichen Teilen fern. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist.
- **Elektrische Sicherheit:** Stellen Sie sicher, dass das Gerät immer an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen ist. Verwenden Sie keine beschädigten Netzkabel oder Stecker. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- **Kleidung und Schmuck:** Entfernen Sie vor dem Gebrauch lose Kleidung, Schmuck und lange Haare, um ein Verheddern zu vermeiden.
- **Gewichtsbegrenzung:** Überschreiten Sie nicht die maximale Beladung von 25 kg. Verteilen Sie die Wäsche gleichmäßig, um ein Ungleichgewicht und Umkippen zu vermeiden.
- **Standfestigkeit:** Stellen Sie den Trockner immer auf eine ebene, stabile und trockene Fläche.
- **Manuelles Anhalten:** Versuchen Sie niemals, den Drehmechanismus manuell anzuhalten. Lassen Sie den Trockner vor der Handhabung vollständig zum Stillstand kommen.
- **Reparieren:** Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich für alle Reparaturen an einen qualifizierten Techniker.
- **Überhitzung:** Decken Sie den Trockner nicht ab, während er in Betrieb ist. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung.
- **Entsorgen:** Entsorgen Sie das Gerät gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). Das Symbol (WEEE-Symbol hier einfügen) weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit unsortiertem Hausmüll entsorgt werden darf.

Wie man sie benutzt



Entfalten:

Drücken Sie die beiden roten Klemmen nach innen, senken Sie die vier Beine ab und lassen Sie die Klemmen los. Klappen Sie die vier oberen Wäscheständer vollständig aus.




Anschließen des Adapters:

Schließen Sie den Netzadapter an den Trockner an und stecken Sie ihn in eine geeignete Steckdose.

Betrieb:


Der Trockner verfügt über eine eingebaute Zeitschaltuhr, die sich nach 1,5 Stunden Dauerbetrieb automatisch ausschaltet. Wenn der Trockner um mehr als 45 Grad gekippt wird, schaltet er sich ebenfalls automatisch ab. Ziehen Sie nach der automatischen Abschaltung den Adapter aus der Steckdose, warten Sie 5 Sekunden und stecken Sie ihn dann wieder ein, um das Gerät neu zu starten.

Zusammenfallen




Ziehen Sie den Stecker:

Ziehen Sie immer den Stecker des Adapters aus der Steckdose, bevor Sie den Trockner zusammenklappen.



Zusammenklappen der Gestelle:

Drücken und halten Sie die Schnallen an den oberen Armen, um die Wäscheständer einzuklappen.



Klappen Sie die Basis zusammen:

Drücken Sie die beiden roten Klammern zusammen, heben Sie ein Bein an, und klappen Sie das Unterteil zusammen.

Reinigung und Wartung

Reinigen Sie den Trockner mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Stellen Sie sicher, dass der Trockner vor der Lagerung oder Wiederverwendung vollständig trocken ist. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Lösungsmittel oder scharfe Chemikalien.

Lagern Sie den Trockner an einem kühlen, trockenen Ort.

Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Trockner funktioniert nicht	Kein Strom; defekter Adapter	Überprüfen Sie die Stromversorgung und den Adapter. Wenden Sie sich bei Bedarf an den Support.
Trockner schaltet sich unerwartet aus	Kippen; Verstopfung; Überhitzung	Achten Sie auf eine gleichmäßige Gewichtsverteilung, entfernen Sie Hindernisse und sorgen Sie für ausreichende Belüftung.
Ungleichmäßiges Schleudern	Überlastung; ungleichmäßige Belastung	Reduzieren Sie die Last und verteilen Sie das Gewicht gleichmäßig.
Freigabetasten nicht fixiert	Knöpfe nicht richtig eingerastet	Stellen Sie sicher, dass die Tasten richtig eingerastet sind.
Trockner instabil	Unebener Untergrund; Überlastung	Achten Sie auf eine ebene Oberfläche und eine gute Gewichtsverteilung.

CE-Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht allen relevanten EU-Richtlinien und Verordnungen.



Dieses Handbuch kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EC unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Aufgrund des Vorhandenseins von gefährlichen Stoffen, Gemischen oder Komponenten können elektrische und elektronische Geräte, die nicht selektiv sortiert werden, eine Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. Client Name bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Importeur
Concept Online BV

De Kreek 28
NL-3871 MM Hoevelaken
info@conceptonlinebv.nl

Sèche-linge rotatif

CO060225-2



NL

EN

DE

Manuel d'instruction

FR


Nous vous remercions d'avoir acheté ce sèche-linge rotatif.

Ce manuel fournit des instructions pour une utilisation sûre et efficace de votre nouvel appareil au sein de l'Union européenne. Veuillez le lire attentivement avant de l'utiliser et le conserver pour référence ultérieure.

Caractéristiques techniques

Numéro de modèle	: CO060225-2
Tension d'alimentation	: DC 18V
Puissance	: 10W
Dimensions (plié)	: 18x18x114cm
Dimensions (non plié)	: 101x101x116cm
Poids	: 3kg
Durée de fonctionnement	: 120 minutes (arrêt automatique après 1,5 heure)
Charge maximale	: 25kg
Spécifications de l'adaptateur	: Tension/fréquence d'entrée : 100-240V~ 50/60Hz (conforme aux normes de l'UE)
Tension de sortie	: 18V 1A
Puissance	: 18W
Longueur du câble	: 2.0m

Composants du produit

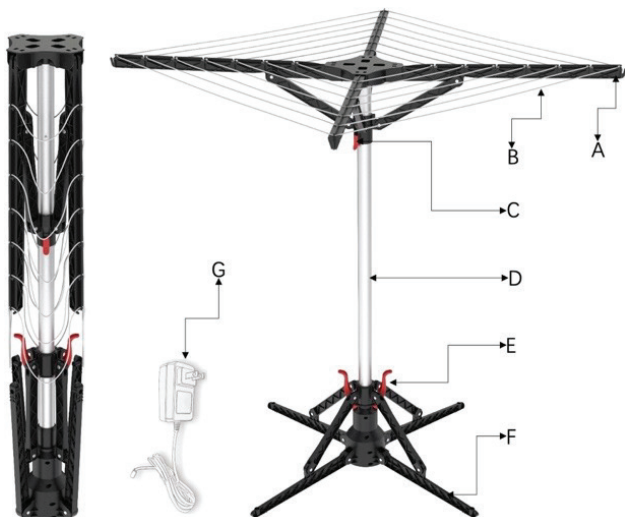

Bras de suspension

Fil de suspension

Bouton de déverrouillage des bras de suspension

Poteau central

Bouton de déverrouillage des jambes de suspension


Pattes de suspension

Adaptateur d'alimentation

Précautions de sécurité

- **Utilisation à l'intérieur uniquement** : Cet appareil est destiné à être utilisé à l'intérieur uniquement. Ne l'utilisez pas à l'extérieur ou dans un environnement humide.
- **Sécurité des enfants et des animaux** : Tenez les enfants et les animaux domestiques éloignés des pièces mobiles à tout moment. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est utilisé.
- **Sécurité électrique** : Assurez-vous toujours que l'appareil est branché sur une prise électrique correctement mise à la terre. N'utilisez pas un cordon d'alimentation ou une fiche endommagés. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout risque.
- **Vêtements et bijoux** : Retirez les vêtements amples, les bijoux et les cheveux longs avant d'utiliser l'appareil afin d'éviter tout risque d'enchevêtrement.
- **Limite de poids** : Ne dépassez pas la charge maximale de 25 kg. Répartissez le linge uniformément pour éviter tout déséquilibre ou basculement.
- **Stabilité** : Placez toujours le sèche-linge sur une surface plane, stable et sèche.
- **Arrêt manuel** : N'essayez jamais d'arrêter manuellement le mécanisme de rotation. Laissez le sèche-linge s'arrêter complètement avant de le manipuler.
- **Réparation** : N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Contactez un technicien qualifié pour toute réparation.
- **Surchauffe** : Ne couvrez pas le sèche-linge lorsqu'il fonctionne. Veillez à ce que l'appareil soit suffisamment ventilé.
- **Mise au rebut** : Éliminez l'appareil conformément aux réglementations locales en matière de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Le symbole (Insérer le symbole DEEE ici) indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers non triés.

Mode d'emploi



Dépliage :

Pincez les deux pinces rouges vers l'intérieur, abaissez les quatre pieds et relâchez les pinces. Déployez complètement les quatre supports à linge supérieurs.




Branchement de l'adaptateur :

Branchez l'adaptateur électrique au sèche-linge et branchez-le sur une prise de courant appropriée.

Fonctionnement :


Le sèche-linge est équipé d'une minuterie intégrée qui s'arrête automatiquement après 1,5 heure de fonctionnement continu. Si le sèche-linge est incliné à plus de 45 degrés, il s'éteint également automatiquement. Après l'arrêt automatique, débranchez l'adaptateur, attendez 5 secondes, puis rebranchez-le pour redémarrer.

Comment plier le sèche-linge




Débrancher :

Débranchez toujours l'adaptateur de la prise de courant avant de plier le sèche-linge.



Pliage des grilles :

Appuyez sur les boucles situées sur les bras supérieurs et maintenez-les enfoncées pour plier les paniers à linge.



Plier la base :

Pincez les deux pinces rouges, soulevez une jambe et pliez la base.

Nettoyage et entretien

- Nettoyez le sèche-linge à l'aide d'un chiffon humide et d'un détergent doux. Assurez-vous que le sèche-linge est complètement sec avant de le ranger ou de le réutiliser.
- N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs, de solvants ou de produits chimiques agressifs.
- Conservez le sèche-linge dans un endroit frais et sec.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Le sèche-linge ne fonctionne pas	Pas d'alimentation ; adaptateur défectueux	Vérifier l'alimentation électrique et l'adaptateur. Contacter l'assistance si nécessaire.
Le sèche-linge s'arrête inopinément	Basculement ; obstruction ; surchauffe	Veillez à ce que le poids soit réparti de manière uniforme, éliminez les obstacles et assurez une ventilation adéquate.
Essorage irrégulier	Surcharge ; charge inégale	Réduire la charge et répartir le poids uniformément.
Les boutons de déclenchement ne sont pas fixés	Boutons mal enclenchés	S'assurer que les boutons sont correctement verrouillés en place.
Séchoir instable	Surface inégale ; surcharge	Veiller à ce que la surface soit plane et que le poids soit bien réparti.

CE Declaration of Conformity

This product complies with all relevant EU directives and regulations.



This manual is subject to change without notice.

Élimination correcte de ce produit	
	Ce produit est étiqueté avec ce symbole de poubelle barrée conformément à la directive européenne 2012/19/EC pour indiquer qu'il ne doit pas être éliminé avec vos autres déchets ménagers. En raison de la présence de substances, de mélanges ou de composants dangereux, les appareils électriques et électroniques qui ne sont pas soumis à un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Veuillez consulter votre bureau municipal local ou votre service d'élimination des déchets pour plus de détails sur le retour et le recyclage de ce produit.

Importer
Concept Online BV
 De Kreek 28
 NL-3871 MM Hoevelaken
info@conceptonlinebv.nl