


N Joy

YOUR SPORTS

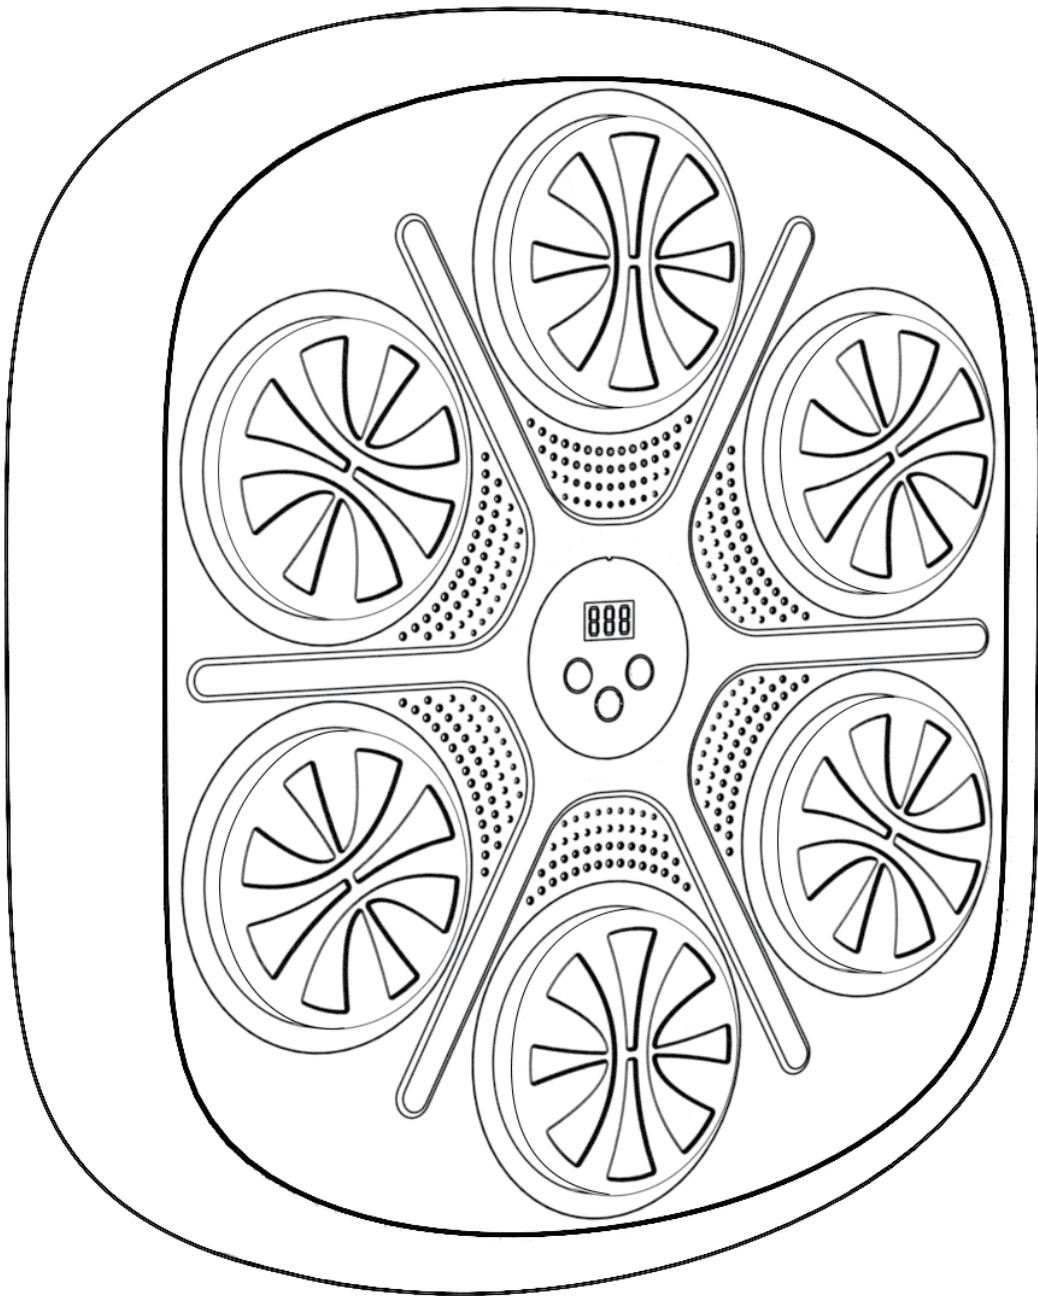

Handleiding


NL

Productbeschrijving

Bedankt dat u heeft gekozen voor één van onze N-Joy your sports apparaten!

De **N-Joy Your Sports boksmachine** biedt een interactieve en dynamische trainingsservaring, ontworpen voor zowel beginners als gevorderden.

Let op: Een trainingsoefening met een maximale stootkracht van 150 kilogram.

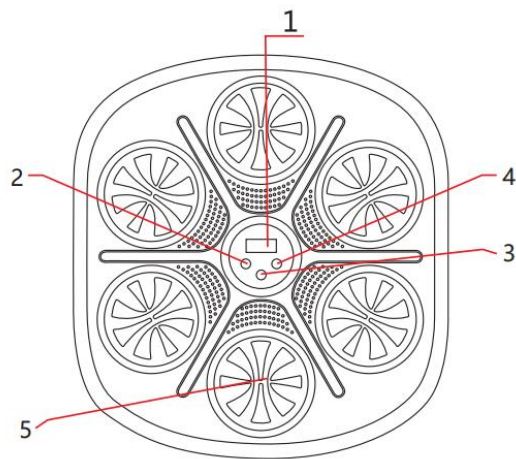

1. Display

2. Snelheid en Geluidsknop (-)

3. Aan/Uit knop

4. Game mode en Geluidsknop (+)

5. Hit Points

Wat zit er in de doos?

1. Boksmachine
2. Handschoenen
3. Oplaadkabel met USB-c uitgang
4. Dubbelzijdige EVA-plakstrip
5. Lange klittenbandstrip 2x
6. Korte klittenbandstrip 2x

Bij dit artikel wordt geen adapter bijgeleverd.

Installatie

Benodigheden

Alle bevestigingsmaterialen zijn inbegrepen in de verpakking. Er zijn twee manieren om het apparaat te installeren:

Installatiemethode 1 (Plakstrip bevestiging):

1. Verwijder de beschermlaag van de bovenste helft van de EVA-plakstrip.
2. Plak de EVA-strip stevig op de achterkant van het apparaat.
3. Verwijder de beschermlaag van de onderste helft van de EVA-plakstrip.
4. Druk het apparaat stevig tegen de muur en zorg dat het goed vastzit.

Installatiemethode 2 (Klittenband bevestiging):

1. Verwijder de beschermlaag van de korte klittenbandstrip
2. Plak de korte klittenbandstrips op de achterkant van het apparaat.
3. Plak de lange klittenbandstrips op de muur met circa 10 centimeter er tussenin.
4. Druk het apparaat stevig op de klittenband en zorg dat het goed vastzit.

De **hoogte** van de boksmachine is aanpasbaar dankzij de klittenbandbevestiging.



Let op: Bij het verwijderen van de bijgeleverde plakstrips en/of klittenband kan eventuele schade aan uw behang of verf ontstaan. Kies daarom altijd een plek waar dit geen invloed heeft.

Gebruik en functionaliteiten

Apparaat Aan/Uit

Om het apparaat aan of uit te zetten, houd u de on/off-knop 5 seconden ingedrukt. Het apparaat zal dan oplichten en geeft een geluid.

Het apparaat kan nu al worden gebruikt en u kunt de blauw opgelichte “hit points” volgen met voldoende Kracht. De hit points werken het best bij een accurate en krachtige stoot in het midden van de hit point waarop het scorebord je rake klappen bijhoudt.

Muziek en Bluetooth

- Het apparaat kan **met of zonder muziek** gebruikt worden. Voor de beste ervaring raden we aan om muziek aan te zetten.
- Bluetooth-verbinding:
 1. Zet het apparaat aan.
 2. In het Bluetooth scherm van uw telefoon vindt u het apparaat “Gordon 03”
 3. Verbind je telefoon met "**Gordon 03**" via Bluetooth.
 4. Speel muziek af vanaf je telefoon. Het volume van de box pas je aan met de volumeknop van je telefoon.
 5. Bent u niet verbonden met de Bluetooth kunt u het geluidsniveau aanpassen door de speed button (2) ingedrukt te houden voor zachter geluid, en de mode button (4) ingedrukt houden voor harder geluid.

Speelmodi en snelheden

De boksmachine heeft **9 spelmodi en 10 snelheden**:

Druk de speed button (2) in om te schakelen tussen HAU en de andere 9 snelheden.

- **HAU (Automatische snelheid):** Volgt het ritme waarop je slaat. Als je op het ritme van de muziek slaat, zal de machine dit ritme automatisch aanpassen.
- **Speed H01 t/m H09:** Oplopende vaste snelheden.

Druk de mode button (4) in om te schakelen tussen de 9 verschillende modes.

- **Mode P01 t/m P09:**
 - **P01:** Willekeurige volgorde van raakvlakken.
 - **P02 - P09:** Verschillende vooraf ingestelde slaag-sequenties.

Scoren en resetten

- Elke succesvolle stoot levert **1 punt** op.
- Maximale score: **999 punten**, waarna de score automatisch reset.
- Handmatige reset: Zet het apparaat uit en weer aan.

Batterij en opladen

-  **Let op:** Laadt de boksmachine **niet langer dan 8 uur op** om de batterijlevensduur te behouden.
- **Hoe lang gaat het apparaat mee?** Op een volle batterij kan je rekenen op ten minste 4 uur boksplezier!
- **Kan het apparaat gebruikt worden tijdens opladen?** Ja, maar het wordt afgeraden om de batterijlevensduur te behouden.
- **Batterij-indicator op scherm:**
 - "FUL" betekent volledig opgeladen.
 - Indicatie voor lage batterij: "- - -"

Problemen en oplossingen

Nr.	Symptoom	Oorzaak	Oplossing
1	Geen licht of geluid	Niet ingeschakeld	Kort op de schakelaar drukken
2	Geen licht of geluid	Batterij leeg	Opladen
3	Knipperende lichten	Lage batterij	Opladen
4	Kan niet worden ingeschakeld	Kortsluiting of softwarefout	Herhaaldelijk op de knop drukken om te resetten
5	Achtergrondgeluid van apparaat	Intern actief stressmechanisme	Normaal fenomeen

Extra informatie

- Het apparaat schakelt automatisch uit na **3 minuten** inactiviteit.
- Als Bluetooth niet verbonden is, wordt een **herhaald achtergrondgeluid** afgespeeld.

Voorzorgsmaatregelen

1. **Bevestiging:** Zorg ervoor dat het apparaat stevig aan een sterke en betrouwbare muur is bevestigd. Sla altijd binnen het aangegeven raakgebied en vermijd de hoeken om letsel of schade te voorkomen.
2. **Gebruik door kinderen:** Dit product is geschikt voor volwassenen. Kinderen mogen het alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken.
3. **Veiligheid tijdens gebruik:** Gebruik handschoenen en sla niet te hard op het apparaat om handblessures te voorkomen. Let goed op veiligheid en vermijd slagen met de benen of knieën.
4. **Speakerbescherming:** Vermijd het luidsprekergebied om blessures en beschadiging aan het apparaat te voorkomen.
5. **Batterij en opladen:** Als het apparaat niet aangaat of afwijkingen vertoont, controleer dan of de batterij niet te leeg is. Oplaadtijd mag niet langer dan 8 uur duren. Bij langdurige opslag wordt aanbevolen de batterij elke 1-2 maanden op te laden.
6. **Waterbestendigheid:** Dit product is niet waterdicht en bedoelt voor binnenshuis gebruik. Gebruik een droge doek om het apparaat schoon te maken en vermijd contact met water.
7. **Bewaar de handleiding goed** voor noodgevallen.

Met deze handleiding kun je de **N-Joy Your Sports boksmachine** optimaal gebruiken en installeren! Veel boksplezier!


EN

Product Description

Thank you for choosing one of our N-Joy Your Sports devices!

The N-Joy Your Sports boxing machine offers an interactive and dynamic training experience, designed for both beginners and advanced users.

Note: Maximum punch force for training exercises is 150 kilograms.

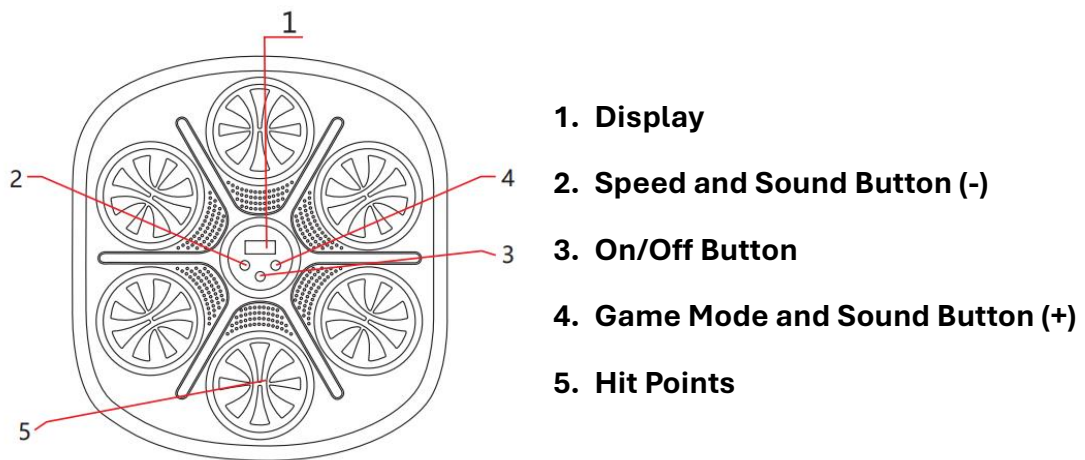

What's in the Box?

1. Boxing Machine
2. Gloves
3. Charging Cable with USB-C output
4. Double-sided EVA adhesive strip
5. Long Velcro Strip (2x)
6. Short Velcro Strip (2x)

No adapter is included with this product.

Installation

Requirements

All necessary mounting materials are included in the package. There are two ways to install the device:

Installation Method 1 (Adhesive Strip Mounting):

1. Remove the protective layer from the upper half of the EVA adhesive strip.

2. Firmly attach the EVA strip to the back of the device.
3. Remove the protective layer from the lower half of the EVA adhesive strip.
4. Press the device firmly against the wall to ensure secure attachment.

Installation Method 2 (Velcro Mounting):

1. Remove the protective layer from the short Velcro strips.
2. Attach the short Velcro strips to the back of the device.
3. Attach the long Velcro strips to the wall, keeping approximately 10 cm between them.
4. Firmly press the device onto the Velcro strips to secure it.

The height of the boxing machine is adjustable thanks to the Velcro mounting.



Note: Removing the provided adhesive strips and/or Velcro may cause damage to wallpaper or paint. Choose a location where this will not be an issue.

Usage and Features

Powering the Device On/Off

To turn the device on or off, press and hold the On/Off button for 5 seconds. The device will light up and emit a sound.

The device is now ready to use, and you can follow the blue-lit "hit points." For optimal results, punch with precision and force at the center of the hit point. The scoreboard tracks your accurate strikes.

Music and Bluetooth

- The device can be used with or without music. For the best experience, we recommend turning the music on.
- **Bluetooth Connection:**
 1. Turn on the device.
 2. In your phone's Bluetooth settings, locate the device "Gordon 03."
 3. Connect your phone to "Gordon 03" via Bluetooth.
 4. Play music from your phone. Adjust the volume using your phone's volume controls.

5. If Bluetooth is not connected, adjust the volume manually by holding the Speed Button (2) for lower volume and the Mode Button (4) for higher volume.

Game Modes and Speeds

The boxing machine has **9 game modes** and **10 speeds**:

- **Speed Settings:**
 - Press the Speed Button (2) to switch between **HAU** mode and the other 9 speed levels.
 - **HAU (Automatic Speed):** Adjusts speed to match your punch rhythm. If you punch in sync with music, the machine will adapt automatically.
 - **Speed H01 to H09:** Increasing fixed speed levels.
- **Game Modes:**
 - Press the Mode Button (4) to switch between 9 different modes:
 - **Mode P01 to P09:**
 - **P01:** Random hit point sequences.
 - **P02 - P09:** Pre-programmed punch sequences.

Scoring and Resetting

- Each successful punch earns **1 point**.
- **Maximum score:** 999 points, after which the score resets automatically.
- **Manual reset:** Turn the device off and back on.

Battery and Charging

-  **Important:** Do not charge the boxing machine for more than **8 hours** to maintain battery life.
- **Battery Life:** A fully charged battery lasts for at least **4 hours** of boxing fun!
- **Can the device be used while charging?** Yes, but it is **not recommended** to preserve battery life.
- **Battery Indicator on Display:**
 - "FUL" means **fully charged**.
 - Low battery indication: "- - -"

Troubleshooting

Nr.	Symptom	Cause	Solution
1	No light or sound	Device is off	Press the switch briefly
2	No light or sound	Battery empty	Recharge
3	Blinking lights	Low battery	Recharge
4	Cannot turn on	Short circuit or software error	Press the button repeatedly to reset
5	Background noise from device	Internally active stress mechanism	Normal phenomenon

Additional Information

- The device **automatically turns off** after **3 minutes** of inactivity.
- If Bluetooth is not connected, a repeated background sound will play.

Safety Precautions

1. **Mounting:** Ensure the device is securely attached to a **strong and stable** wall. Always punch within the designated hit area and avoid the edges to prevent injury or damage.
2. **Use by Children:** This product is designed for **adults**. Children should only use it under **adult supervision**.
3. **Safe Use:** Always **wear gloves** and avoid punching too hard to prevent hand injuries. Ensure safety and **do not kick** the device.
4. **Speaker protection:** **Avoid the speaker area to prevent injuries and damage to the device.**
5. **Battery and Charging:** If the device does not turn on or malfunctions, check if the battery is low. Do not exceed **8 hours of charging time**. If storing for long periods, **charge the battery every 1-2 months**.

6. **Water resistance:** This product is not waterproof and is intended for indoor use only. Use a dry cloth to clean the device and avoid contact with water.
7. **Keep this manual for future reference.**

With this manual, you can **fully enjoy and install** your N-Joy Your Sports boxing machine!

Have fun boxing!


FR

Manuel d'utilisation

Merci d'avoir choisi l'un de nos appareils **N-Joy Your Sports** !

La machine de boxe **N-Joy Your Sports** offre une expérience d'entraînement interactive et dynamique, conçue pour les débutants comme pour les boxeurs expérimentés.

Attention : L'entraînement est conçu pour une force de frappe maximale de **150 kg**.

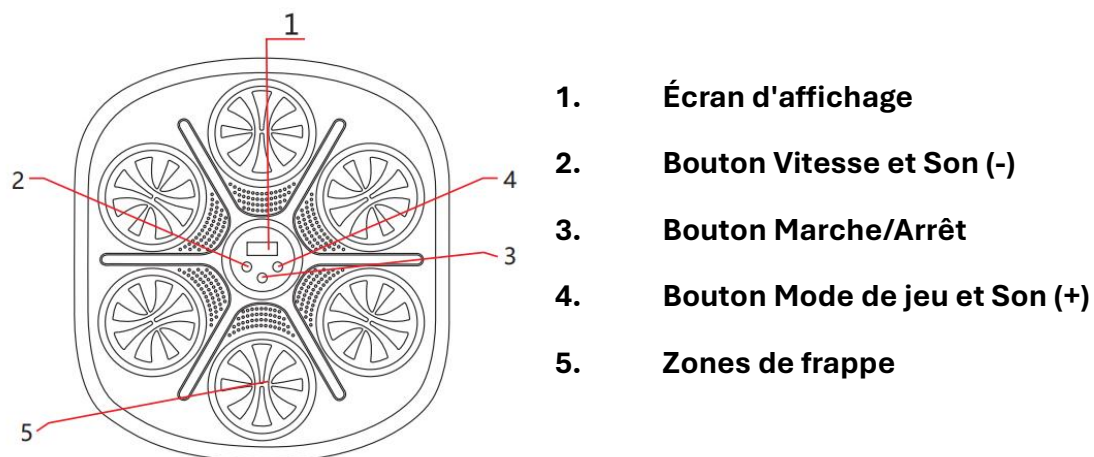

Contenu de la boîte

1. Machine de boxe
2. Gants
3. Câble de charge USB-C

4. Bande adhésive EVA double face
5. Bandes Velcro longues (x2)
6. Bandes Velcro courtes (x2)

Adaptateur non inclus.

Installation

Matériel nécessaire

Tous les accessoires de fixation sont inclus dans l'emballage. Deux méthodes d'installation sont possibles :

Méthode 1 : Fixation avec bande adhésive

1. Retirez le film protecteur de la moitié supérieure de la bande adhésive EVA.
2. Collez fermement la bande EVA à l'arrière de l'appareil.
3. Retirez le film protecteur de la moitié inférieure de la bande EVA.
4. Appuyez fermement l'appareil contre le mur jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

Méthode 2 : Fixation avec Velcro

1. Retirez le film protecteur des bandes Velcro courtes.
2. Collez-les à l'arrière de l'appareil.
3. Fixez les bandes Velcro longues sur le mur, en laissant **environ 10 cm d'écart** entre elles.
4. Appuyez fermement l'appareil sur le Velcro pour l'attacher solidement.



Attention : Le retrait des bandes adhésives ou Velcro peut endommager la peinture ou le papier peint. Choisissez soigneusement l'emplacement.

Utilisation et fonctionnalités

Allumer et éteindre l'appareil

- Maintenez le **bouton Marche/Arrêt** (3) enfoncé pendant **5 secondes**. L'appareil s'allumera et émettra un son.

- L'appareil est maintenant prêt à être utilisé. Suivez les **zones de frappe illuminées** avec des coups précis et puissants.

Musique et Bluetooth

- L'appareil peut être utilisé **avec ou sans musique**. Pour une meilleure expérience, nous recommandons d'activer la musique.
- **Connexion Bluetooth :**
 1. Allumez l'appareil.
 2. Recherchez "**Gordon 03**" dans les paramètres Bluetooth de votre téléphone.
 3. Connectez votre téléphone à "**Gordon 03**".
 4. Lancez la musique depuis votre téléphone.
 5. Ajustez le volume avec votre téléphone ou utilisez :
 - **Bouton vitesse (-)** (2) pour réduire le son.
 - **Bouton mode (+)** (4) pour augmenter le son.

Modes de jeu et vitesses

L'appareil dispose de **9 modes de jeu** et **10 vitesses** :

- **Bouton vitesse (-) (2) :**
 - **HAU** (vitesse automatique) : suit le rythme de vos coups.
 - **H01 - H09** : vitesses fixes croissantes.
- **Bouton mode (+) (4) :**
 - **P01** : Séquence aléatoire de frappes.
 - **P02 - P09** : Séquences prédéfinies de frappes.

Score et réinitialisation

- Chaque coup réussi rapporte **1 point**.
- Score maximal : **999 points** (puis remise à zéro automatique).
- **Réinitialisation manuelle** : Éteignez et rallumez l'appareil.

Batterie et chargement



 **Attention : Ne chargez pas l'appareil plus de 8 heures** pour préserver la durée de vie de la batterie.

- **Autonomie : Environ 4 heures** d'utilisation avec une charge complète.
- **Utilisation pendant la charge :** Possible, mais déconseillée pour préserver la batterie.
- **Indicateurs de batterie :**
 - **"FUL"** = batterie complètement chargée.
 - **"- - -"** = batterie faible.

Problèmes et solutions

Nr.	Symptôme	Cause	Solution
1	Pas de lumière ni de son	Appareil éteint	Appuyer brièvement sur l'interrupteur
2	Pas de lumière ni de son	Batterie déchargée	Recharger
3	Lumières clignotantes	Batterie faible	Recharger
4	Impossible d'allumer l'appareil	Court-circuit ou erreur logicielle	Appuyer plusieurs fois sur le bouton pour réinitialiser
5	Bruit de fond de l'appareil	Mécanisme interne actif de gestion du stress	Phénomène normal

Informations supplémentaires

- L'appareil s'éteint **automatiquement après 3 minutes d'inactivité**.
- Si **Bluetooth n'est pas connecté**, un son de fond répétitif sera joué.

Précautions d'emploi

1. **Fixation :** Installez l'appareil sur un mur solide et fiable. Évitez les coups dans les coins.
2. **Utilisation par les enfants :** Cet appareil est destiné aux adultes. **Les enfants doivent être surveillés.**
3. **Sécurité :** Portez des gants et évitez les coups trop forts pour prévenir les blessures. **Ne frappez pas avec les pieds ou les genoux.**

4. **Protection du haut-parleur :** Évitez la zone du haut-parleur pour prévenir les blessures et les dommages à l'appareil.
5. **Batterie :** Rechargez l'appareil tous les 1-2 mois s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
6. **Résistance à l'eau :** Ce produit n'est pas étanche et est conçu uniquement pour une utilisation en intérieur. Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec et évitez tout contact avec l'eau.
7. **Conservez ce manuel pour référence future.**


Avec ce manuel, vous pourrez **profiter pleinement** de votre machine de boxe **N-Joy Your Sports** !

DE

Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Gerät von **N-Joy Your Sports** entschieden haben!
Die **N-Joy Your Sports** Box-Maschine bietet ein interaktives und dynamisches Trainingserlebnis, sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Boxer.

Achtung: Das Training ist für eine maximale Schlagkraft von **150 kg** ausgelegt.

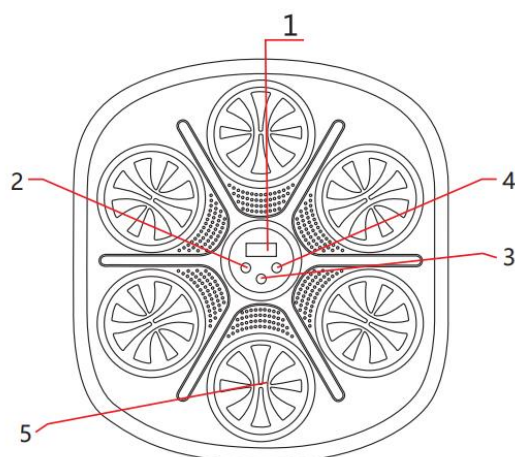

1. **Display**
2. **Geschwindigkeits- und Lautstärketaste (-)**
3. **Ein-/Ausschalter**
4. **Spielmodus- und Lautstärketaste (+)**
5. **Schlagflächen**

Lieferumfang

1. Box-Maschine
2. Handschuhe
3. USB-C Ladekabel
4. Doppelseitiges EVA-Klebeband
5. Lange Klettbänder (2x)
6. Kurze Klettbänder (2x)

Netzadapter nicht enthalten.

Installation

Benötigtes Material

Alle Befestigungsmaterialien sind im Lieferumfang enthalten. Es gibt zwei Befestigungsmethoden:

Methode 1: Befestigung mit Klebeband

1. Entfernen Sie die Schutzfolie von der oberen Hälfte des EVA-Klebebands.
2. Kleben Sie das EVA-Band fest auf die Rückseite des Geräts.
3. Entfernen Sie die Schutzfolie von der unteren Hälfte des EVA-Bands.
4. Drücken Sie das Gerät fest gegen die Wand, bis es sicher befestigt ist.

Methode 2: Befestigung mit Klettband

1. Entfernen Sie die Schutzfolie von den kurzen Klettbändern.
2. Kleben Sie diese auf die Rückseite des Geräts.
3. Befestigen Sie die langen Klettbänder an der Wand und lassen Sie **etwa 10 cm Abstand** dazwischen.
4. Drücken Sie das Gerät fest auf die Klettbänder, um es sicher zu fixieren.



Achtung: Das Entfernen des Klebebands oder der Klettbänder kann Farb- oder Tapetenschäden verursachen. Wählen Sie den Standort sorgfältig aus.

Bedienung und Funktionen

Ein- und Ausschalten

- Halten Sie den **Ein-/Ausschalter** (3) für **5 Sekunden** gedrückt. Das Gerät schaltet sich ein und gibt einen Signalton aus.
- Das Gerät ist nun betriebsbereit. Folgen Sie den **beleuchteten Schlagzonen** mit präzisen und kraftvollen Schlägen.

Musik und Bluetooth

- Das Gerät kann **mit oder ohne Musik** verwendet werden. Für das beste Erlebnis empfehlen wir die Musikkwiedergabe.
- **Bluetooth-Verbindung:**
 1. Schalten Sie das Gerät ein.
 2. Suchen Sie in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Smartphones nach **"Gordon 03"**.
 3. Verbinden Sie Ihr Smartphone mit **"Gordon 03"**.
 4. Starten Sie die Musikkwiedergabe auf Ihrem Smartphone.
 5. Lautstärkeregelung:
 - **Geschwindigkeitstaste (-)** (2): Lautstärke verringern
 - **Modustaste (+)** (4): Lautstärke erhöhen

Spielmodi und Geschwindigkeiten

Das Gerät verfügt über **9 Spielmodi** und **10 Geschwindigkeitsstufen**:

- **Geschwindigkeitstaste (-) (2):**
 - **HAU** (automatische Geschwindigkeit) – passt sich Ihrem Rhythmus an
 - **H01 - H09** – feste Geschwindigkeit, zunehmend schneller
- **Modustaste (+) (4):**
 - **P01** – Zufällige Schlagsequenz
 - **P02 - P09** – Vorgegebene Schlagmuster

Punkte und Zurücksetzen

- Jeder erfolgreiche Schlag gibt **1 Punkt**.
- Maximalpunktzahl: **999 Punkte** (danach automatische Zurücksetzung).
- **Manuelles Zurücksetzen:** Gerät aus- und wieder einschalten.

Akku und Laden



Achtung: Laden Sie das Gerät nicht länger als **8 Stunden**, um die Akkulaufzeit zu verlängern.

- **Akkulaufzeit: Ca. 4 Stunden** Betriebszeit mit einer vollen Ladung.
- **Nutzung während des Ladens:** Möglich, aber nicht empfohlen, um den Akku zu schonen.
- **Akkustandsanzeigen:**
 - **"FUL"** = Vollständig aufgeladen
 - **"- - -"** = Niedriger Akkustand

Probleme und Lösungen

Nr.	Symptom	Ursache	Lösung
1	Kein Licht oder Ton	Gerät ist ausgeschaltet	Kurz auf den Schalter drücken
2	Kein Licht oder Ton	Batterie leer	Aufladen
3	Blinkende Lichter	Niedriger Batteriestand	Aufladen
4	Gerät lässt sich nicht einschalten	Kurzschluss oder Softwarefehler	Mehrmals die Taste drücken, um zurückzusetzen
5	Hintergrundgeräusch des Geräts	Internes aktives Stressmanagement	Normaler Vorgang

Zusätzliche Informationen

- Das Gerät schaltet sich **automatisch nach 3 Minuten Inaktivität** aus.
- Wenn **kein Bluetooth verbunden ist**, wird eine Hintergrundmusik abgespielt.

Sicherheitshinweise

1. **Befestigung:** Installieren Sie das Gerät auf einer stabilen und zuverlässigen Wand. Schläge auf Ecken vermeiden.

2. **Benutzung durch Kinder:** Das Gerät ist für Erwachsene konzipiert. **Kinder sollten nur unter Aufsicht spielen.**
3. **Sicherheit:** Tragen Sie Handschuhe und vermeiden Sie übermäßig harte Schläge, um Verletzungen zu vermeiden. **Nicht mit Füßen oder Knien schlagen.**
4. **Lautsprecherschutz:** Vermeiden Sie den Bereich des Lautsprechers, um Verletzungen und Schäden am Gerät zu verhindern.
5. **Akkupflege:** Falls das Gerät längere Zeit nicht genutzt wird, den Akku alle **1-2 Monate aufladen.**
6. **Wasserbeständigkeit:** Dieses Produkt ist nicht wasserdicht und nur für den Innenbereich vorgesehen. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch und vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser.
7. **Bitte bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Referenz auf.**

Mit dieser Anleitung können Sie Ihr **N-Joy Your Sports** Boxgerät **optimal nutzen!**

Item: 25C04/24293

Power: 2W

Voltage: 3.7V

HAC BV

1081 AJ-5

Amsterdam

The Netherlands

Made in China



25C05/24293

H.A.C BV

1081AJ 5A Amsterdam

The Netherlands

customerservice@hollandasia.com www.hollandasia.com