

SAFETY INFORMATION

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

- If you give this product to other people, please also pass on this manual.
- This product is intended for domestic or similar use, not for professional use.



WARNING! Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children. **Risk of suffocation!**

- Make sure the product is complete and undamaged. If any components are missing or damaged, contact the vendor and do not use the product. Retain the packaging or recycle it in accordance with local regulations.
- Prior to use, check the product for visible external damage. Never use the product if it is damaged and dispose of it properly. Do not attempt to repair.
- Make sure the screws are tightened securely. Check the screws regularly and retighten them if necessary.
- Children and pets in the vicinity of the product must always be supervised by an adult.
- Place the product on a flat and stable surface, in a place where it cannot fall over.
- Keep the product away from hot objects, naked flames and flammable objects.
- The product is not a climbing frame or toy and not intended for use by children!
- Do not aggressively swing, stand, jump on the product.
- Provide a minimum of 60 cm space around the product, especially when someone is using the product.
- Intended to use one person at a time.
- Carefully enter and exit the product by using both hands on the arm rests.
- Do not put your arms and legs between the frame and sets.
- Do not place, expose or store the product in the immediate vicinity of direct sunlight, extreme weather, sharp objects, heat sources, fire, inflammable objects, excessive humidity or corrosive environments.
- Do not exceed the maximum load capacity of 110 kg.
- Do not attempt to disassemble or repair the product or modify it in any manner.
- The warranty will expire immediately if the product is damaged as a result of not observing this user manual. The manufacturer accepts no liability for damage caused by non-compliance with the user manual, negligent use or use which does not comply with the conditions of this user manual.

ASSEMBLY

Assemble the product according to the assembly instruction images. Scrupulously follow the assembly steps.

MAINTENANCE

Wipe with a damp cloth using a mild detergent and dry thoroughly with a dry cloth. Do not use foreign objects or abrasive cleaning solvents to clean the product. Avoid direct sunlight and rain for long duration as fading may occur. Store in a dry location.

Dispose of the packaging materials and product in accordance with current local regulations. You can ask your local competent council about the location of your nearest collection point.

VEILIGHEIDSGINFORMATIE

BELANGRIJK, BEWAREN OM LATER TE KUNNEN NALEZEN: ZORGVULDIG DOORLEZEN.



- Als u dit product aan anderen geeft, geef dan ook deze handleiding erbij.
- Dit product is bedoeld voor huishoudelijk of vergelijkbaar gebruik, niet voor professioneel gebruik.

WAARSCHUWING! Laat verpakkingsmateriaal niet onbeheerd rondslingeren. Het kan gevaar opleveren wanneer kinderen ermee spelen. **Kans op verstikking!**

- Zorg ervoor dat het product compleet en onbeschadigd is. Mochten er onderdelen beschadigd zijn of ontbreken, neem dan contact op met de verkoper en gebruik het product niet. Bewaar de verpakking of recycle deze zoals voorgeschreven door lokale regelgeving.
- Controleer het product vóór gebruik op zichtbare beschadigingen aan de buitenkant. Gebruik het product nooit als het beschadigd is en voer het op de juiste manier af. Probeer het product niet te repareren.
- Zorg ervoor dat de schroeven stevig zijn vastgedraaid. Controleer de schroeven regelmatig en draai indien nodig opnieuw vast.
- Kinderen en huisdieren in de buurt van het product moeten altijd onder toezicht staan van een volwassene.
- Plaats het product op een plat, stabiel oppervlak op een plek waar het niet kan omvallen.
- Houd het product uit de buurt van hete voorwerpen, vlammen en ontvlambare voorwerpen.
- Het product is niet bedoeld als klimrek of speelgoed en is niet bedoeld voor gebruik door kinderen!
- Het product is niet bedoeld om hard mee te schommelen of erop te staan of springen.
- Houd minimaal 60 cm ruimte rond het product vrij, vooral wanneer iemand het product gebruikt.
- Bedoeld voor gebruik door één persoon tegelijkertijd.
- Plaats beide armen op de armleuningen wanneer u in het product gaat zitten of eruit opstaat.
- Steek uw armen of benen niet door de openingen.
- Plaats of bewaar het product niet in de buurt van direct zonlicht, extreme weersomstandigheden, ontvlambare voorwerpen, hittebronnen, vuur, ontvlambare voorwerpen of erg vochtige of corrosieve omgevingen en stel het hier niet aan bloot.
- Overschrijd het maximale draagvermogen van 110 kg niet.
- Probeer het product niet te demonteren, te repareren of anderszins aan te passen.
- De garantie vervalt onmiddellijk als het product wordt beschadigd als gevolg van het niet in acht nemen van deze gebruikershandleiding. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet in acht nemen van de gebruikershandleiding, onzorgvuldig gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de voorwaarden in deze gebruikershandleiding.

MONTAGE

Monteer het product volgens de afbeeldingen met montage-instructies. Volg de montagestappen nauwgezet op

ONDERHOUD

Schoonvegen met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel. Goed afdrogen met een droge doek. Gebruik geen vreemde voorwerpen of schurende schoonmaakmiddelen om het product schoon te maken. Vermijd langdurige blootstelling aan direct zonlicht en regen om verkleuring te voorkomen. Op een droge plaats bewaren.

Gooi de verpakkingsmaterialen en het product weg conform de actuele plaatselijke regelgeving. Informeer bij uw gemeente waar het dichtstbijzijnde inzamelpunt is.

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

IMPORTANT, CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE : LIRE ATTENTIVEMENT.

- Si vous remettez ce produit à une autre personne, transmettez-lui également ce mode d'emploi.
- Ce produit est destiné à un usage domestique ou similaire, et pas à un usage professionnel.



AVERTISSEMENT ! Ne laissez pas traîner l'emballage. Celui-ci pourrait être dangereux si des enfants jouent avec.

Risque de suffocation !

- Assurez-vous que le produit est complet et en bon état. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, contactez le fournisseur et n'utilisez pas le produit. Conservez l'emballage ou recyclez-le conformément aux réglementations locales.
- Avant l'utilisation, assurez-vous que le produit ne présente pas de dommages externes visibles. N'utilisez jamais le produit s'il est abîmé et éliminez-en correctement les déchets. N'essayez pas de le réparer.
- Assurez-vous que les vis sont fermement serrées. Contrôlez régulièrement les vis et resserrez-les si besoin est.
- Les enfants se trouvant à proximité du produit doivent toujours être sous la surveillance d'un adulte.
- Posez le produit sur une surface stable et plane, à un endroit où il ne peut pas se renverser.
- Maintenir le produit éloigné d'objets chauds, de flammes nues et d'objets inflammables.
- Le produit n'est pas un mur d'escalade ou un jouet et n'est pas destiné aux enfants !
- Ne vous balancez pas, ne vous mettez pas debout et ne sautez pas sur le produit de manière agressive.
- Prévoyez un espace minimal de 60 cm autour du produit, en particulier pendant qu'il est utilisé.
- Ne peut être utilisé que par une personne à la fois.
- Entrez dans et sortez du produit en appuyant des deux mains sur les accoudoirs.
- Ne pas mettre vos bras ou jambes entre le cadre et l'assise.
- N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil, des conditions météorologiques extrêmes, des objets tranchants, des sources de chaleur, du feu, des objets inflammables, une humidité excessive ou un milieu corrosif, et ne l'utilisez pas ou ne l'entrez pas à de tels endroits.
- N'excédez pas la capacité de charge maximale de 110 kg.
- N'essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier le produit de quelque manière que ce soit.
- La garantie sera immédiatement annulée si le produit est endommagé en conséquence du non-respect du mode d'emploi. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés par le non-respect du mode d'emploi, une utilisation négligente ou une utilisation qui ne respecte pas les conditions du mode d'emploi.

ASSEMBLAGE

Assemblez le produit selon les images d'instruction d'assemblage. Exécutez avec rigueur les étapes d'assemblage

ENTRETIEN

Nettoyer avec un chiffon humide et un détergent doux, et essuyer convenablement avec un chiffon sec. Ne pas utiliser de corps étrangers ou de produits abrasifs pour nettoyer le produit. Éviter la lumière directe du soleil et la pluie pendant de longues périodes pour que le produit ne se décolore pas. Stocker dans un endroit sec.

Jetez l'emballage et le produit conformément aux réglementations locales en vigueur. Renseignez-vous auprès de votre municipalité au sujet de l'emplacement de votre point de collecte le plus proche.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

WICHTIG, ZUR SPÄTEREN VERWENDUNG AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG DURCHLESEN.

- Wenn Sie dieses Produkt an andere Personen weitergeben, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.
- Dieses Produkt ist nur für den häuslichen oder ähnlichen Gebrauch bestimmt, nicht für die professionelle Nutzung.



WARNHINWEIS! Lassen Sie kein Verpackungsmaterial achtlos herumliegen. Kinder könnten es als gefährliches Spielmaterial verwenden. **Erstickungsgefahr!**

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vollständig und unbeschädigt ist. Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, kontaktieren Sie den Lieferanten und verwenden Sie das Produkt nicht. Die Verpackung sollte aufbewahrt oder in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften recycelt werden.
- Überprüfen Sie das Produkt vor dem Gebrauch auf sichtbare äußere Beschädigungen. Verwenden Sie das Produkt nie, wenn es beschädigt ist und entsorgen Sie es ordnungsgemäß. Versuchen Sie nicht, es zu reparieren.
- Achten Sie darauf, dass die Schrauben ordentlich festgezogen sind. Überprüfen Sie die Schrauben regelmäßig und ziehen Sie sie bei Bedarf erneut fest.
- Kinder und Haustiere, die sich in der Nähe des Produkts aufhalten, müssen stets von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- Stellen Sie das Produkt auf eine flache, stabile Oberfläche, an einem Ort, wo es nicht umfallen kann.
- Halten Sie das Produkt von heißen Objekten, offenen Flammen und entzündlichen Objekten fern.
- Das Produkt ist kein Klettergerüst oder Spielzeug und nicht zur Verwendung von Kindern bestimmt!
- Schaukeln Sie nicht zu stark, stehen und springen Sie nicht auf dem Produkt.
- Sorgen Sie für mindestens 60 cm Freiraum um das Produkt herum, insbesondere wenn jemand es nutzt.
- Zur Benutzung von jeweils einer Person bestimmt.
- Steigen Sie vorsichtig in das Produkt und verlassen Sie es, in dem Sie beide Hände auf die Armlehnen stützen.
- Legen Sie Ihre Arme und Beine nicht zwischen das Gestell und die Sitzfläche.
- Platzieren oder lagern Sie das Produkt nicht in unmittelbarer Nähe von direktem Sonnenlicht, extremen Wetterverhältnissen, scharfen Gegenständen, Wärmequellen, Feuer, entzündlichen Objekten, übermäßiger Feuchtigkeit oder korrosiven Umgebungen und setzen Sie es diesen nicht aus.
- Überschreiten Sie nicht die maximale Tragfähigkeit von 110 kg.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen oder zu reparieren oder in irgendeiner Weise zu ändern.
- Die Garantie wird sofort erlöschen, wenn das Produkt als Folge der Nichteinhaltung dieser Bedienungsanleitung beschädigt wurde. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aufgrund der Missachtung dieser Bedienungsanleitung, Fahrlässigkeit oder aufgrund von Anwendungen verursacht wurden, die nicht den Bedingungen in dieser Bedienungsanleitung entsprechen.



ZUSAMMENBAU

Bauen Sie das Produkt nach den Abbildungen zur Montageanleitung auf. Halten Sie sich genau an die Montageschritte.


PFLEGE

Wischen Sie das Produkt mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel ab und trocknen Sie es dann gründlich mit einem trockenen Tuch nach. Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine Fremdkörper oder scheuernden Reinigungsmittel. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und Regen für lange Zeiträume, da die Farbe verblasen kann. Trocken lagern.


Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial und das Produkt in Übereinstimmung mit den aktuellen örtlichen Vorschriften. Sie können die nächstgelegene Sammelstelle bei Ihrer Gemeinde erfragen.

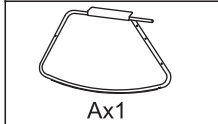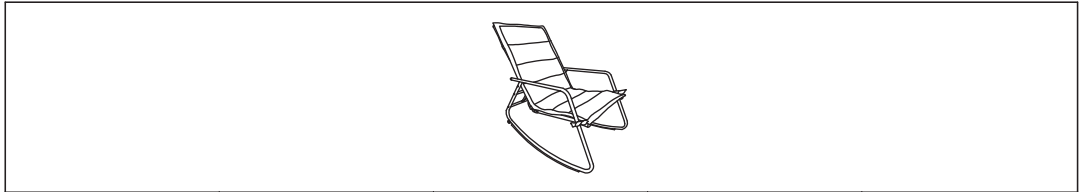


Ax1

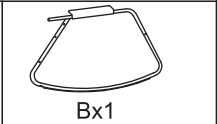


Bx1

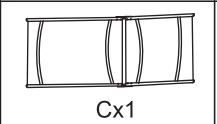


Cx1

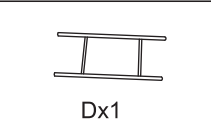

Dx1

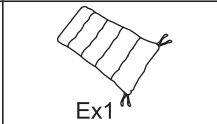


Ex1

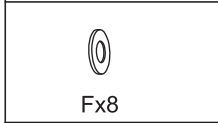


 F8




Gx4

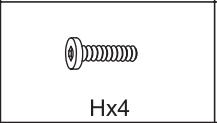

Hx4

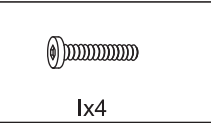


1x4

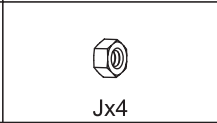



Jx4



Kx4




Lx2

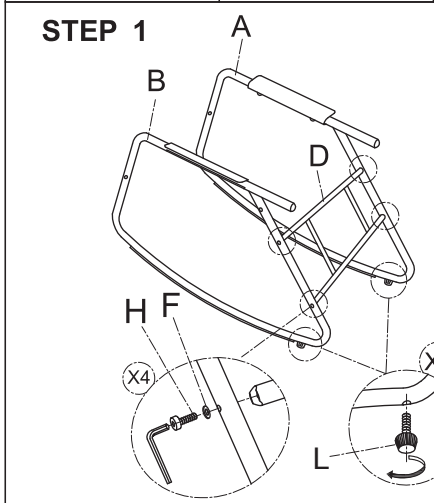

STEP 2

Diagram illustrating Step 2 of the assembly process. The diagram shows the chair frame with the backrest (C) attached. A circular inset provides a detailed view of the connection point where a bolt (I) is used to secure a bracket (F) to the frame (G). A wrench is shown tightening the bolt. Labels include C for the backrest, I for the bolt, F for the bracket, G for the frame, J for a pin, K for a bush, and X4 for a washer. A circled 'X2' indicates that two of these components are required.

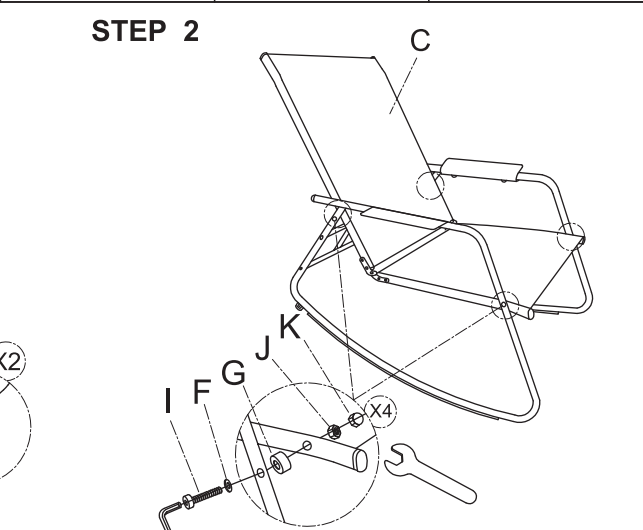

STEP 3

E

Mascot Online B.V.
Veluwezoom 32
1327 AH Almere
The Netherlands
www.mascot-online.nl



STEP 4

A line drawing of the assembled rocking chair, showing the frame, seat, backrest, and curved rockers. The chair is shown from a side profile, facing right. The backrest has three horizontal slats. The seat is a single piece of fabric. The rockers are curved and attached to the bottom of the frame.

