


EN

NL

FR

DE


DK

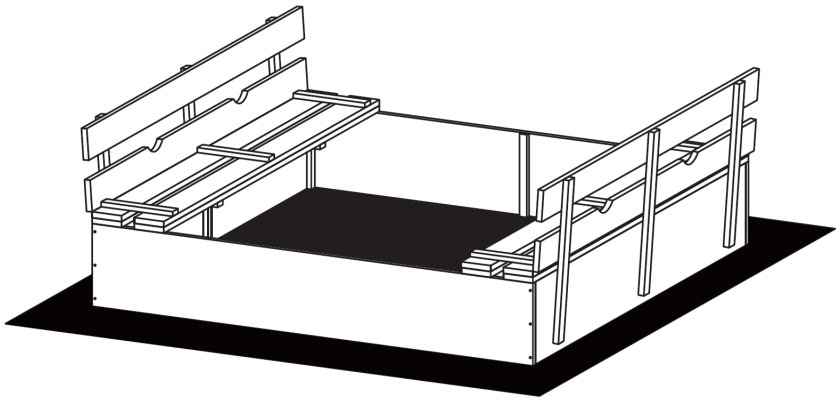


Instruction manual · Gebruiksaanwijzing
Manuel d'instructions · Gebrauchsanweisung · Brugsanvisning

CONTENT
INHOUD
CONTENU
INHALT
INDHOLD


① x2

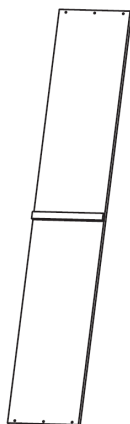


② x2




③ x2



④ x2



⑤ x2

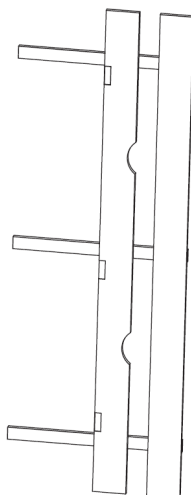

⑥ x1



A x 36 +1



M3x12 mm

B x 20+1



M3x30 mm

C x 12+1



M3x35 mm

Required tool: (Not included)
 Vereist hulpmiddel: (Niet inbegrepen)
 Outil requis : (Non inclus)
 Erforderliches Werkzeug: (Nicht enthalten)
 Påkrævet værktøj: (Ikke inkluderet)



Wooden Sand Box

EN

INTRODUCTION

To get the most out of your new product, please read this manual before use. Please also save the manual in case you need to refer to it at a later date.

TECHNICAL DATA

Size: 90×90×17.4 cm

Material: Wood

SPECIAL SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING: Assembly requires 1 adult.

WARNING: Only for domestic use.

WARNING: CHOKING HAZARD – Small parts.

Not suitable for children under 3 years.

The product is only for outdoor use.

Remove all packaging, separate and count all parts and hardware.

Read through each step carefully and follow the proper order.

We recommend assembling near the area where the product will be used to avoid unnecessary moving once assembled.

Ensure a secure surface during installation, and always place the product on a flat, steady and stable surface.

Caution: Children should use this product under parental supervision.

Danger: Keep all small parts and packaging materials away from babies and children — they may pose a choking hazard.

Danger: Lack of attachment may cause a risk of tipping.

Be careful of SHARP EDGES.

Be aware of the risk of open fires and other sources of strong heat near the product.

All assembly fittings should always be tightened properly.

Do not use if any part is broken, torn, or missing; use only spare parts approved by the manufacturer.

Clean with wet rags; repaint yearly to prevent damage.

The product should be used in a safe manner to avoid entrapment hazards.

GENERAL MAINTENANCE

To ensure the long-term durability, safety, and appearance of your wooden sandbox, regular maintenance is recommended.

• Inspect regularly:

Check the sandbox frequently for signs of wear, loose screws, splinters, cracks, or damaged components. Tighten all hardware as needed.

• Surface care:

Lightly sand any rough or splintered areas to maintain a smooth, safe surface for children.

• Protection against weather:

Wood is a natural material and may be affected by moisture and sunlight. To prolong its lifespan, apply a wood-safe outdoor sealant or protective coating annually, or more often if exposed to harsh weather.

• Cleanliness:


Remove leaves, debris, and unwanted objects from the wooden surfaces. Clean the wood with a damp cloth—avoid harsh chemicals.

• Winter storage (if applicable):



In cold or wet seasons, consider storing the sandbox under cover or protecting it with a waterproof sheet to reduce weathering.

ASSEMBLY


1. Fix 2 x sandbox boards #1 and 2 x sandbox boards #2 with 12 screws C (M3x35mm).

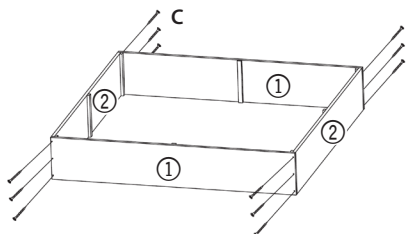


2. Place the hinge on board #4 into the hinge groove on board #3, then fasten with 18 screws A (M3x12mm).

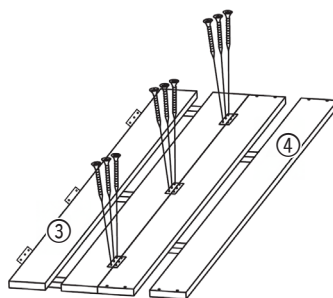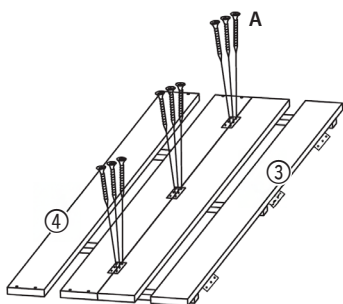


3. Place the hinge on board #3 into the hinge groove on board #5, then fasten with 18 screws A (M3x12mm).

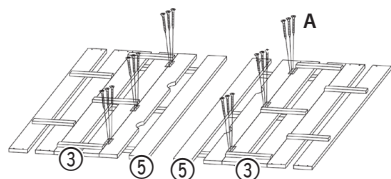


4. Align board #4 on the sandbox board, and fix with 20 screws B (M3x30mm).

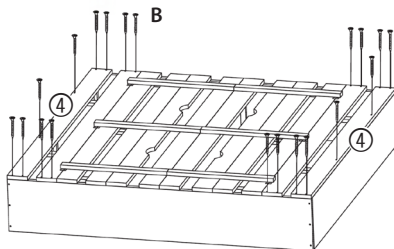


5. Place the non-woven fabric #6 under the sandbox.

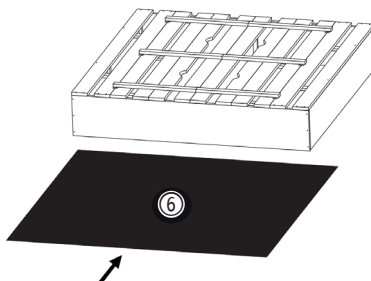


6. Lift the cover board upwards to prevent the pillars from hitting the side boards.

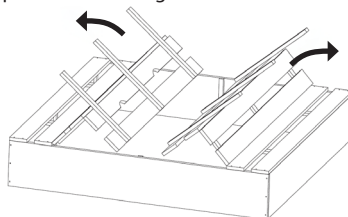

7. Open the cover boards and place them down on both sides.

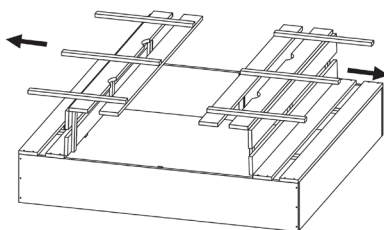

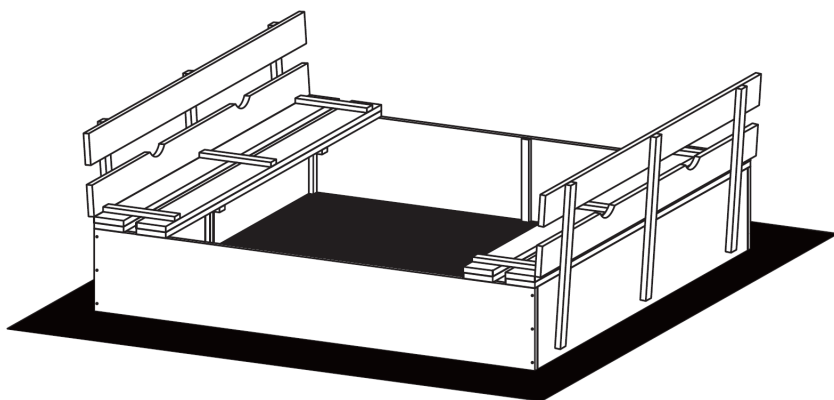

SCHOU AFTER SALES

Note: Please provide the product model number in connection with all inquiries.

The model number is shown on the front of this manual and on the product rating plate.

www.schou.com

For:

- Complaints
- Replacements parts
- Returns
- Guarantee issues

Manufactured in China

Manufacturer:

Schou Company A/S
Andreas Schous Vej 63
DK-6000 Kolding
www.schou.com

All rights reserved. The content of this manual may not be reproduced, either in full or in part, in any way by electronic or mechanical means, e.g. photocopying or publication, translated or saved in an information storage and retrieval system without written permission from Schou Company A/S.

Houten Zandbak

INLEIDING

Om het beste uit uw nieuwe product te halen, gelieve deze instructies voor gebruik door te lezen. Bewaar de handleiding voor het geval u deze op een later moment wilt raadplegen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen: 90×90×17,4 cm

Materiaal: Hout

SPECIALE VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

BELANGRIJK! LEES DIT ZORGVULDIG EN BEWAAR HET VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

WAARSCHUWING: Montage vereist 1 volwassene.

WAARSCHUWING. Alleen voor huishoudelijk gebruik.

WAARSCHUWING: VERSTIKKINGSGEVAAR – Kleine onderdelen.

Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik buitenshuis.

Verwijder alle verpakking, scheid en tel alle onderdelen en bevestigingsmaterialen.

Lees elke stap zorgvuldig door en volg de juiste volgorde.

Wij raden aan te monteren dicht bij de plek waar het product wordt gebruikt om onnodig verplaatsen te voorkomen.

Zorg voor een stabiele ondergrond tijdens de installatie en plaats het product altijd op een vlakke, stevige en stabiele ondergrond.

Let op: kinderen mogen dit product alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.

Gevaar: houd kleine onderdelen en verpakkingsmateriaal uit de buurt van baby's en kinderen — verstikkingsgevaar.

Gevaar: onjuiste bevestiging kan omkantelen veroorzaken.

Let op voor SCHERPE RANDEN.

Let op het risico van open vuur en andere warmtebronnen in de buurt van het product.

Alle bevestigingsmaterialen moeten altijd goed worden vastgedraaid.

Gebruik het product niet als er onderdelen kapot, gescheurd of missing zijn; gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde reserveonderdelen.

Reinig met een vochtige doek; verf jaarlijks opnieuw om beschadiging te voorkomen.

Het product moet op een veilige manier worden gebruikt om het risico op beknelling te voorkomen.

ALGEMEEN ONDERHOUD

Om de duurzaamheid, veiligheid en het uiterlijk van uw houten zandbak te behouden, wordt regelmatig onderhoud aanbevolen.

- Regelmatig inspecteren:

Controleer de zandbak vaak op slijtage, losse schroeven, splinters, scheuren of beschadigde onderdelen. Draai alle bevestigingen indien nodig aan.

- Oppervlakverzorging:

Schuur ruwe of versplinterde plekken licht op om een glad en veilig oppervlak te behouden.

- Bescherming tegen weersinvloeden:

Hout is een natuurlijk materiaal en kan worden beïnvloed door vocht en zonlicht. Breng jaarlijks een houtvriendelijke buitencoating of bescherm laag aan, vaker indien blootgesteld aan zware weersomstandigheden.

- Schoonmaak:


Verwijder bladeren, vuil en andere voorwerpen van de houten oppervlakken. Reinig het hout met een vochtige doek; gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.

- Opslag in de winter (indien van toepassing):



Overweeg tijdens koude of natte seizoenen de zandbak af te dekken of onder beschutting te plaatsen om verwerking te verminderen.

MONTAGE


1. Bevestig 2 x zandbakplanken #1 en 2 x zandbakplanken #2 met 12 schroeven C (M3x35mm).

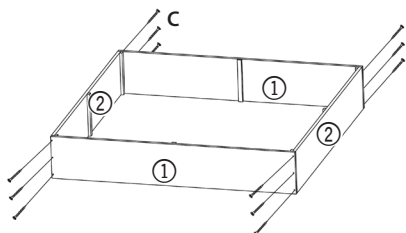


2. Plaats het scharnier op plank #4 in de scharniergeef van plank #3 en zet vast met 18 schroeven A (M3x12mm).

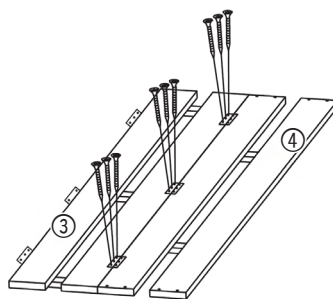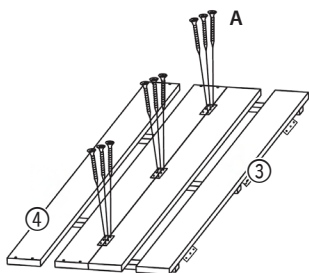


3. Plaats het scharnier op plank #3 in de scharniergeef van plank #5 en zet vast met 18 schroeven A (M3x12mm).

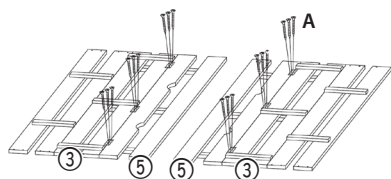


4. Lijn plank #4 uit op de zandbakplank en bevestig met 20 schroeven B (M3x30mm).

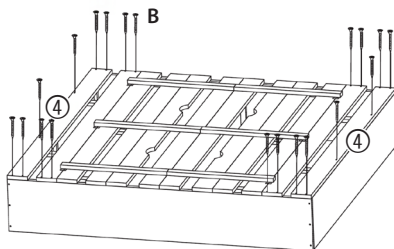


5. Plaats het non-woven doek #6 onder de zandbak.

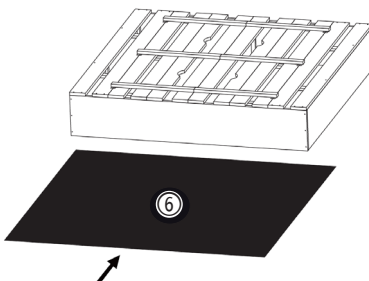


6. Til de afdekkingsplank omhoog zodat de palen de zijplanken niet raken.

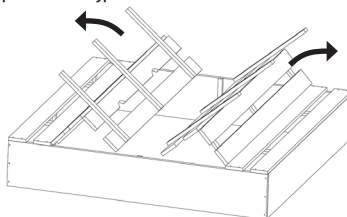

7. Open de afdekkingsplanken en klap ze naar beide zijden omlaag.

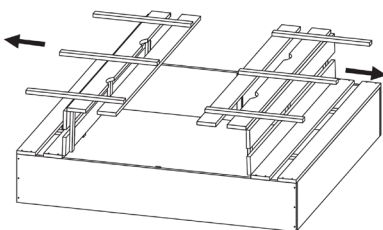

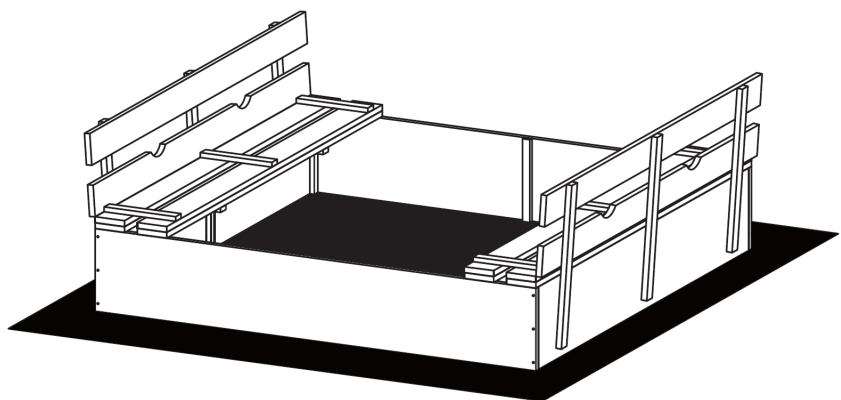

SCHOU AFTER SALES

Let op: Vermeld bij alle vragen het productmodelnummer.

Het modelnummer staat op de voorkant van deze handleiding en op het producttypeplaatje.

www.schou.com

Voor:

- Klachten
- Reserveonderdelen
- Retourzendingen
- Garantiekwesties

Vervaardigd in P.R.C.

Fabrikant:

Schou Company A/S
Andreas Schous Vej 63
DK-6000 Kolding
www.schou.com

Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze handleiding mag op geen enkele wijze, noch volledig noch in delen, elektronisch of mechanisch gereproduceerd worden, bijv. kopiëren of publicatie, vertaald of opgeslagen in een informatie-opslag- en ontsluitingssysteem zonder schriftelijke toestemming van Schou Company A/S.

INTRODUCTION

Pour profiter au mieux de toutes les possibilités offertes par votre nouveau produit, veuillez lire entièrement les instructions avant toute utilisation. Veuillez également conserver ces instructions au cas où vous auriez besoin de les consulter ultérieurement.

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions : 90×90×17,4 cm

Matériau : Bois

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ SPÉCIALES

IMPORTANT ! LISEZ ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

AVERTISSEMENT : Assemblage nécessite 1 adulte.

AVERTISSEMENT. Réservé à un usage domestique.

AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT – Petites pièces.

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Ce produit est uniquement destiné à un usage extérieur.

Retirez tout l'emballage, séparez et comptez toutes les pièces et la quincaillerie.

Lisez chaque étape attentivement et suivez l'ordre indiqué.

Nous recommandons d'assembler le produit près de son lieu d'utilisation pour éviter de le déplacer une fois monté.

Assurez-vous d'une surface stable pendant l'installation; placez toujours le produit sur une surface plane, solide et stable.

Attention : les enfants doivent utiliser ce produit sous la surveillance d'un adulte.

Danger : gardez les petites pièces et matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants — risque d'étouffement.

Danger : un mauvais assemblage peut entraîner un risque de basculement.

Attention aux ARÊTES VIVES.

Attention au risque de feu ouvert ou de fortes sources de chaleur à proximité du produit.

Tous les éléments de fixation doivent être correctement serrés.

N'utilisez pas le produit si une pièce est cassée, déchirée ou manquante; utilisez uniquement des pièces de rechange approuvées par le fabricant.

Nettoyez avec un chiffon humide; repeignez chaque année pour éviter les dommages.

Le produit doit être utilisé de manière sûre afin d'éviter les risques d'enfermement.

ENTRETIEN GÉNÉRAL

Pour garantir la durabilité, la sécurité et l'apparence de votre bac à sable en bois, un entretien régulier est recommandé.

• Inspection régulière :

Vérifiez fréquemment le bac à sable pour repérer l'usure, les vis desserrées, les échardes, les fissures ou les pièces endommagées. Resserrez la quincaillerie si nécessaire.

• Entretien des surfaces :

Poncez légèrement les zones rugueuses ou éclatées afin de conserver une surface lisse et sûre pour les enfants.

• Protection contre les intempéries :

Le bois est un matériau naturel sensible à l'humidité et au soleil. Pour prolonger sa durée de vie, appliquez chaque année un scellant ou revêtement protecteur adapté à l'extérieur.

• Nettoyage :


Retirez feuilles, débris et objets indésirables des surfaces en bois. Nettoyez le bois avec un chiffon humide — évitez les produits chimiques agressifs.

• Stockage hivernal (si applicable) :



En saison froide ou humide, envisagez de protéger le bac à sable avec une bâche imperméable ou de le placer à l'abri pour réduire son exposition aux intempéries.

ASSEMBLAGE


1. Fixez 2 planches de bac à sable #1 et 2 planches de bac à sable #2 avec 12 vis C (M3x35mm).

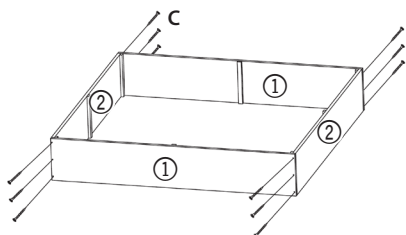


2. Placez la charnière sur la planche #4 dans la rainure de charnière de la planche #3, puis fixez avec 18 vis A (M3x12mm).

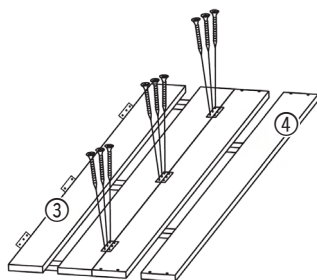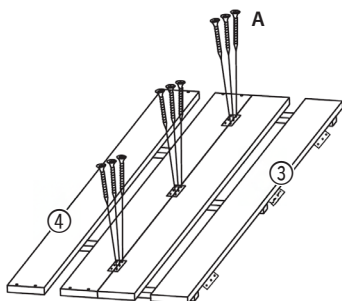


3. Placez la charnière sur la planche #3 dans la rainure de charnière de la planche #5, puis fixez avec 18 vis A (M3x12mm).

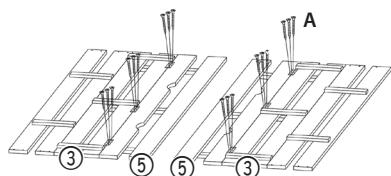


4. Alignez la planche #4 sur la planche du bac à sable et fixez avec 20 vis B (M3x30mm).

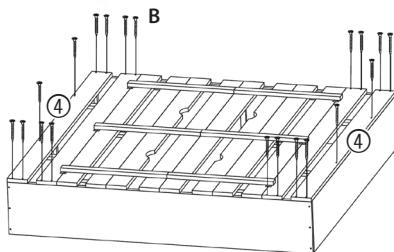


5. Placez le tissu non-tissé #6 sous le bac à sable.

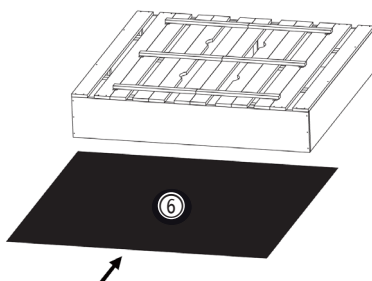


6. Soulevez la planche de couverture pour éviter que les montants ne touchent les parois latérales.

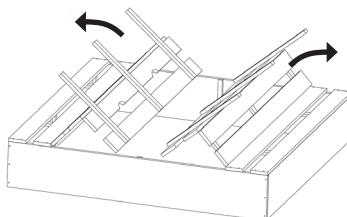

7. Ouvrez les planches de couverture et rabattez-les de chaque côté.

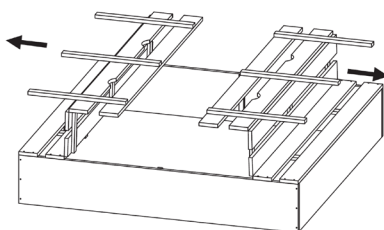

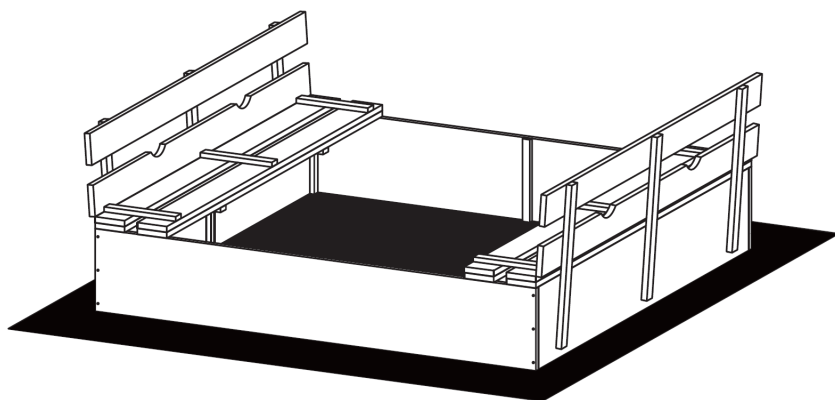

SCHOU AFTER SALES

Remarque : veuillez toujours mentionner le numéro de modèle du produit en cas de demande.

Le numéro de modèle est indiqué sur la première page de ce manuel et sur la plaque signalétique du produit.

Pour :

- Réclamations
- Pièces de rechange
- Retours
- Questions de garantie

Fabriqué en Chine.

Fabricant :

Schou Company A/S
Andreas Schous Vej 63
DK-6000 Kolding
www.schou.com

Tous droits réservés. Le contenu du présent manuel ne doit en aucun cas être reproduit intégralement ou partiellement, sous forme électronique ou mécanique (par exemple par photocopie ou numérisation), traduit ou sauvegardé dans un système de stockage et de récupération d'informations sans l'accord écrit de Schou Company A/S.

Sandkasten aus Holz

EINFÜHRUNG

Damit Sie an Ihrem neuen Produkt möglichst lange Freude haben, bitten wir Sie, die Gebrauchsanweisung und die beiliegenden Sicherheitshinweise vor Ingebrauchnahme sorgfältig durchzulesen.

Ferner wird empfohlen, die Gebrauchsanweisung für den Fall aufzubewahren, dass Sie sich die Funktionen des Produkts später nochmals ins Gedächtnis rufen möchten.

TECHNISCHE DATEN

Maße: 90×90×17.4 cm

Material: Holz

BESONDERE SICHERHEITSHINWEISE

WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN.

WARNUNG: Montage erfordert 1 Erwachsenen.

WARNUNG. Nur für den häuslichen Gebrauch.

WARNUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR – Kleine Teile.

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

Dieses Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch im Freien bestimmt.

Entfernen Sie alle Verpackungen, sortieren und zählen Sie alle Teile und Befestigungen.

Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig und folgen Sie der angegebenen Reihenfolge.

Wir empfehlen, die Montage in der Nähe des späteren Einsatzortes durchzuführen, um unnötiges Bewegen zu vermeiden.

Sorgen Sie während der Montage für eine sichere, stabile Oberfläche; stellen Sie das Produkt immer auf eine ebene, feste und stabile Fläche.

Vorsicht: Kinder dürfen dieses Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.

Gefahr: Kleine Teile und Verpackungsmaterial von Babys und Kindern fernhalten — Erstickungsgefahr.

Gefahr: Fehlende oder falsche Befestigung kann Kippgefahr verursachen.

Vorsicht vor SCHARFEN KANTEN.

Achten Sie auf offene Feuerquellen und starke Hitzequellen in der Nähe des Produkts.

Alle Verbindungselemente müssen stets ordnungsgemäß festgezogen sein.

Nicht verwenden, wenn Teile beschädigt, gerissen oder fehlend sind; verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Ersatzteile.

Mit feuchten Tüchern reinigen; jährlich neu

streichen, um Schäden zu vermeiden.

Das Produkt sollte sicher verwendet werden, um ein Einklemmen zu vermeiden.

ALLGEMEINE WARTUNG

Um die Langlebigkeit, Sicherheit und Optik Ihres Holzsandkastens zu gewährleisten, wird regelmäßige Wartung empfohlen.

• Regelmäßig prüfen:

Kontrollieren Sie den Sandkasten häufig auf Abnutzung, lose Schrauben, Splitter, Risse oder beschädigte Teile. Ziehen Sie alle Befestigungen bei Bedarf nach.

• Pflege der Oberflächen:

Schleifen Sie raue oder gesplitterte Stellen leicht ab, um eine glatte und sichere Oberfläche zu erhalten.

• Witterungsschutz:

Holz ist ein Naturmaterial und kann durch Feuchtigkeit und Sonnenlicht beeinträchtigt werden. Tragen Sie jährlich eine wetterbeständige Holzschutzlasur oder Beschichtung auf, bei starker Witterung auch häufiger.

• Reinigung:


Entfernen Sie Blätter, Schmutz und andere Gegenstände von den Holzflächen. Reinigen Sie das Holz mit einem feuchten Tuch und vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel.

• Winterlagerung (falls zutreffend):



Lagern Sie den Sandkasten in kalten oder nassen Jahreszeiten überdacht oder decken Sie ihn mit einer wasserdichten Plane ab, um Witterungseinflüsse zu reduzieren.

MONTAGE


1. Befestigen Sie 2 x Sandkastenbretter #1 und 2 x Sandkastenbretter #2 mit 12 Schrauben C (M3x35mm).

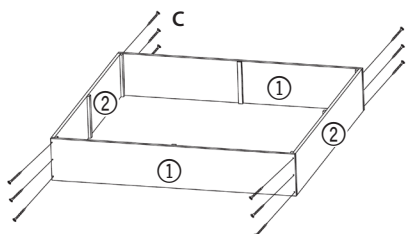


2. Setzen Sie das Scharnier an Brett #4 in die Scharniernut von Brett #3 und befestigen Sie es mit 18 Schrauben A (M3x12mm).

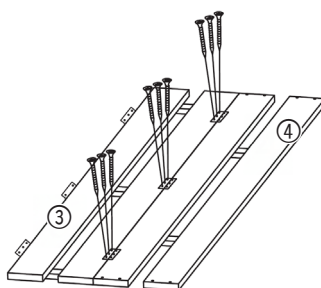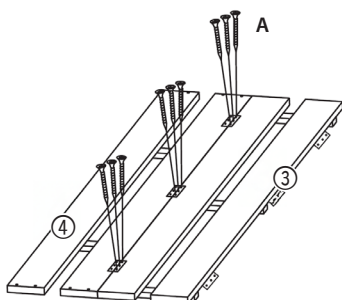


3. Setzen Sie das Scharnier an Brett #3 in die Scharniernut von Brett #5 und befestigen Sie es mit 18 Schrauben A (M3x12mm).

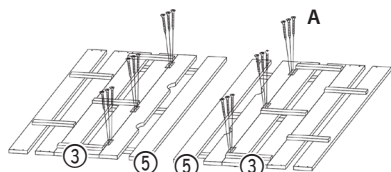


4. Richten Sie Brett #4 auf dem Sandkastenbrett aus und befestigen Sie es mit 20 Schrauben B (M3x30mm).

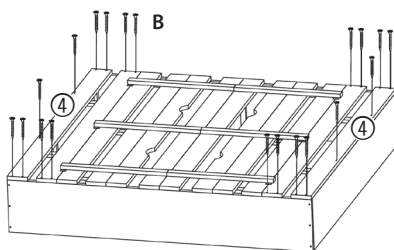


5. Legen Sie das Vlies #6 unter den Sandkasten.

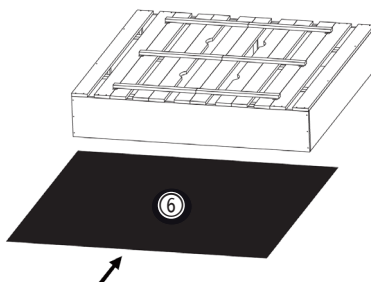


6. Heben Sie das Abdeckbrett an, damit die Pfosten nicht an die Seitenbretter stoßen.

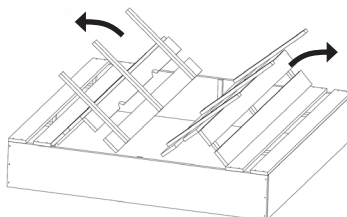

7. Öffnen Sie die Abdeckbretter und klappen Sie sie nach beiden Seiten herunter.

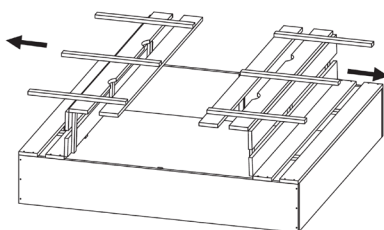

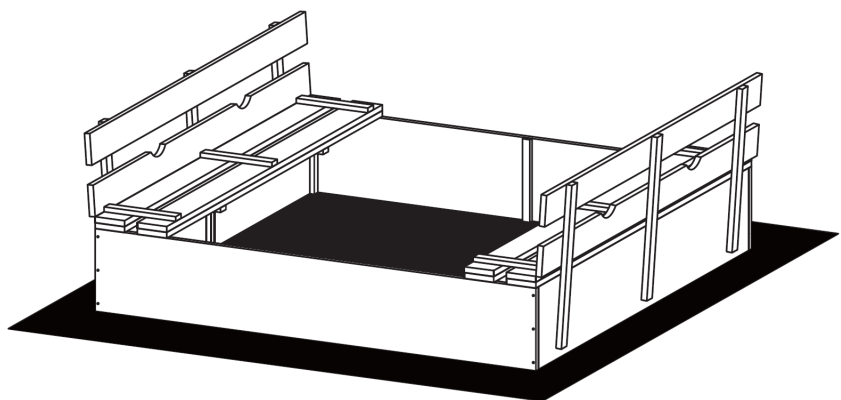

SCHOU AFTER SALES

Hinweis: Bei Anfragen stets die Modellnummer des Produkts angeben.

Die Modellnummer finden Sie auf der Titelseite dieser Gebrauchsanweisung und auf dem Typenschild des Produkts.

www.schou.com

Im Fall von:

- Reklamationen
- Ersatzteile
- Rücksendungen
- Garantiewaren

Hergestellt in der
Volksrepublik China

Hersteller:

Schou Company A/S
Andreas Schous Vej 63
DK-6000 Kolding
www.schou.com

Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Gebrauchsanweisung darf ohne die schriftliche Genehmigung von Schou Company A/S weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form unter Verwendung elektronischer oder mechanischer Hilfsmittel, wie zum Beispiel durch Fotokopieren oder Aufnahmen, wiedergegeben, übersetzt oder in einem Informationsspeicher und -abrufsystem gespeichert werden.

INTRODUKTION

For at du kan få mest mulig glæde af dit nye produkt, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager produktet i brug. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om produktets funktioner.

TEKNISKE DATA

Størrelse: 90×90×17,4 cm

Materiale: Træ

SÆRLIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGT! LÆS GRUNDIGT OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG.

ADVARSEL: Samling kræver 1 voksen.

ADVARSEL. Kun til privat brug.

ADVARSEL: KVÆLNINGSRISIKO – Små dele.

Ikke egnet til børn under 3 år.

Dette produkt er kun beregnet til udendørs brug.

Fjern al emballage, og sortér og tæl alle dele og beslag.

Læs hver trin grundigt og følg den angivne rækkefølge.

Vi anbefaler at samle produktet tæt på det sted, hvor det skal bruges, for at undgå unødvendig flytning efter montering.

Sørg for en sikker og stabil overflade under installationen; produktet skal altid placeres på en flad, solid og stabil overflade.

Forsigtighed: børn må kun bruge produktet under opsyn af en voksen.

Fare: Hold små dele og emballage væk fra babyer og børn — kvælningsfare.

Fare: Manglende fastgørelse kan medføre risiko for at vælte.

Pas på SKARPE KANTER.

Vær opmærksom på risikoen for åben ild og andre kraftige varmekilder i nærheden af produktet.

Alle beslag skal altid strammes korrekt.

Brug ikke produktet, hvis nogen del er i stykker, revnet eller mangler; brug kun godkendte reservedele fra producenten.

Rengør med en våd klud; Mal årligt for at forebygge skader.

Produktet skal bruges på en sikker måde for at undgå risiko for fastklemning.

GENEREL VEDLIGEHOLDELSE

For at sikre træsandkassens holdbarhed, sikkerhed og udseende anbefales regelmæssig vedligeholdelse.

• Inspicér regelmæssigt:

Kontrollér sandkassen for slitage, løse skruer, splinter, revner eller beskadigede dele. Stram efter behov.

• Overfladepleje:

Slib forsigtigt ru eller opsplintrede områder for at bevare en glat og sikker overflade for børn.

• Beskyttelse mod vejr:

Træ er et naturmateriale og kan påvirkes af fugt og sollys. Påfør en udendørs træbeskyttelse eller forsegling én gang om året – oftere ved hårdt vejr.

• Rengøring:


Fjern blade, snavs og andre genstande fra træoverfladerne. Rengør træet med en fugtig klud og undgå stærke kemikalier.

• Vinteropbevaring (hvis relevant):


Overvej at opbevare sandkassen under tag eller dække den med en vandtæt presenning i kolde eller våde perioder for at reducere vejrslitage.

MONTERING


1. Fastgør 2 x sandkassebræt #1 og 2 x sandkassebræt #2 med 12 skruer C (M3x35mm).

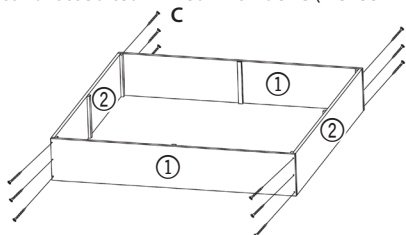


2. Placer hængslet på bræt #4 i hængselfalsen på bræt #3, og fastgør med 18 skruer A (M3x12mm).

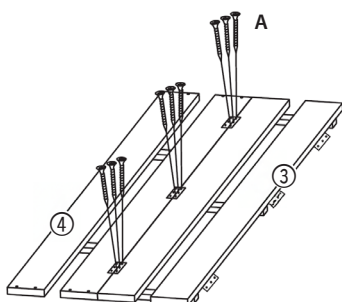


3. Placer hængslet på bræt #3 i hængselfalsen på bræt #5, og fastgør med 18 skruer A (M3x12mm).

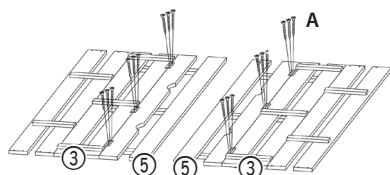


4. Justér bræt #4 på sandkassebrættet, og fastgør med 20 skruer B (M3x30mm).

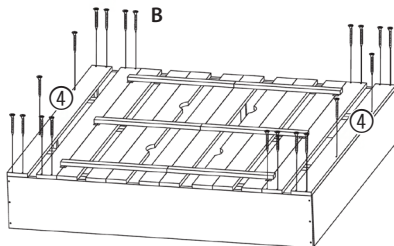


5. Læg fiberdugen #6 under sandkassen.

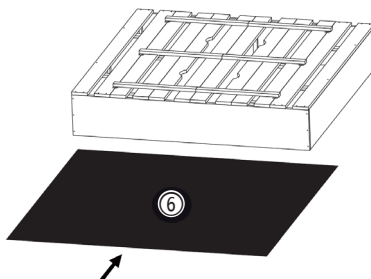


6. Løft lågbrættet op for at forhindre, at stolperne rammer sidebrættet.

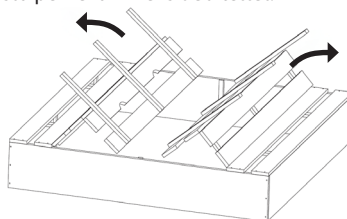

7. Åbn lågbrættene og fold dem ned på begge sider.

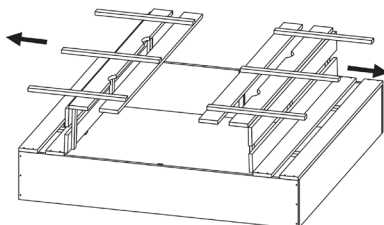

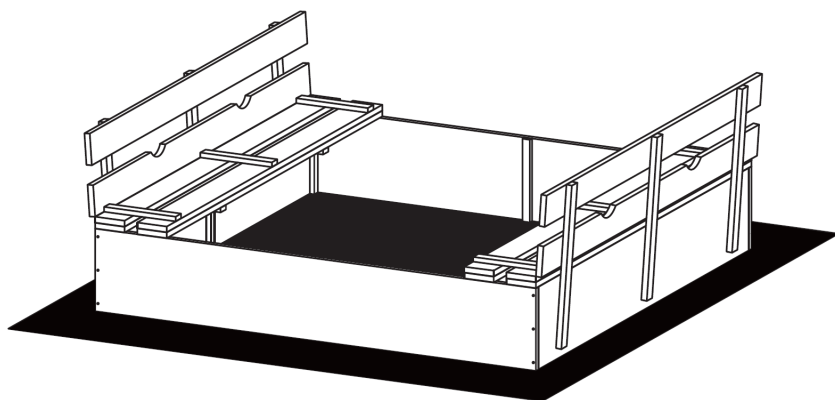

SCHOU AFTER SALES

Bemærk: Produktets modelnummer skal altid oplyses i forbindelse med din henvendelse.

Modelnummeret fremgår af forsiden på denne brugsanvisning og af produktets typeskilt.

www.schou.com

Når det gælder:

- Reklamationer
- Reservedele
- Returvarer
- Garantivarer

Fremstillet i P.R.C.

Fabrikant:

Schou Company A/S
Andreas Schous Vej 63
DK-6000 Kolding
www.schou.com

Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, på nogen måde ved hjælp af elektroniske eller mekaniske hjælpemidler, f.eks. fotokopiering eller optagelse, ej heller oversættes eller gemmes i et informations-lagrings- og -hentningssystem uden skriftlig tilladelse fra Schou Company A/S.

