

(EN) USER MANUAL: ERGONOMIC OFFICE CHAIR (GH-OC-752 - 3226760)

SAFETY INFORMATION

- Read the instructions for use carefully and keep them safe. If you give this product to other people, please also pass on this manual.
- This product is intended for domestic or similar use, not for professional use.



WARNING! Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children. **Risk of suffocation!**



DANGER because small parts may be swallowed. The screws are small parts that could be swallowed. Keep this away from children under the age of 36 months.

- Make sure the product is complete and undamaged. If any components are missing or damaged, contact the vendor and do not use the product.
- Prior to use, check the product for visible external damage. Never use the product if it is damaged. Do not attempt to repair.
- The assembly of this product must be done by an adult.
- Make sure the screws are tightened securely. Check the screws regularly and retighten them if necessary.
- Children and pets in the vicinity of the product must always be supervised by an adult.
- The product is not a climbing frame or toy! Do not stand on the product, only use for sitting down.
- Make sure that nobody climbs or leans on the product, particularly children. The product may otherwise become unbalanced and tip over. This may result in injury and/or damage.
- Place the product on a flat and stable surface, in a place where it cannot fall over.
- Do not place the product near stairs or steps.
- In order to avoid scratching, this furniture should be assembled on a soft layer such as a rug.
- It is advised to use a floor protector to prevent damage to your floor.
- Do not place, expose or store the product in the immediate vicinity of direct sunlight, extreme weather, heat sources, fire, inflammable objects, excessive humidity or corrosive environments.
- Do not exceed the maximum load capacity of 120 kg.
- Do not attempt to replace parts or repair the product or modify it in any manner.
- The warranty will expire immediately if the product is damaged as a result of not observing this user manual. The manufacturer accepts no liability for damage caused by non-compliance with the user manual, negligent use or use which does not comply with the conditions of this user manual.

ASSEMBLY

Assemble the product according to the assembly instruction images. Scrupulously follow the assembly steps.

SPECIFICATIONS

- Weight: 11 kg
- Dimensions: 68 x 61 x 118 cm
- Maximum load capacity: 120 kg
- Product Class: Type C

MAINTENANCE

Wipe with a damp cloth using a mild detergent. Wipe dry with a dry cloth. Never use acidic, corrosive or chemical products. This causes stains and other damage.

Dispose of the packaging materials and product in accordance with current local regulations. You can ask your local competent council about the location of your nearest collection point.

(NL) GEBRUIKERSHANDLEIDING: ERGONOMISCHE BUREAUSTOEL (GH-OC-752 - 3226760)

VEILIGHEIDSGEINFORMATIE

- Lees deze instructies vóór gebruik goed door en bewaar ze op een veilige plaats. Als u dit product aan anderen geeft, geef dan ook deze handleiding erbij.
- Dit product is bedoeld voor huishoudelijk of vergelijkbaar gebruik, niet voor professioneel gebruik.



WAARSCHUWING! Laat verpakkingsmateriaal niet onbeheerd rondslingeren. Het kan gevaar opleveren wanneer kinderen ermee spelen. **Kans op verstikking!**



GEVAAR omdat kleine onderdelen kunnen worden ingeslikt. De schroeven zijn kleine onderdelen die kunnen worden ingeslikt. Houd ze uit de buurt van kinderen jonger dan 36 maanden.

- Zorg ervoor dat het product compleet en onbeschadigd is. Mochten er onderdelen beschadigd zijn of ontbreken, neem dan contact op met de verkoper en gebruik het product niet.
- Controleer het product vóór gebruik op zichtbare beschadigingen aan de buitenkant. Gebruik het product nooit als het beschadigd is. Probeer het product niet te repareren.
- Dit product moet door een volwassene in elkaar worden gezet.
- Zorg ervoor dat de schroeven stevig zijn vastgedraaid. Controleer de schroeven regelmatig en draai indien nodig opnieuw vast.
- Kinderen en huisdieren in de buurt van het product moeten altijd onder toezicht staan van een volwassene.
- Dit product is geen klimrek of speelgoed! Het product is alleen bedoeld om op te zitten. Ga er niet op staan.
- Zorg ervoor dat niemand op het product klimt of ertegen leunt, vooral kinderen. Het product kan dan uit evenwicht raken en vallen. Dit kan leiden tot letsel en/of schade.

- Plaats het product op een plat, stabiel oppervlak op een plek waar het niet kan omvallen.
- Plaats het product niet in de buurt van een trap of opstapje.
- Om krassen te voorkomen moet dit meubelstuk worden gemonteerd op een zachte ondergrond, zoals een vloerkleed.
- We raden u aan een vloerbeschermers te gebruiken om schade aan uw vloer te voorkomen.
- Plaats of bewaar het product niet in de buurt van direct zonlicht, extreme weersomstandigheden, hittebronnen, vuur, ontvlambare voorwerpen of erg vochtige of corrosieve omgevingen en stel het hier niet aan bloot.
- Overschrijdt het maximale draagvermogen van 120 kg niet.
- Probeer geen onderdelen te vervangen en probeer het product niet te repareren of anderszins aan te passen.
- De garantie vervalt onmiddellijk als het product wordt beschadigd als gevolg van het niet in acht nemen van deze gebruikershandleiding. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet in acht nemen van de gebruikershandleiding, onzorgvuldig gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de voorwaarden in deze gebruikershandleiding.

MONTAGE

Monteer het product volgens de afbeeldingen met montage-instructies. Volg de montagestappen nauwgezet op.

SPECIFICATIES

- Gewicht: 11 kg
- Afmetingen: 68 x 61 x 118 cm
- Maximaal belastbaar gewicht: 120 kg
- Productklasse: Type C

ONDERHOUD

Neem het product af met een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel. Droog het product na met een droge doek. Gebruik nooit zure, bijtende of chemische producten. Dit zorgt voor vlekken en andere schade.

Gooi de verpakkingsmaterialen en het product weg conform de actuele plaatselijke regelgeving. Informeer bij uw gemeente waar het dichtstbijzijnde inzamelpunt is.

(FR) MODE D'EMPLOI : CHAISE DE BUREAU ERGONOMIQUE (GH-OC-752 - 3226760)

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

- Lisez attentivement le mode d'emploi et conservez-le en lieu sûr. Si vous remettez ce produit à une autre personne, transmettez-lui également ce mode d'emploi.
- Ce produit est destiné à un usage domestique ou similaire, et pas à un usage professionnel.



AVERTISSEMENT ! Ne laissez pas traîner l'emballage. Celui-ci pourrait être dangereux si des enfants jouent avec. **Risque de suffocation !**



DANGER car de petites pièces peuvent être avalées. Les vis sont des petites pièces susceptibles d'être avalées. Tenez-les hors de portée des enfants de moins de 36 mois.

- Assurez-vous que le produit est complet et en bon état. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, contactez le fournisseur et n'utilisez pas le produit.
- Avant l'utilisation, assurez-vous que le produit ne présente pas de dommages externes visibles. N'utilisez jamais le produit s'il est abîmé. N'essayez pas de le réparer.
- L'assemblage de ce produit doit être effectué par un adulte.
- Assurez-vous que les vis sont fermement serrées. Contrôlez régulièrement les vis et resserrez-les si besoin est.
- Les enfants se trouvant à proximité du produit doivent toujours être sous la surveillance d'un adulte.
- Le produit n'est pas un mur d'escalade ou un jouet ! Ne vous mettez pas debout sur le produit, mais uniquement assis.
- Veillez à ce que personne ne grimpe ou ne s'appuie sur le produit, en particulier les enfants. Le produit pourrait sinon se déséquilibrer et basculer. Cela pourrait causer des lésions et/ou des dommages.
- Posez le produit sur une surface stable et plane, à un endroit où il ne peut pas se renverser.
- Ne placez pas le produit près d'un escalier ou de marches.
- Pour éviter les griffes, toujours assembler ce meuble sur une surface douce, comme un tapis.
- Il est recommandé d'utiliser un protecteur de sol pour éviter de l'endommager.
- N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil, des conditions météorologiques extrêmes, des sources de chaleur, du feu, des objets inflammables, une humidité excessive ou un milieu corrosif, et ne l'utilisez pas ou ne l'entrez pas à de tels endroits.
- N'excédez pas la capacité de charge maximale de 120 kg.
- N'essayez pas de remplacer des pièces du produit ou de réparer ou modifier le produit de quelque manière que ce soit.
- La garantie sera immédiatement annulée si le produit est endommagé en conséquence du non-respect du mode d'emploi. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés par le non-respect du mode d'emploi, une utilisation négligente ou une utilisation qui ne respecte pas les conditions du mode d'emploi.

ASSEMBLAGE

Assemblez le produit selon les images d'instruction d'assemblage. Exécutez avec rigueur les étapes d'assemblage.

SPÉCIFICATIONS

- Poids : 11 kg
- Dimensions : 68 x 61 x 118 cm
- Charge maximale : 120 kg
- Catégorie de produit : Type C

ENTRETIEN

Nettoyer avec un chiffon humide et un détergent doux. Sécher avec un chiffon sec. Ne jamais utiliser de produits acides, corrosifs ou chimiques. Cela pourrait tacher le produit ou l'abîmer.

Jetez l'emballage et le produit conformément aux réglementations locales en vigueur. Renseignez-vous auprès de votre municipalité au sujet de l'emplacement de votre point de collecte le plus proche.

(DE) BEDIENTUNGSANLEITUNG: ERGONOMISCHER SCHREIBTISCHSTUHL (GH-OC-752 - 3226760)

SICHERHEITSINFORMATIONEN

- Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sicher auf. Wenn Sie dieses Produkt an andere Personen weitergeben, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.
- Dieses Produkt ist nur für den häuslichen oder ähnlichen Gebrauch bestimmt, nicht für die professionelle Nutzung.



WARNHINWEIS! Lassen Sie kein Verpackungsmaterial achtlos herumliegen. Kinder könnten es als gefährliches Spielmaterial verwenden. **Erstickungsgefahr!**



GEFAHR, da Kleinteile verschluckt werden können. Die

Schrauben sind Kleinteile, die verschluckt werden können.

Bewahren Sie diese außerhalb der Reichweite von Kindern unter 36 Monaten auf.

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vollständig und unbeschädigt ist. Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, kontaktieren Sie den Lieferanten und verwenden Sie das Produkt nicht.
- Überprüfen Sie das Produkt vor dem Gebrauch auf sichtbare äußere Beschädigungen. Verwenden Sie das Produkt nie, wenn es beschädigt ist. Versuchen Sie nicht, es zu reparieren.
- Dieses Produkt muss von einem Erwachsenen aufgebaut werden.
- Achten Sie darauf, dass die Schrauben ordentlich festgezogen sind. Überprüfen Sie die Schrauben regelmäßig und ziehen Sie sie bei Bedarf erneut fest.
- Kinder, die sich in der Nähe des Produkts aufhalten, müssen stets von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- Das Produkt ist kein Klettergerüst und kein Spielzeug! Stehen Sie nicht auf dem Produkt, sondern verwenden Sie es nur zum Sitzen.
- Achten Sie darauf, dass niemand auf das Produkt klettert oder sich darauf lehnt. Das gilt insbesondere für Kinder. Das Produkt kann sonst aus dem Gleichgewicht geraten und umkippen. Dies kann zu Verletzungen und/oder Schäden führen.
- Stellen Sie das Produkt auf eine flache, stabile Oberfläche, an einem Ort, wo es nicht umfallen kann.
- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Treppen oder Stufen auf.
- Zur Vermeidung von Kratzern sollte dieses Möbelstück auf einer weichen Unterlage wie einem Teppich zusammengebaut werden.
- Es wird empfohlen, einen Bodenschutz zu verwenden, um Schäden am Fußboden zu vermeiden.
- Platzieren oder lagern Sie das Produkt nicht in unmittelbarer Nähe von direktem Sonnenlicht, extremen Wetterverhältnissen, Wärmequellen, Feuer, entzündlichen Objekten, übermäßiger Feuchtigkeit oder korrosiven Umgebungen und setzen Sie es diesen nicht aus.
- Überschreiten Sie nicht die maximale Tragfähigkeit von 120 kg.
- Versuchen Sie nicht Teile des Produkts auszutauschen, das Produkt zu reparieren oder auf irgendeine Art und Weise zu verändern.
- Die Garantie wird sofort erlöschen, wenn das Produkt als Folge der Nichteinhaltung dieser Bedienungsanleitung beschädigt wurde. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aufgrund der Missachtung dieser Bedienungsanleitung, Fahrlässigkeit oder aufgrund von Anwendungen verursacht wurden, die nicht den Bedingungen in dieser Bedienungsanleitung entsprechen.

ZUSAMMENBAU

Bauen Sie das Produkt nach den Abbildungen zur Montageanleitung auf. Halten Sie sich genau an die Montageschritte.

TECHNISCHE ANGABEN

- Gewicht: 11 kg
- Maße: 68 x 61 x 118 cm
- Maximale Traglast: 120 kg
- Produktklasse: Typ C









PFLEGE




Wischen Sie es mit einem feuchten Tuch ab und verwenden Sie dabei ein mildes Reinigungsmittel. Wischen Sie es mit einem trockenen Tuch trocken. Verwenden Sie nie säurehaltige, ätzende oder chemische Produkte. Dies führt zu Flecken und anderen Schäden.

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial und das Produkt in Übereinstimmung mit den aktuellen örtlichen Vorschriften. Sie können die nächstgelegene Sammelstelle bei Ihrer Gemeinde erfragen.

Mascot Online B.V.
Mariëndaal 11
1358 CH Almere
The Netherlands
www.mascot-online.nl

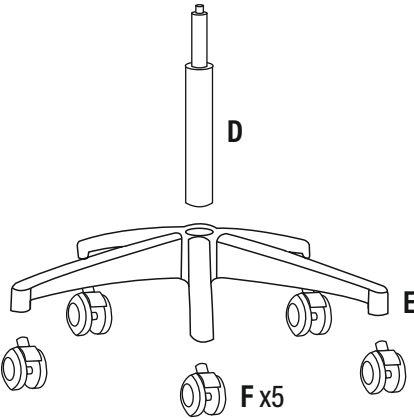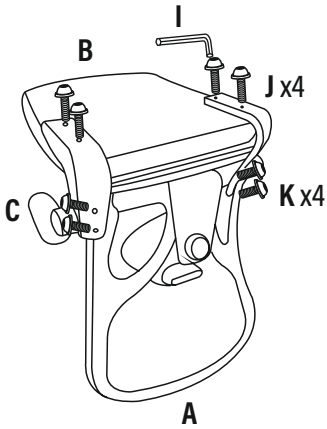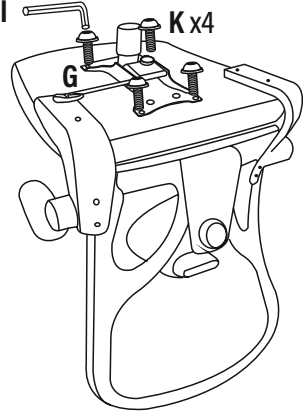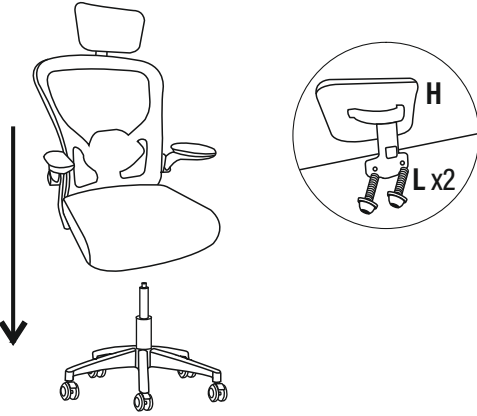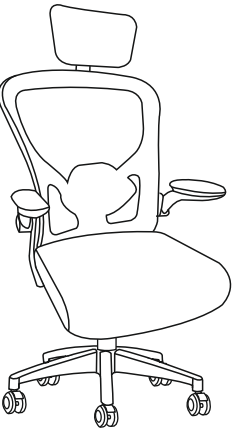

 A x1	 B x1	 C x2	 D x1	 E x1	 F x5
 G x1	 H x1	 I x1	 6 x 35 mm J x4	 6 x 20 mm K x8	 6 x 25 mm L x2
1 	2 				
3 	4 				
5 					

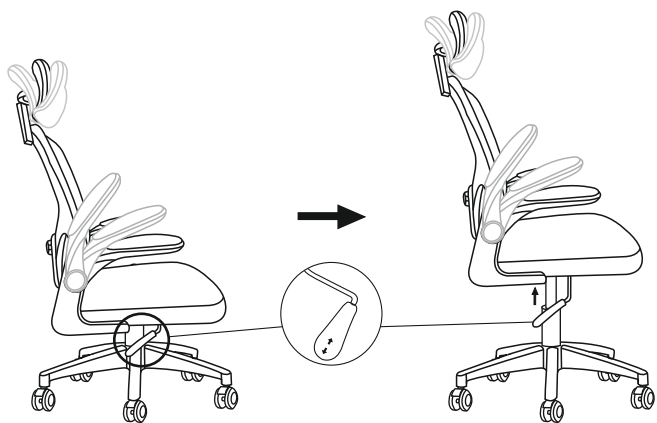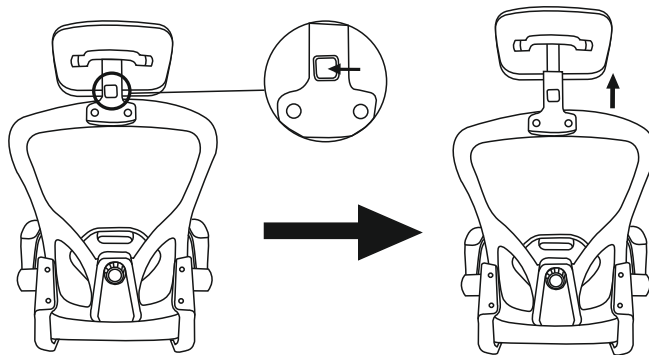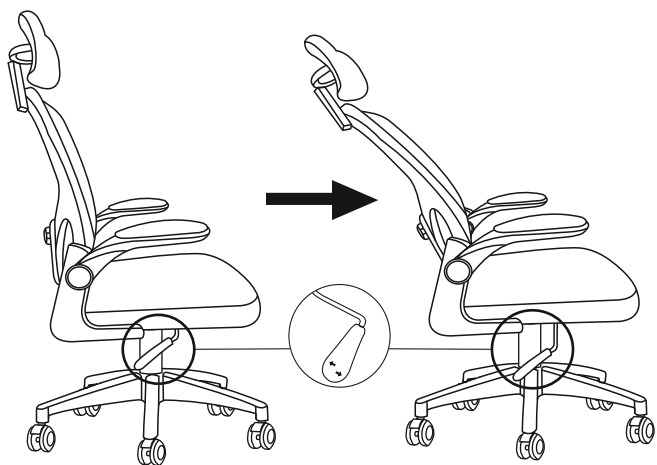1**2****3****4**