



Digital Contact Grill



PD-4968



WWW.TRISTAR.EU

Tristar Europe B.V. | Swardenstraat 65
5048 AV Tilburg | The Netherlands
service@tristar.eu

Guarantee

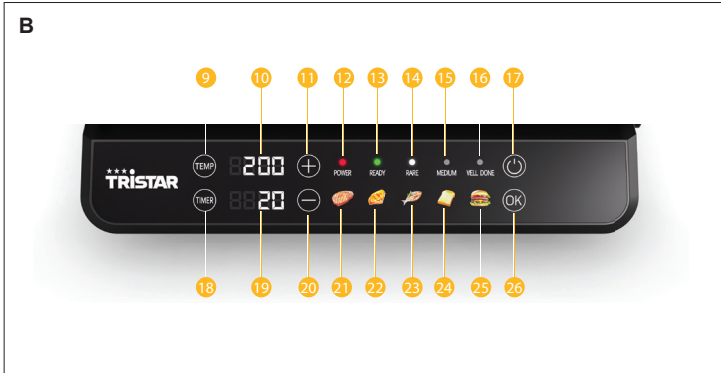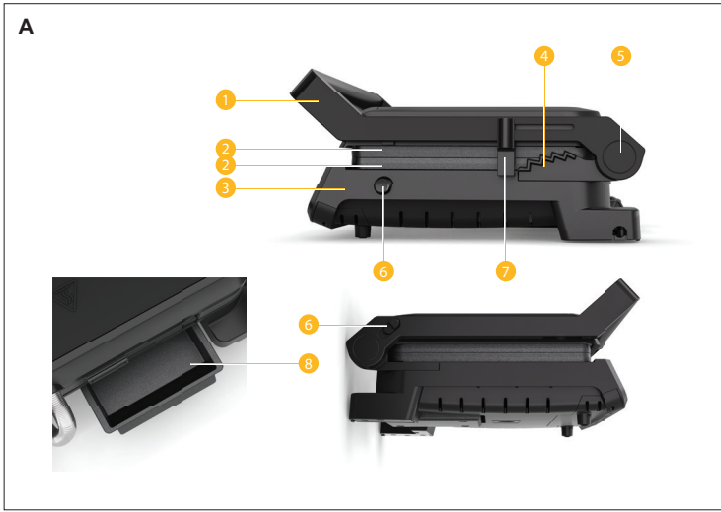

EN User manual

Contact grill

Main parts (see image A)

- 1 Handle
- 2 Grill plates
- 3 Base unit
- 4 Lid height adjustment selector
- 5 180° opening mechanism
- 6 Plate Release Button
- 7 Safety lock
- 8 Drip tray

Control panel (see image B)

- 9 Temperature button
- 10 Temperature display
- 11 + button
- 12 Power indicator light
- 13 Ready indicator light
- 14 Rare indicator light
- 15 Medium indicator light
- 16 Well Done indicator light
- 17 Power button
- 18 Timer button
- 19 Timer display (min)
- 20 - button
- 21 Steak
- 22 Chicken
- 23 Fish
- 24 Sandwich
- 25 Burger
- 26 OK button

SAFETY

Safety symbols

Symbol	Description
	Indication for a hot surface. Contact may cause burns. Do not touch.

Safety precautions

▲ WARNING

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Accessible surfaces may become hot during operation. Risk of burns.
- The user must not leave the appliance unattended while it is connected to the power supply.
- To protect yourself against an electric shock, do not immerse the cord, plug or appliance in the water or any other liquid.
- The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
- Do not leave the appliance unattended while connected to power.

▲ CAUTION

- Never move the appliance by pulling the cord and make sure the cord cannot become entangled.
- The appliance must be placed on a stable, level surface.

NOTICE

- By ignoring the safety instructions the manufacturer cannot be held responsible for the damage.
- This appliance is only to be used for household purposes and only for the purpose it is made for.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote-control system.

FOREWORD

About this document

This user manual contains all the information for correct, safe, and efficient use of the appliance. Ensure you have fully read and understood the instructions in this user manual before you use the appliance. Always store this user manual in a safe place near the appliance for future reference. This manual is originally written in English. All other languages are translated documents.

General symbols

Symbol	Description
	This product complies with conformity requirements of the applicable European regulations or directives.
	This symbol is used for marking materials intended to come into contact with food in the European Union as defined in regulation (EC) No 1935/2004.
	FSC® logo indicates the paper used is from responsible forestry.
	SGS/GS tested

APPLIANCE DESCRIPTION

The Tristar PD-4968 is a digital contact grill designed for convenient indoor grilling

Intended use

This appliance is intended for indoor use only. This appliance is intended exclusively for domestic, non-commercial use. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; - farm houses; - by clients in hotels, motels, and other residential type environments; - Bed and breakfast type environments; This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Any use of the appliance other than described in this user manual is regarded as misuse and may cause injury or damage to the appliance and void the warranty.

Technical specifications

Appliance name	Digital Contact Grill
Article number	PD-4968
Power supply	220-240V~ 50/60Hz
Power consumption in use	2000W
Power consumption in off-mode (W)	≤ 0.5
Power consumption in standby mode (W)	N/A
Time needed to reach Standby mode	N/A

BEFORE FIRST USE

- Remove all packaging material.
- Remove any stickers or labels from the appliance.
- Clean the baking plates with a damp cloth or soft brush.
- Do not immerse the unit in water and do not run water directly onto the cooking surfaces.
- Slide the safety lock **A7** downward to unlock the unit.
- Pull the handle **A1** upward to open the appliance.
- Slightly open the top lid and slide the safety lock **A7** upward to set the top lid in a higher position, if desired.
- You can remove the plates **A2** by pressing the plate release buttons **A6**. To reinset them, press the plate firmly until you hear a click, indicating it is securely in place.
- For the best results, lightly coat the cooking plates **A2** with a little cooking oil or cooking spray.
- Notice:** When your Digital Contact Grill is heated for the first time, it may emit slight smoke or odor. This is normal with many heating appliances. This does not affect the safety of your appliance.

USE

Plug in (Standby mode)

When you plug the grill into the power supply, the buzzer beeps once. The touch panel lights up for one second and then turns off. Only the Power button **B17** stays active, and the POWER light (red) **B15** flashes. All other buttons are disabled. The grill is now in standby mode.

Power on (Setup mode)

Press the Power button **B17** to switch on the grill. The temperature button **B9** and the five preset menu buttons light up, and the grill enters setup mode (it will not start heating yet). Press the Power button **B17** again if you want to return to standby mode.

Manual grilling (Custom temperature + Time)

Step 1: Set temperature

- In setup mode, press the temperature button **B9**. The temperature window flashes and shows the default setting 220°C. Use + / - **B10**/**B20** to adjust the temperature from 140°C to 220°C in 5°C steps, then press OK **B26** to start preheating. Hold the temperature + **B11** or - **B20** button to adjust the temperature faster. The OK button **B26** stays lit during preheating. Press the OK button **B26** again to cancel and return to setup mode.

Step 2: Set time and cook (After preheating)

- When preheating is complete, the buzzer beeps three times and the READY light (green) **B13** turns on. The TIME button **B18** lights up and the timer display **B19** shows the default 08:00, while the OK button **B26** flashes.
- Press TIME **B18**, then use + / - **B10**/**B20** to set the cooking time from 00:10 to 30:00 in 10-second steps. Hold the timer + **B11** or - **B20** button for 3 seconds to adjust the time faster. Press the OK button **B26** to start cooking. The time counts down until cooking is finished. When cooking is finished, the buzzer will beep 3 times.

Preset menu grilling (Automatic programs)

- In setup mode, press one of the preset menu **B22**/**B23**/**B24**/**B25** buttons. The chosen menu stays lit while the others turn off. The temperature display **B15** shows the preset temperature and the OK button **B26** flashes. Press the OK button **B26** to begin preheating. Press the OK button **B26** again to cancel and return to setup mode.
- After preheating, the buzzer beeps three times and the READY light **B13** turns on. The grill selects WELL DONE **B14** by default, and the time window shows the matching preset time. Use + / - to choose your preferred doneness level (WELL DONE **B14** / MEDIUM **B15** / RARE **B16**). Press the OK button **B26** to start cooking, and the timer will count down until completion. When cooking is finished, the buzzer will beep 3 times.

Power Off

To stop the grill during or after cooking, press the Power button **B17**. The buzzer beeps once, the grill stops working, and it returns to standby mode.

Preset menu table

Menu	Preset temp (°C)	Well done (min)	Medium (min)	Rare (min)
Steak	220	05:00	04:00	03:00
Chicken wings	220	05:00	04:00	-
Fish	200	05:30	04:00	-
Sandwich	210	04:00	03:00	02:00
Burger	220	06:00	04:30	03:00

Error Codes

Error code	Meaning	What happens
E1	NTC open circuit	All LED lights flash + buzzer continues
E2	NTC short circuit	All LED lights flash + buzzer continues

CLEANING AND MAINTENANCE

- Remove the plug from the wall outlet and allow the device to cool down by having both halves open.
- Clean the baking plates with a damp cloth or soft brush.
- The plates are dishwasher safe. However, to ensure the durability of the plates, we highly recommend washing them by hand.
- Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the appliance.

DISPOSAL



This product is labelled with this crossed out wheel bin symbol in accordance with European Directive 2012/19/EC to indicate that it must not be disposed of with your other household waste. Due to the presence of hazardous substances, mixtures or components, electrical and electronic devices that are not subject to selective sorting are potentially dangerous to the environment and human health. Please check your local city office or waste disposal service for the return and recycling of this product.

Support

You can find all available information and spare parts at www.tristar.eu!

Gebruikshandleiding

Contact grill

Belangrijkste onderdelen (zie afbeelding A)

- 1 Handgreep
- 2 Grillplaten
- 3 Basisunit
- 4 Hoogteverstelling van het deksel
- 5 180° openingsmechanisme
- 6 Knop voor plaatontgrendeling
- 7 Veiligheidsslot
- 8 Lekbak

Bedieningspaneel (zie afbeelding B)

- 9 Temperatuurknop
- 10 Temperatuuraanduiding
- 11 + knop
- 12 Aan-uitlampje
- 13 Klaar-indicatielampje
- 14 Zeldzaam indicatielampje
- 15 Indicatorlampje gemiddeld
- 16 Indicatorlampje 'Goed gedaan'
- 17 Aan/uitknop
- 18 Timerknop
- 19 Weergave timer (min)
- 20 - knop
- 21 Biefstuk
- 22 Kip
- 23 Vis
- 24 Sandwich
- 25 Hamburger
- 26 OK-toets

VEILIGHEID

Veiligheidssymbolen

Symbol	Beschrijving
	Aanwijzing voor een heet oppervlak. Contact kan brandwonden veroorzaken. Niet aanraken.

Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen

▲ WAARSCHUWING

- Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, diens servicedienst of gelijkwaardig gekwalificeerd personeel om gevaren te voorkomen.
- Toegankelijke oppervlakken kunnen tijdens het gebruik heet worden. Risico op brandwonden.
- De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd achterlaten terwijl het op de voeding is aangesloten.
- Dompel het snoer, de stekker of het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen om elektrische schokken te voorkomen.
- De temperatuur van de oppervlakken kan hoog zijn wanneer het apparaat in gebruik is.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het op het stroomnet is aangesloten.

▲ VOORZICHTIG

- Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer te trekken en zorg ervoor dat het snoer niet verstrikt raakt.
- Het apparaat moet op een stabiele, vlakke ondergrond worden geplaatst.

OPMERKING

- Door de veiligheidsinstructies te negeren, kan de fabrikant niet verantwoordelijk worden gehouden voor de schade.
- Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik en voor het doel waar het voor bestemd is.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en als ze de gevaren begrijpen. Schoonmaak en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Apparaten kunnen worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen.
- Het apparaat is niet bedoeld om bediend te worden met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.

VOORWOORD

Over dit document

Deze gebruikshandleiding bevat alle informatie voor een juist, veilig en doelmatig gebruik van het apparaat. Lees en begrijp de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing volledig voordat je het apparaat gebruikt. Bewaar deze gebruiksaanwijzing steeds op een veilige plaats in de buurt van het apparaat voor toekomstige raadpleging. Deze handleiding is oorspronkelijk geschreven in het Engels. Alle andere talen zijn vertaalde documenten.

Algemene symbolen

Symbol	Beschrijving
	Dit product voldoet aan de conformiteitseisen van de toepasselijke Europese verordeningen of richtlijnen
	Dit symbool wordt gebruikt voor het markeren van materialen die bestemd zijn om in aanraking te komen met voedsel in de Europese Unie, zoals gedefinieerd in verordening (EC) nr. 1935/2004
	FSC®-logo® geeft aan dat het gebruikte papier afkomstig is uit verantwoorde bosbouw
	SGS/GS-getest

BESCHRIJVING APPARAAT

De Tristar PD-4968 is een digitale contactgrill die is ontworpen voor gemakkelijk grillen binnenshuis.

Beoogd gebruik

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk, niet-commercieel gebruik. Dit apparaat is bedoeld om gebruikt te worden in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals: - personeelskeuken in winkels, kantoren en andere werkomgevingen; - boerderijen; - door klanten in hotels, motels en andere types residentiële omgevingen; - omgevingen van het type bed and breakfast Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen betreffende het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Elk gebruik van het apparaat anders dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing wordt beschouwd als verkeerd gebruik en kan letsel of schade aan het apparaat veroorzaken en de garantie ongeldig maken.

Technische specificaties

Naam apparaat	Digitale contactgrill
Artikelenummer	PD-4968
Voeding	220-240 V~ 50/60 Hz
Stroomverbruik tijdens gebruik	2000W
Stroomverbruik in uit-stand (W)	≤ 0.5
Stroomverbruik in stand-bymodus (W)	N.V.T.
Benodigde tijd om stand-bymodus te bereiken	N.V.T.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
- Verwijder eventuele stickers of etiketten van het apparaat.
- Reinig de bakplaten met een vochtige doek of een zachte borstel.
- Dompel het apparaat niet onder in water en laat geen water rechtstreeks op de kookoppervlakken stromen.
- Schuif de veiligheidsvergrendeling **A6** naar beneden om het apparaat te ontgrendelen.
- Trek de hendel **A1** omhoog om het apparaat te openen.
- Open het bovenste deksel een beetje en schuif de veiligheidsvergrendelings **A6** omhoog om het bovenste deksel in een hogere positie te zetten, als je dat wilt.
- U kunt de platen verwijderen **A2** door op de plaatontgrendelingsknoppen te drukken **A6**. Om ze opnieuw te plaatsen, drukt u de plaat stevig aan totdat u een klik hoort, wat aangeeft dat deze goed op zijn plaats zit.
- Voor de beste resultaten bestrijk je de bakplaten **A2** lichtjes met een beetje bakolie of kookspray.
- Opmerking:** Wanneer uw digitale contactgrill voor het eerst wordt verwarmd, kan er een lichte rookontwikkeling of geur optreden. Dit is normaal bij veel verwarmingsapparaten. Dit heeft geen invloed op de veiligheid van uw apparaat.

GEBRUIK

Aansluiten (stand-bymodus)

Wanneer u de grill op het stopcontact aansluit, piept de zoemer één keer. Het aanraakscherm licht één seconde op en gaat dan uit. Alleen de aan/uit-knop **B17** blijft actief en het POWER-lampje (rood) **B15** knippert. Alle andere knoppen zijn uitgeschakeld. De grill staat nu in de stand-bymodus.

Inschakelen (installatiemodus)

Druk op de aan/uit-knop **B17** om de grill in te schakelen. De temperatuurknop **B9** en de vijf vooraf ingestelde menuknoppen lichten op en de grill gaat naar de instellingsmodus (hij begint nog niet met verwarmen). Druk nogmaals op de aan/uit-knop **B17** als u terug wilt naar de stand-bymodus.

Handmatig grillen (aangepaste temperatuur + tijd)

Step 1: Temperatuur instellen

- Druk in de instellingsmodus op de temperatuurknop **B9**. Het temperatuurvenster knippert en geeft de standaardinstelling 220 °C weer. Gebruik de knoppen + / - **B10**/**B20** om de temperatuur in stappen van 5 °C aan te passen van 140 °C tot 220 °C. Druk vervolgens op OK **B26** om het voorverwarmen te starten. Houd de knop + **B11** of - **B20** ingedrukt om de temperatuur sneller aan te passen. De OK-knop **B26** blijft tijdens het voorverwarmen branden. Druk nogmaals op de OK-knop **B26** om te annuleren en terug te keren naar de instellingsmodus.
- Step 2: Stel de tijd in en kook (na voorverwarmen)**
- Wanneer het voorverwarmen is voltooid, piept de zoemer drie keer en gaat het READY-lampje (groen) **B13** branden. De TIME-knop **B18** licht op en het timerdisplay **B19** geeft de standaardwaarde 08:00 weer, terwijl de OK-knop **B26** knippert.
- Druk op TIME **B18** en gebruik vervolgens + / - **B10**/**B20** om de kooktijd in stappen van 10 seconden in te stellen van 00:10 tot 30:00. Houd de timer + **B11** of - **B20** knop 3 seconden ingedrukt om de tijd sneller aan te passen. Druk op de OK-knop **B26** om het koken te starten. De tijd telt af totdat het koken klaar is. Wanneer het koken klaar is, piept de zoemer 3 keer.

Vooraf ingesteld grillmenu (automatische programma's)

- Druk in de instellingsmodus op een van de vooraf ingestelde menu **B22**/**B23**/**B24**/**B25** knoppen. Het gekozen menu blijft branden terwijl de andere uitgaat. Het temperatuursdisplay **B15** toont de vooraf ingestelde temperatuur en de OK-knop **B26** knippert. Druk op de OK-knop **B26** om het voorverwarmen te starten. Druk nogmaals op de OK-knop **B26** om te annuleren en terug te keren naar de instellingsmodus.
- Na het voorverwarmen piept de zoemer drie keer en gaat het READY-lampje **B13** branden. De grill selecteert standaard WELL DONE **B14** en het tijdsvenster toont de bijbehorende vooraf ingestelde tijd. Gebruik + / - om de gewenste gaarheid te kiezen (WELL DONE **B14** / MEDIUM **B15** / RARE **B16**). Druk op de OK-knop **B26** om het koken te starten. De timer telt af totdat het koken is voltooid. Wanneer het koken is voltooid, piept de zoemer drie keer.

Uitschakelen

Om de grill tijdens of na het koken te stoppen, drukt u op de aan/uit-knop **B17**. De zoemer piept één keer, de grill stopt met werken en keert terug naar de stand-bymodus.

Vooraf ingestelde menutabel

Menu	Vooraf ingestelde temperatuur (°C)	Well done (min)	Medium (min)	Rare (min)
Biefstuk	220	05:00	04:00	03:00
Kippenvleugels	220	05:00	04:00	-
Vis	200	05:30	04:00	-
Sandwich	210	04:00	03:00	02:00
Hamburger	220	06:00	04:30	03:00

Foutcodes

Foutcode	Betekenis	Wat gebeurt er?
E1	NTC open circuit	Alle LED-lampjes knipperen + zoemer blijft klinken
E2	NTC-kortsluiting	Alle LED-lampjes knipperen + zoemer blijft klinken

REINIGING EN ONDERHOUD

- Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen door beide helften open te houden.
- Reinig de bakplaten met een vochtige doek of een zachte borstel.
- De bakplaten kunnen in de vaatwasser. Om de duurzaamheid van de bakplaten te garanderen, raden we echter aan om ze met de hand af te wassen.
- Maak het apparaat schoon met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve en schurende schoonmaakmiddelen, schuursponsjes of staalwol; deze kunnen het apparaat beschadigen.

VERWIJDERING



Dit product is gemarkeerd met dit symbool van een doorgekruiste vuilnisbak in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EC om te geven dat het niet weggegooid mag worden met uw andere huishoudelijke afval. Door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, mengsels en derivaten, elektrische en elektronische apparaten die niet selectief worden gesorteerd, kunnen gevaarlijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. Raadpleeg uw gemeente of de afvalverwijderingsdienst voor het inleveren en recyclen van dit product.

Ondersteuning

U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op www.tristar.eu!

