

# A4正反印

## Christmas LED Tree

### EN

#### a. Safety Warnings

1. For indoor and outdoor use.
2. Do not connect the christmas LED tree to the power supply while it is in the package.
3. Do not connect the lighting set electrically to another lighting set.
4. The light bulbs are not replaceable.
5. The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced. If the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.
6. The adaptor can be replaced by an end-user. Only use DS-050AC0600CH-IP44 adaptor.
7. Warning-Risk of electric shock if lamps are broken or missing. Do not use.
8. This product must not be used without all gaskets being properly installed.
9. This christmas LED tree is only for decoration use. This is not a toy. Please keep it inaccessible to children.
10. To reduce the risk of strangulation, the flexible wiring connected to this light chain shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach.

#### b. Assembly Instructions. Assemble with two persons.

1. Parts List (See illustration I)
2. Assembly Instructions (See illustration II, III and IV )
  - 1) Insert B x 6 into part C until you hear a click, indicating they are fully engaged , then insert J into the bottom of C (Step 1). Before inserting Part J, flip the base to ensure that each piece of Part B is pressed tightly against Part C. If there is any gap between Part B and Part C, Part J will not insert smoothly.Put all 6 parts of A and B together from the end (Step 2).
  - 2) Connect all tubes (5x part D, part F) together with plastic connectors (5x part E). Install part G onto the top of part F. When removing the top(F and G), hold the F with one hand, and grip the bottom of G. Do not hold the middle of the plastic part or the star base (Step 3).
  - 3) Put pre-assembled tube into the top of part C, connecting it to the base.
  - 4) Untie each LED string from part G and gently bring down towards the base. Hooking the spring to the base ring (part A), hooking 3 springs to each part A. One person lowers the string lights from above, while the other clips them onto the base down below. Lower the light cords one at a time in sequence, or they may tangle(Step 4.5.6).
  - 5) Use provided lawn stakes (part H) to secure to the ground (Step 7).
  - 6) Connect the adaptor to the power cord and secure the locking cap.
- Caution: When connecting the lighting to the adaptor, the screw cap must be firmly tightened.
- 7) Press the button on the adaptor to get below function: ON/TIMER
- 11 lighting effects(ON):
  - Plug in the adaptor, it starts in the mode selected before last switch off.
  - Press the button you can choose below lighting effects:
    - 1.COMBINATION 2. C1 Steady ON 3.C2 Steady ON 4.C1 Mixture
    - 5.C2 Mixture 6.Slow-Glow 7.Breathing 8.C1 Slow-Glow
    - 9.C2 Slow-Glow 10.Slow Fade 11.In Wave.

Timer function: Press button for 2 seconds to turn on the green light on the button, then you will get timer function (6 hours on,18 hours off),which means when switching on the light at 17:00, it will switch off at 23:00 automatically and on again the next day at 17:00. If you press the green light button for 2 seconds again ,the timing function will be turned off.

Made in China

## LED-Weihnachtsbaum

### DE

#### a. Sicherheitshinweise

1. Für den Außen- und Innenbereich.
2. Den LED-Weihnachtsbaum nicht an die Stromversorgung anschließen, wenn er sic in der Verpackung befindet.
3. Die Lichterkette nicht an eine andere Lichterkette anschließen.
4. Die Glühlampen sind nicht austauschbar.
5. Das externe flexible Kabel oder die Schnur dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.
6. Der Adapter kann von einem Endbenutzer ausgetauscht werden. Nur DS-050AC0600CH-IP44-Adapter verwenden.
7. Warnung - Gefahr eines elektrischen Schlages, wenn Lampen defekt sind oder fehlen. Nicht verwenden.
8. Dieses Produkt darf nicht verwendet werden, wenn nicht alle Dichtungen ordnungsgemäß installiert sind.
9. Dieser LED-Weihnachtsbaum ist nur für Dekorationszwecke bestimmt.
10. Um die Strangulationsgefahr zu verringern, muss des Flexible Verkabelung, die an diese Lichterkette angeschlossen ist, gut an der Wand befestigt werden, wenn sich die Verkabelung in Armreichweite befindet. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bitte für Kinder unzugänglich aufbewahren.

#### b.Montageanleitung. Die Montage mit zwei Personen durchführen.

1. Teileliste (siehe Abbildung I)
2. Montageanleitung (siehe Abbildungen II,III und IV )
  - 1) B x 6 in Teil C stecken, bis ein Klicken zu hören ist, das anzeigt, dass sie vollständig eingerastet sind. Dann J in die Unterseite von C stecken (Schritt 1).Vor dem Einsetzen von Teil J den Sockel umdrehen und sicherstellen, dass jedes Teil B fest an Teil C anliegt. Ist ein Spalt zwischen Teil B und Teil C vorhanden, lässt sich Teil J nicht leicht einsetzen. Alle 6 Teile von A und B vom Ende her zusammensetzen (Schritt 2).
  - 2) Alle Röhre (5 x Teil D, Teil F) mit Kunststoff-Steckverbindern (5 x PART E) verbinden. Teil G oben auf Teil F montieren. Beim Entfernen des Oberteils (F und G) F mit einer Hand halten und G unten greifen. Nicht die Mitte des Kunststoffteils oder des sternförmigen Fußes festhalten (Schritt 3).
  - 3) Die vormontierte Röhre in die Spitze von Teil C schieben und mit der Basis verbinden.
  - 4) Jede LED-Leiste von Teil G abziehen und vorsichtig nach unten in Richtung Basis bringen. Die Feder am Basising (Teil A) befestigen und 3 Federn an jedem Teil A befestigen. Eine Person lässt die Lichterkette von oben herab, während die andere Person sie unten am Sockel befestigt. Die Leuchtenkabel einzeln und nacheinander nach unten führen, da sie sich andernfalls verheddern können (Schritte 4, 5 und 6).
  - 5) Die mitgelieferten Rasennägel (Teil H) für die Befestigung am Boden verwenden (Schritt 7).
  - 6) Den Adapter mit dem Netzkabel verbinden und die Verriegelungskappe sichern.
- Achtung! Beim Anschließen der Beleuchtung an den Adapter muss die Schraubkappe fest angezogen werden.
- 7)Die Taste auf dem Adapter drücken, um die folgende Funktion aufzurufen: EINTIMER
- 11 Beleuchtungseffekte (EIN):
  - Den Adapter einstecken. Er startet in dem Modus, der vor dem letzten Ausschalten ausgewählt war.
  - Die Taste drücken, um zwischen den folgenden Beleuchtungseffekte auszuwählen:
    - 1.KOMBINATION 2. C1 Dauerhaft EIN 3.C2 Dauerhaft EIN 4.C1 Mix
    - 5.C2 Mix 6.Langsam-Glühen 7.Atmen 8.C1 Langsam-Glühen
    - 9.C2 Langsam-Glühen 10.Langsam-es Überblenden 11.Welle.

Timerfunktion: Die Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten, um das grüne Licht auf der Taste einzuschalten. Dadurch wird die Timer-Funktion aktiviert (6 Stunden aus, 18 Stunden aus), d. h. wenn das Licht um 17:00 Uhr in einer Funktion eingeschaltet wird, schaltet es sich um 23:00 Uhr automatisch aus und am nächsten Tag um 17:00 Uhr in derselben Funktion wieder ein. Wenn die grüne Leuchttaste erneut 2 Sekunden lang gedrückt wird, wird die Timer-Funktion ausgeschaltet.

Hergestellt in China

## Kerstboom met ledverlichting

### NL

#### a. Veiligheidsaanschuivingen

1. Voor gebruik buiten en binnen.
2. Sluit de kerstboom met ledverlichting niet aan op de voeding als de boom nog in de verpakking zit.
3. Koppel de verlichtingsset niet aan andere verlichting.
4. De gloeilampen zijn niet vervangbaar.
5. De externe flexibele kabel of het externe flexibele snoer van dit armatuur kan niet worden vervangen als er sprake is van schade . Als het snoer is beschadigd moet de armatuur worden vernietigd.
6. De adapter kan worden vervangen door een eindgebruiker.
- Gebruik alleen DS-050AC0600CH-IP44 adapters.
7. Waarschuwing: Risico op elektrische schokken als lampen kapot zijn of ontbreken. Niet gebruiken.
8. Gebruik dit product niet als niet alle pakkingen goed zijn geplaatst.
9. Deze kerstboom is alleen bedoeld voor decoratief gebruik.
10. Om het risico op wurging te verminderen, moet de flexibele bedrading deel uitmaken van deze verlichting daadwerkelijk aan de muur worden bevestigd als de bedrading binnen handbereik is.Dit is geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen houden.

#### b.Montage-instructies. Zet met twee personen in elkaar.

1. Onderdelenlijst (zie afbeelding I)
2. Montage-instructies (zie afbeelding II, III en IV )
  - 1) Steek B (6 stuks) in onderdeel C totdat u een klik hoort, wat betekent dat ze volledig zijn vergrendeld. Steek vervolgens J in de onderkant van onderdeel C (stap 1).Draai de basis om voordat je onderdeel J plaatst, om er zeker van te zijn dat alle onderdelen van B stevig tegen onderdeel C aanliggen. Als er ruimte zit tussen de onderdelen van B en onderdeel C, zal onderdeel J niet goed passen. Voeg alle 6 delen van A en B bij het uiteinde samen (stap 2).
  - 2) Verbind alle buizen (onderdeel D (5 stuks) en onderdeel F) met de kunststof koppelingen (5x onderdeel E). Plaats onderdeel G bovenop onderdeel F. Bij het verwijderen van de bovenkant (F en G), houdt u onderdeel F met één hand vast en pakt u de onderkant van G. Pak het midden van het kunststof onderdeel of de sterovormige voet niet vast (stap 3).
  - 3) Steek de vooraf gemonteerde buis in de bovenkant van deel C en koppel deze aan de voet.
  - 4) Maak elke ledstrip los van deel G en breng ze voorzichtig omlaag richting de voet. Haak de veer aan de voet (deel A), haak de 3 veren aan elk deel A. De ene persoon laat de lichtslinger van bovenaf zakken, terwijl de andere deze beneden aan de voet vastklijkt. Laat de lichtsnoeren één voor één en in volgorde zakken, anders kunnen ze in de knoop raken (stap 4.5.6).
  - 5) Gebruik de meegeleverde gazonsprikkers (deel H) om de boom stevig vast te zetten (stap 7).
  - 6) Sluit de adapter aan op de voedingskabel en draai de vergrendeldop vast.
  - Opgelet: Als u de verlichting aansluit op de adapter, moet u de schroefdop stevig vastdraaien.
  - 7) Druk op de knop op de adapter om de onderstaande functie te activeren: AANTIMER
  - 11 lichteffecten (AAN):
    - Steek de adapter in het stopcontact. Hij start in de modus die was geselecteerd vóór het uitschakelen.
    - Druk op de knop om de onderstaande lichteffecten te selecteren:
      1. COMBINATIE 2. C1 Constant AAN 3. C2 Constant AAN
      4. C1 Combinatie 5.C2 Combinatie 6. Slow-Glow 7. Regelmatig 8. C1 Slow-Glow 9. C2 Slow-Glow
      10. Traag vervagend 11. Golvend.

Timerfunctie: Houd de knop 2 seconden ingedrukt om het groene lampje op de knop in te schakelen, dan krijg je een timerfunctie (6 uur aan, 18 uur uit), wat betekent dat als je het licht om 17:00 uur inschakelt, het om 23:00 uur automatisch uitgaat en de volgende dag om 17:00 uur weer aangaat. Als u nogmaals 2 seconden op de knop van het groene lampje drukt, wordt de timerfunctie uitgeschakeld.

Geproduceerd in China

## THE ENVIRONMENT

 **(EN) THE ENVIRONMENT** This product is labelled with this crossed out wheel bin symbol in accordance with European Directive 2012/19/EC to indicate that it must not be disposed of with your other household waste. Due to the presence of hazardous substances, mixtures or components, electrical and electronic devices that are not subject to selective sorting are potentially dangerous to the environment and human health. Please check your local city office or waste disposal service for the return and recycling of this product.




 **(DE) DIE UMWELT** Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rödem zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EC unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsarbeiten abgeben müssen. Aufgrund des Vorhandenseins von gefährlichen Stoffen, Gemischen oder Komponenten können elektrische und elektronische Geräte, die nicht selektiv sortiert werden, eine Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Algerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Algeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Algeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. Client Name bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern Ihr Algerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des Algerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Algerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

 **(FR) L' ENVIRONNEMENT** Ce produit est étiqueté avec ce symbole de poubelle barrée conformément à la directive européenne 2012/19/EC pour indiquer qu'il ne doit pas être éliminé avec vos autres déchets ménagers. En raison de la présence de substances, de mélanges ou de composants dangereux, les appareils électriques et électroniques qui ne sont pas soumis à un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Veuillez consulter votre bureau municipal local ou votre service d'élimination des déchets pour plus de détails sur le retour et le recyclage de ce produit.

 **(NL) HET MILIEU** Dit product is gemarkeerd met dit symbool van een doorgekruiste vuilnisbak in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EC om aan te geven dat het niet weggegooid mag worden met uw andere huishoudelijke afval. Door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, mengsels en derivaten, elektrische en elektronische apparaten die niet selectief worden gesorteerd, kunnen gevaarlijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. Raadpleeg uw gemeente of de afvalverwijderingsdienst voor het inleveren en recyclen van dit product.

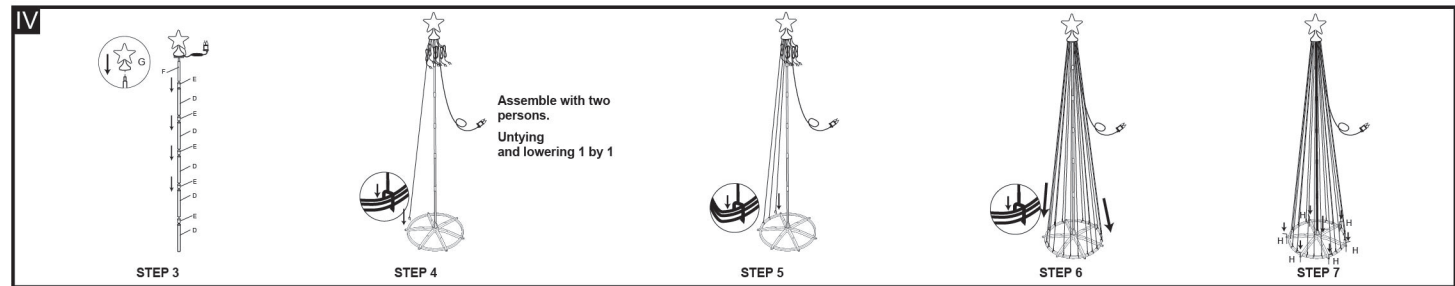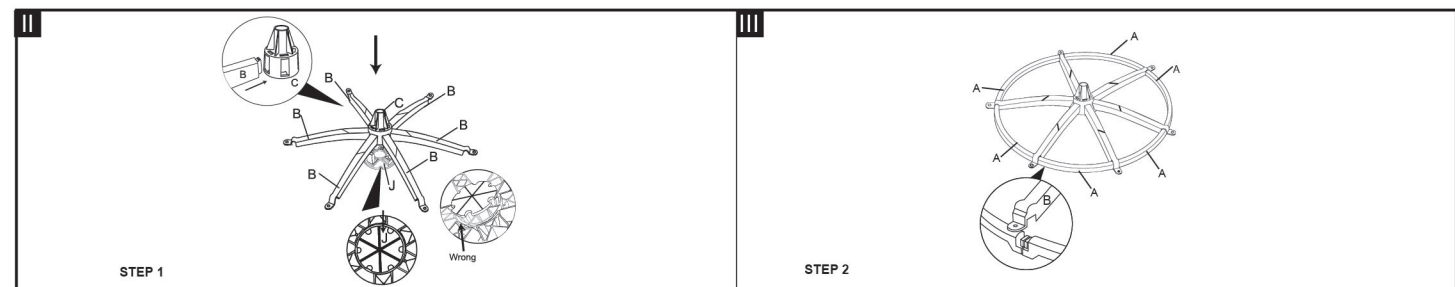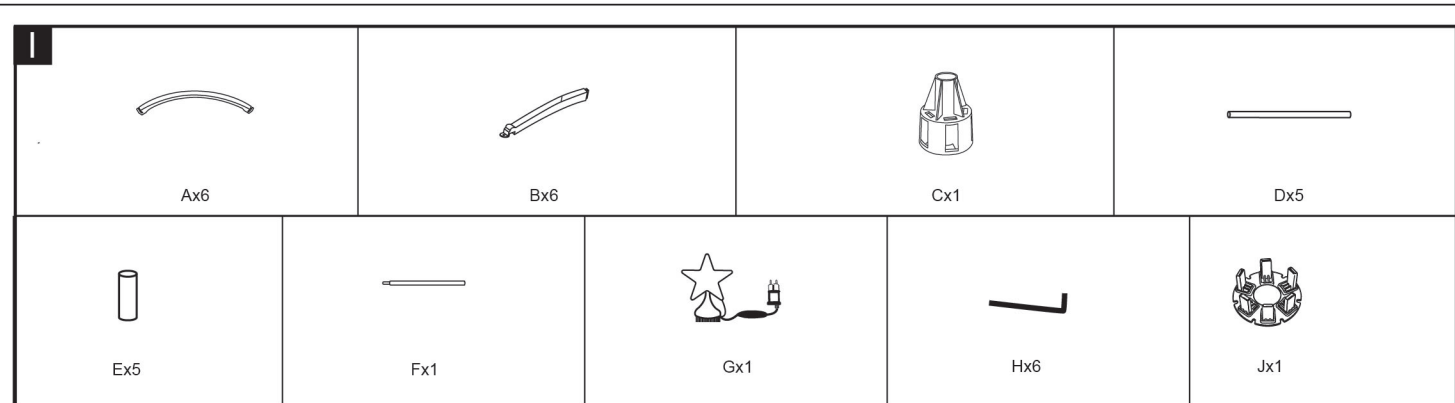

**//ACTION**  
Perenmarkt 15  
1681 PG Zwaagdijk - Oost (NL)  
www.action.com  
Made in China

**IP44**

