



- EN

User manual
- NL

Gebruikshandleiding
- FR


Mode d'emploi
- DE

Benutzerhandbuch



Table Grill XL

PD-9717

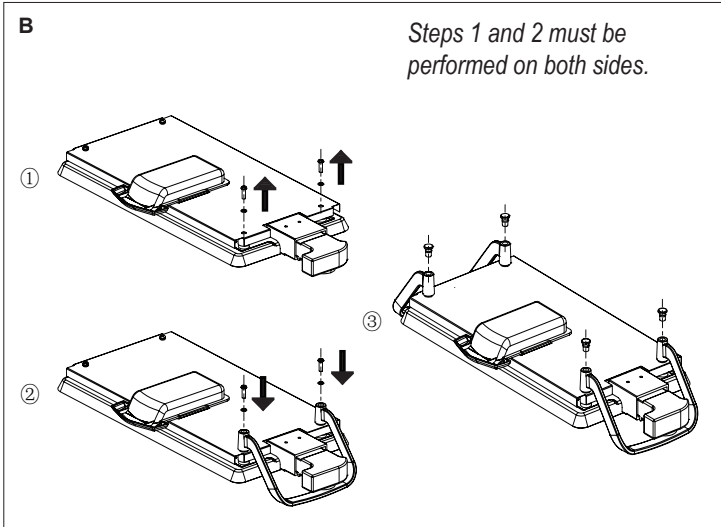

EN User manual

Table Grill XL

- Main parts (see image A)

1

Handle

2

Grease drip tray

3

Baking plate

4

Temperature control knob

5

Heat up indicator

SAFETY

Safety precautions

- Safety hazard due to unintended use:
- By ignoring the safety instructions the manufacturer cannot be held responsible for the damage.
 - If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 - Never move the appliance by pulling the cord and make sure the cord cannot become entangled.
 - The appliance must be placed on a stable, level surface.
 - This appliance is only to be used for household purposes and only for the purpose it is made for.
 - This appliance shall not be used by children aged less than 8 years. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless older than 8 and supervised.
 - To protect yourself against an electric shock, do not immerse the cord, plug or appliance in the water or any other liquid.
 - Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
 - The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating
 - The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote-control system.
 - Only use the appropriate connector for this device.

FOREWORD
About this document
This user manual contains all the information for correct, safe, and efficient use of the appliance.
Ensure you have fully read and understood the instructions in this user manual before you use the appliance.
Always store this user manual in a safe place near the appliance for future reference.

Original instructions
This manual is originally written in English. All other languages are translated documents.

General symbols	
Symbol	Description
	This product complies with conformity requirements of the applicable European regulations or directives.
	This symbol is used for marking materials intended to come into contact with food in the European Union as defined in regulation (EC) No 1935/2004.
	TUV Rheinland tested
	FSC® logo indicates the paper used is from responsible forestry.

APPLIANCE DESCRIPTION

Intended use
This appliance is intended for indoor use only.
This appliance is intended exclusively for domestic, non-commercial use.
This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels, and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.
Any use of the appliance other than described in this user manual is regarded as misuse and may cause injury or damage to the appliance and void the warranty.

Technical specifications	
Appliance name	Table Grill XL
Article number	PD-9717
Power supply	220-240V~ 50Hz
Power consumption in use	2000 W
Power consumption in off-mode (W)	N/A
Power consumption in standby mode (W)	N/A
Time needed for the equipment to reach the applicable low power mode (min)	N/A

BEFORE FIRST USE

- Take the appliance and accessories out the box. Remove the stickers, protective foil or plastic from the device.
- Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the appliance.
- To install the handles, remove the screws from the appliance **B** . Install the screws into the handles with a screwdriver **B** . Place the non-slip feet into the handles **B** .
- When the device is turned on for the first time, a slight odour will occur. This is normal, ensure adequate ventilation. This smell is only temporary and will soon fade.
- We advise to place a heat resistant coating between your table and the appliance (this way you don't get burn marks on your table or table cloth).
- Place the device in a well ventilated space.

USE

- Pre-heat your appliance on the highest level for a few minutes until the heat up indicator **A** goes off.
- The baking plate **A** should be rubbed in with some food oil.
- Use the temperature knob **A** on the thermostat to choose the desired temperature.
- The thermostat regulates a constant temperature. During cooking the indicator light **A** will go on and off, this is normal, the temperature is constantly adjusting. Never use sharp objects on the baking plate **A**, this will damage the non-stick coating.
- It is possible that the device can produce some sound while operating, this is normal.
- The product can give a ticking sound during warm-up and cooling. This has no influence on the functioning and safety of the product.
- After use, switch off the unit by turning the temperature knob **A** to OFF.
- Carry the grill using the handles **A** only.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Before cleaning, unplug the appliance and wait for the appliance to cool down.
- Never pour cold water on a hot plate, this could damage the device and can cause splashing hot water.
- Wipe the inside and the edges of the appliance with a paper towel or a soft cloth.
- Clean the appliance with a damp cloth and a mild cleaning detergent. Never use harsh and abrasive cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the appliance.

DISPOSAL

This product is labelled with this crossed out wheel bin symbol in accordance with European Directive 2012/19/EU to indicate that it must not be disposed of with your other household waste. Due to the presence of hazardous substances, mixtures or components, electrical and electronic devices that are not subject to selective sorting are potentially dangerous to the environment and human health. Please check your local city office or waste disposal service for the return and recycling of this product.

Support
For spare parts and more information about the appliance, please visit www.tristar.eu.

Gebruikshandleiding

Tafelgrill XL

- Belangrijkste onderdelen (zie afbeelding A)

1

Handgreep

2

Olieafvangpelbak

3

Bakplaat

4

Draaiknop voor temperatuurregeling

5

Indicator voor opwarmen

VEILIGHEID

Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen

- Veiligheidsgevaar door onbedoeld gebruik:
- Bij het negeren van de veiligheidsinstructies kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade.
 - Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of gelijk gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
 - Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer te trekken en zorg ervoor dat het snoer niet verstrikt kan raken.
 - Het apparaat moet op een stabiele, vlakke ondergrond worden geplaatst.
 - Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik en voor het doel waar het voor bestemd is.
 - Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 8 jaar. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en kennis, als zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
 - Dompel het snoer, de stekker of het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof om uzelf te beschermen tegen een elektrische schok.
 - Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
 - De temperatuur van toegankelijke oppervlakken kan hoog zijn wanneer het apparaat in werking is.
 - Het apparaat is niet bedoeld om bediend te worden met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.
 - Gebruik alleen de juiste connector voor dit apparaat.

VOORWOORD

Over dit document
Deze gebruikshandleiding bevat alle informatie voor een juist, veilig en doelmatig gebruik van het apparaat.
Lees en begrijp de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing volledig voordat je het apparaat gebruikt.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing steeds op een veilige plaats in de buurt van het apparaat voor toekomstige raadpleging.

Oorspronkelijke instructies
Deze handleiding is oorspronkelijk geschreven in het Engels. Alle andere talen zijn vertaalde documenten.

Algemene symbolen

Symbol	Beschrijving
	Dit product voldoet aan de conformiteitseisen van de toepasselijke Europese verordeningen of richtlijnen
	Dit symbool wordt gebruikt voor het markeren van materialen die bestemd zijn om in aanraking te komen met voedsel in de Europese Unie, zoals gedefinieerd in verordening (EC) nr. 1935/2004
	TUV Rheinland getest
	FSC®-logo® geeft aan dat het gebruikte papier afkomstig is uit verantwoorde bosbouw

BESCHRIJVING APPARAAT

Beoogd gebruik
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk, niet-commercieel gebruik.
Dit apparaat is bedoeld om gebruikt te worden in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:
- personeelskeukensbereiken in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- boerderijen;
- door klanten in hotels, motels en andere types residentiële omgevingen;
- omgevingen van het type bed and breakfast

Elk gebruik van het apparaat anders dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing wordt beschouwd als verkeerd gebruik en kan letsel of schade aan het apparaat veroorzaken en de garantie ongeldig maken.

Technische specificaties	
Naam apparaat	Tafelgrill XL
Artikelnummer	PD-9717
Voeding	220-240 V~ 50 Hz
Stroomverbruik tijdens gebruik	2000 W
Stroomverbruik in uit-stand (W)	N.V.T.
Stroomverbruik in stand-bymodus (W)	N.V.T.
Tijd die de apparatuur nodig heeft om het toepasselijke lage vermogen te bereiken	N.V.T.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Haal het apparaat en de accessoires uit de doos. Verwijder de stickers, beschermende folie of plastic van het apparaat.
- Maak het apparaat schoon met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve en schurende reinigingsmiddelen, schuurspons of staalwol, die het apparaat beschadigen.
- Om de handgrepen te bevestigen, draait u de schroeven uit het apparaat **B** . Draai de schroeven met een schroevendraaier in de handgrepen **B** . Plaats de antislipvoetjes in de handgrepen **B** .
- Wanneer het apparaat voor het eerst wordt ingeschakeld, kan er een lichte geur vrijkomen. Dit is normaal; zorg voor voldoende ventilatie. Deze geur is slechts van tijdelijke aard en zal snel verdwijnen.
- Wij raden u aan een hittebestendige onderlegger tussen uw tafel en het apparaat te leggen (zo voorkomt u brandplekken op uw tafel of tafelkleed).
- Zet het apparaat in een goed geventileerde ruimte.

GEBRUIK

- Vervarm uw apparaat een paar minuten op de hoogste stand totdat het opwarmlampje **A** uitgaat.
- De bakplaat **A** moet met wat bakolie worden ingevet.
- Stel de gewenste temperatuur in met de temperatuurnop **A** op de thermostaat.
- De thermostaat zorgt voor een constante temperatuur. Tijdens het bakken gaat het indicatielampje **A** af en toe branden; dit is normaal, de temperatuur wordt voortdurend aangepast. Gebruik nooit scherpe voorwerpen op de bakplaat **A**, want dit beschadigt de antiaanbaklaag.
- Het is mogelijk dat het apparaat tijdens het gebruik wat geluid maakt; dit is normaal.
- Het product kan tijdens het opwarmen en afkoelen een tikkend geluid maken. Dit heeft geen invloed op de werking en veiligheid van het product.
- Schakel het apparaat na gebruik uit door de temperatuurnop v **A** t op OFF te draaien.
- Draag de grill uitsluitend aan de handgrepen **A** .

REINIGING EN ONDERHOUD

- Haal voor het schoonmaken de stekker uit het stopcontact en wacht tot het apparaat is afgekoeld.
- Giet nooit koud water op een hete kookplaat, want dit kan het apparaat beschadigen en ervoor zorgen dat er heet water gaat spetteren.
- Veeg de binnenkant en de randen van het apparaat af met een papieren doekje of een zachte doek.
- Reinig het apparaat met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel. Gebruik nooit agressieve of schurende schoonmaakmiddelen, schuursponsjes of staalwol, aangezien deze het apparaat beschadigen.

VERWIJDERING

Dit product is gemarkeerd met dit symbool van een doorgekruiste vuilnisbak in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EU om aan te te geven dat het niet weggegooid mag worden met uw andere huishoudelijke afval. Door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, mengsels en derivaten, elektrische en elektronische apparaten die niet selectief worden gesorteerd, kunnen gevaarlijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. Raadpleeg uw gemeente of de afvalverwijderingsdienst voor het inleveren en recyclen van dit product.

Ondersteuning
Voor onderdelen en meer informatie over het apparaat kun je terecht op www.tristar.eu.

Mode d'emploi

Grill de table XL

- Pièces principales (voir image A)

1

Poignée

2

Bac de récupération des graisses

3

Plaque de cuisson

4

Bouton de réglage de la température

5

Indicateur de chauffage

SÉCURITÉ

Précautions de sécurité

- Risque pour la sécurité lié à un usage non prévu :
- En ignorant les consignes de sécurité, le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages.
 - Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
 - Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le cordon et veillez à ce que le cordon ne s'emmêle pas.
 - L'appareil doit être placé sur une surface stable et plane.
 - Cet appareil est uniquement destiné à des utilisations domestiques et seulement dans le but pour lequel il est fabriqué.
 - Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants âgés de moins de 8 ans. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Tenez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants âgés de plus de 8 ans et sous surveillance.

- Pour vous protéger contre un choc électrique, n'immergez pas le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en marche.
- L'appareil n'est pas destiné à fonctionner avec un dispositif de programmation externe ou un système de télécommande indépendant.
- N'utilisez que le connecteur approprié pour cet appareil.

AVANT-PROPOS

Au sujet de ce document
Ce mode d'emploi contient toutes les informations pour une utilisation correcte, sûre et efficace de l'appareil.
Assurez-vous d'avoir lu et compris les instructions de ce manuel utilisateur dans leur intégralité avant d'utiliser l'appareil.
Rangez toujours ce manuel utilisateur en lieu sûr près de l'appareil pour consultation ultérieure.

Instructions d'origine
Ce manuel est rédigé dans sa version d'origine en anglais. Toutes les autres langues sont des documents traduits.

Symboles généraux

Symbole	Description
	Ce produit est conforme aux exigences de conformité des règlements ou directives européens en vigueur.
	Ce symbole est utilisé pour le marquage des matériaux destinés à entrer en contact avec les aliments dans l'Union Européenne, tel que défini dans le règlement (CE) n° 1935/2004.
	TUV Rheinland testé
	Le logo FSC® indique que le papier utilisé est issu d'une gestion responsable des forêts.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Usage prévu

Cet appareil n'est destiné qu'à une utilisation à l'intérieur.
Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique et non commercial.
Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :
- les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
- les fermes ;
- par les clients dans les hôtels, les motels et autres environnements de type résidentiel ;
- des environnements de type "chambres d'hôtes".
Toute utilisation de l'appareil autre que celle décrite dans ce manuel utilisateur est considérée comme une mauvaise utilisation et peut causer des blessures ou des dommages à l'appareil et annuler la garantie.

Spécifications techniques

Nom de l'appareil	Grill de table XL
Numéro de référence	PD-9717
Alimentation	220-240 V CA, 50 Hz
Consommation électrique en cours d'utilisation	2 000 W
Consommation électrique en mode arrêt (W)	N/A
Consommation électrique en mode veille (W)	N/A
Temps nécessaire pour que l'équipement atteigne la faible puissance applicable	N/A

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Sortez l'appareil et les accessoires de la boîte. Retirez les autocollants, la feuille de protection ou le plastique de l'appareil.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez jamais de produits de nettoyage agressifs et abrasifs, de tampon à récurer ou de laine d'acier, qui endommagent l'appareil.
- Pour installer les poignées, retirez les vis de l'appareil **B** . Vissez les vis dans les poignées à l'aide d'un tournevis **B** . Placez les patins antidérapants dans les poignées **B** .
- Lors de la première mise en marche de l'appareil, une légère odeur peut se dégager. Ce phénomène est normal ; veillez à assurer une ventilation suffisante. Cette odeur est temporaire et disparaîtra rapidement.
- Nous vous conseillons de placer un revêtement résistant à la chaleur entre votre table et l'appareil (vous éviterez ainsi les traces de brûlure sur votre table ou votre nappe).
- Placez l'appareil dans un endroit bien aéré.

UTILISATION

- Préchauffez votre appareil à la température maximale pendant quelques minutes jusqu'à ce que le voyant de préchauffage **A** s'éteigne.
- Il convient d'enduire la plaque de cuisson **A** d'un peu d'huile alimentaire.
- Utilisez le bouton de réglage de la température **A** situé sur le thermostat pour sélectionner la température souhaitée.
- Le thermostat maintient une température constante. Pendant la cuisson, le voyant lumineux **A** s'allume et s'éteint ; c'est tout à fait normal, la température s'ajuste en permanence. N'utilisez jamais d'objets pointus sur la plaque de cuisson **A**, car cela endommagerait le revêtement antiadhésif.
- Il est possible que l'appareil émette un léger bruit pendant son fonctionnement ; ceci est tout à fait normal.
- Le produit peut émettre un cliquetis pendant la phase de préchauffage et de refroidissement. Cela n'a aucune incidence sur son fonctionnement ni sur sa sécurité.
- Après utilisation, éteignez l'appareil en tournant le bouton de température de la position « **A** » à la position « OFF ».
- Transportez le barbecue en le tenant uniquement par les poignées **A** .

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Avant de procéder au nettoyage, débranchez l'appareil et attendez qu'il ait refroidi.
- Ne versez jamais d'eau froide sur une plaque chauffante, cela pourrait endommager l'appareil et provoquer des projections d'eau bouillante.
- Essayez l'intérieur et les bords de l'appareil avec un essuie-tout ou un chiffon doux.
- Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humide et d'un détergent doux. N'utilisez jamais de produits nettoyants agressifs ou abrasifs, ni de tampons à récurer ou de laine d'acier, car cela endommagerait l'appareil.

ÉLIMINATION

Ce produit est étiqueté avec ce symbole de poubelle barrée conformément à la directive européenne 2012/19/EU pour indiquer qu'il ne doit pas être éliminé avec vos autres déchets ménagers. En raison de la présence de substances, de mélanges ou de composants dangereux, les appareils électriques et électroniques qui ne sont pas soumis à un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Veuillez consulter votre bureau municipal local ou votre service d'élimination des déchets pour plus de détails sur le retour et le recyclage de ce produit.

Assistance
Pour les pièces de rechange et plus d'informations sur l'appareil, veuillez visiter www.tristar.eu.

Benutzerhandbuch

Tischgrill XL

- Hauptteile (siehe Bild A)

1

Griff

2

Fettauffangschale

3

Backblech

4

Temperaturregler

5

Anzeige für Aufheizvorgang

SICHERHEIT

Sicherheitsvorkehrungen

- Sicherheitsrisiko durch unsachgemäßen Gebrauch:
- Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann der Hersteller nicht für den Schaden verantwortlich gemacht werden.
 - Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
 - Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen am Kabel und achten Sie darauf, dass sich das Kabel nicht verheddern kann.

- Das Gerät muss auf einer stabilen, ebenen Fläche aufgestellt werden.
- Dieses Gerät darf nur für den Haushaltsgebrauch und nur für den Zweck benutzt werden, für den es hergestellt wurde.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8 Jahren benutzt werden. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Benutzung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Halten Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Um sich vor einem Stromschlag zu schützen, tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder das Gerät nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.
- Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen kann hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Das Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden.
- Verwenden Sie nur den passenden Stecker für dieses Gerät.

VORWORT

Über dieses Dokument

Dieses Benutzerhandbuch enthält alle Informationen für die korrekte, sichere und effiziente Nutzung des Geräts.

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch gründlich und vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Gerät benutzen.

Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch immer in der Nähe des Geräts auf, um später darin nachschlagen zu können.

Original-Anleitung

Dieses Handbuch ist im Original auf Englisch verfasst. Alle anderen Sprachfassungen sind übersetzte Dokumente.

Allgemeine Symbole

Symbol	Beschreibung
	Dieses Produkt erfüllt die Konformitätsanforderungen der geltenden europäischen Verordnungen oder Richtlinien.
	Dieses Symbol wird zur Kennzeichnung von Materialien verwendet, die dazu bestimmt sind, in der Europäischen Union mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, wie in der Verordnung (EU) Nr. 1935/2004 definiert.
	TUV Rheinland getestet
	Das FSC®-Logo zeigt an, dass das verwendete Papier aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft stammt.

BESCHREIBUNG DES GERÄTS

Vorgesehene Verwendung

Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.

Dieses Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch, nicht für gewerbliche Zwecke, geeignet.

Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und für ähnliche Anwendungen ausgelegt. Verwendungsbeispiele:

- in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen;
- Gutshäuser;
- Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;
- Frühstückspensionen und ähnliche Unterkünfte.

Jegliche Verwendung des Geräts, die nicht in diesem Benutzerhandbuch beschrieben ist, gilt als Missbrauch, kann zu Verletzungen oder Beschädigungen des Geräts führen und führt zum Erlöschen der Garantie.

Technische Daten

Name des Geräts	Tischgrill XL
Artikelnummer	PD-9717
Stromversorgung	220–240 V~, 50 Hz
Stromverbrauch in Betrieb	2000 W
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	K.A.
Leistungsaufnahme im Standby-Modus (W)	K.A.
Zeit, die das Gerät benötigt, um die geltende niedrige Leistung zu erreichen	K.A.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung. Entfernen Sie die Aufkleber, Schutzfolie oder Plastik vom Gerät.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie niemals aggressive und abrasive Reinigungsmittel, Scheuerschwamm oder Stahlwolle, da diese das Gerät beschädigen.
- Um die Griffe anzubringen, entfernen Sie die Schrauben vom Gerät **B** ➦. Drehen Sie die Schrauben mit einem Schraubendreher in die Griffe ein **B** ➦. Setzen Sie die rutschfesten Füße in die Griffe ein **B** ➦.
- Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, entsteht ein leichter Geruch. Das ist normal; sorgen Sie für ausreichende Belüftung. Dieser Geruch ist nur vorübergehend und verflüchtigt sich bald.
- Wir empfehlen, eine hitzebeständige Unterlage zwischen Ihren Tisch und das Gerät zu legen (so vermeiden Sie Brandflecken auf Ihrem Tisch oder Ihrer Tischdecke).
- Stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort auf.

GEBRAUCH

- Heizen Sie Ihr Gerät einige Minuten lang auf der höchsten Stufe vor, bis die Aufheizanzeige **A** ➦ erlischt.
- Die Backform **A** ➦ sollte mit etwas Speiseöl eingefettet werden.
- Stellen Sie die gewünschte Temperatur mit dem Temperaturregler „ **A** ➦ “ am Thermostat ein.
- Der Thermostat sorgt für eine konstante Temperatur. Während des Garvorgangs leuchtet die Kontrollleuchte **A** ➦ abwechselnd auf und erlischt wieder; dies ist normal, da die Temperatur ständig angepasst wird. Verwenden Sie niemals scharfe Gegenstände auf der Backplatte **A** ➦, da dies die Antihafbeschichtung beschädigen würde.
- Es kann vorkommen, dass das Gerät während des Betriebs Geräusche verursacht; dies ist normal.
- Das Produkt kann während des Aufwärmens und Abkühlens ein tickendes Geräusch von sich geben. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion und Sicherheit des Produkts.
- Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch aus, indem Sie den Temperaturregler auf „OFF“ (**A** ➦) stellen.
- Tragen Sie den Grill ausschließlich an den Griffen **A** ➦.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker und warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist.
- Gießen Sie niemals kaltes Wasser auf eine heiße Kochplatte, da dies das Gerät beschädigen und zu Spritzern von heißem Wasser führen kann.
- Wischen Sie das Innere und die Ränder des Geräts mit einem Papiertuch oder einem weichen Tuch ab.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Verwenden Sie niemals aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel, Scheuerschwämme oder Stahlwolle, da diese das Gerät beschädigen.

ENTSORGUNG



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Aufgrund des Vorhandenseins von gefährlichen Stoffen, Gemischen oder Komponenten können elektrische und elektronische Geräte, die nicht selektiv sortiert werden, eine Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort. Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Support

Für Ersatzteile und weitere Informationen über das Gerät besuchen Sie bitte www.tristar.eu.