

Important instructions. Retain for future reference.

1. Safety instructions

Please read these safety instructions carefully before use. If you pass the device on to others, ensure these instructions are also provided. Retain the packaging and instruction manual, as they contain important information.

- The instruction manual and packaging must be retained since they contain important information.
- Take 20 minutes of rest after every hour of continuous play.
- Keep the device away from heat, direct sunlight and sharp edges.
- Keep the device away from naked flames.
- Do not insert any metal objects into the device (risk of short circuit)
- To avoid a static charge, do not use the device in an extremely dry climate.
- Do not drop the device or bump it against anything.
- Do not use the device if any part is damaged or defective.
- Do not attempt to repair or disassemble the device.

2. Explanation of symbols (LEGAL)

Symbol	Explanation
	Read manual before use
	Electric Class III
	Recommended age 14+

3. Technical specifications

- Input: 5V DC, 1A,MAX 2A
- Processor: 32-Bit CPU Core
- Screen: 10.1 inch HD,1024 x 600 DPI
- Games:32-Bit HD Games

4. Package contents


- 1 x Console
- 1 x Stand
- 2 x Controllers
- 1 x USB-C cable
- 1 x Manual

5. Power safety instructions

- This device requires 5V,1A,MAX 2A USB-C power supply.
- Please use the USB cable in package to avoid any issue.
- Please complete the connection of the power supply under the guidance of an adult.
- After use, please remove the power supply from the socket.


6. Description of the product

1. Stand
2. Console
3. Screen
4. Joystick
5. Reset-button
6. Back/pause-button
7. Start-button
8. A-button
9. B-button
10. Speaker
11. Controller connection
12. On/off switch
13. Connection USB-C cable
14. Volume control

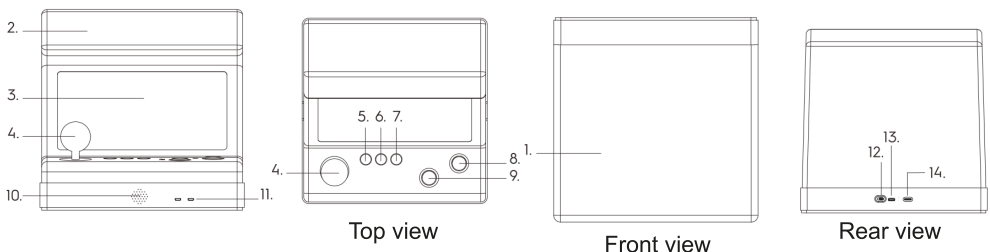

7. Controllers


1. Direction buttons
2. Select-button
3. Start-button
4. A-button
5. B-button
6. X-button
7. Y-button

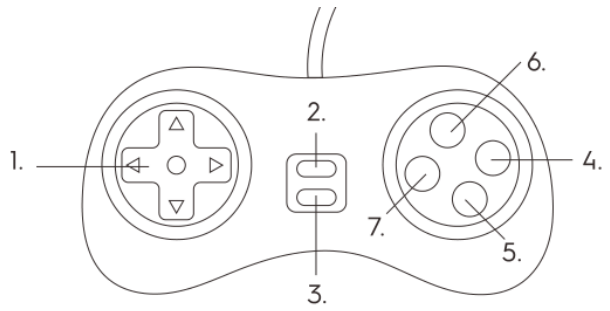

8. Installation

Desktop setup


Slide the stand off the console and put it away. Place the console on a stable surface.

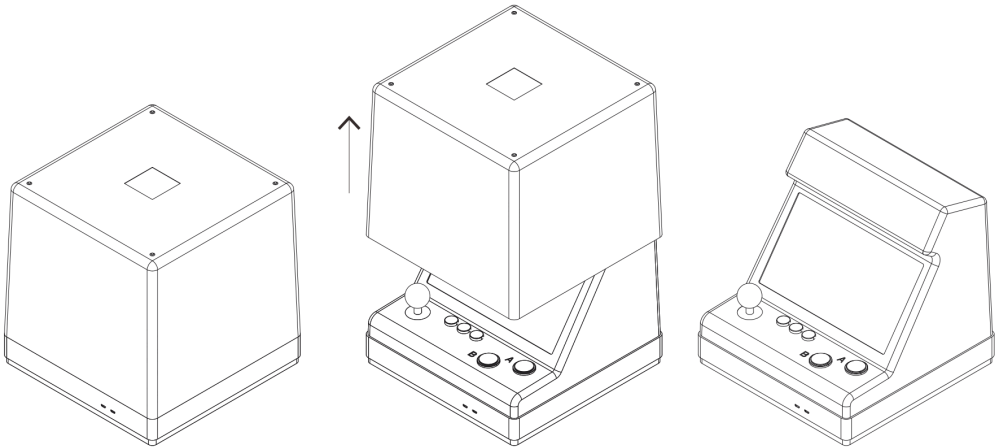

Full arcade setup

Slide the stand off the console and place the stand with the open side up on a stable surface.

Then place the console on the stand.

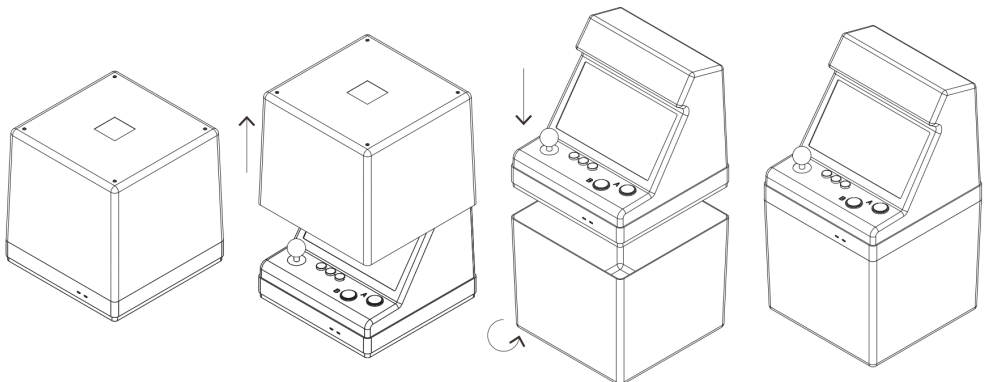

9. Operation and use

Note: The device only works when it is supplied with power.

- Connect the included USB-C cable to the console, then connect it to a USB output of an adapter or other USB power source.
- Turn on the device using the power switch.
- Select a category with the joystick and confirm with the A-button.
- There is a choice of 1-player and 2-player games. 1-player games can be played with the buttons on the console itself or by using an included controller. 2-player games should always be played with included controllers.
- If necessary, connect the controllers first.
- Then select the desired game and confirm with the A-button.
- The selected game will start and can now be played.

10. Function of buttons

Console

- On/Off switch: Use the switch to turn the device on or off.
- Joystick: Allows you to select games, indicate a direction or control the game.
- Start-button: Use this button to start the selected game or confirm a selection.
- Back/pause-button: In the menu, use this button to return. During a game, this is the pause button.
- Reset-button: At any time, this button can be used to reset the device. The device will restart.
- A-button: In the menu, this button can be used to confirm selections. During the game, this button serves for launching, jumping or shooting, for example.
- B-button: In the menu, this button can be used to return (same function as the select button). During the game, this button is used for e.g. launching, jumping or shooting.
- Volume control: Allows you to adjust the volume.

Controllers

- Direction buttons: Allows you to select games, indicate a direction or control the game.
- Select-button: In the menu, this button can be used to return. During a game, this is the pause button.
- Start-button: Use this button to start the selected game or confirm a selection.
- A-button: In the menu, this button can be used to confirm selections. During the game, this button serves for launching,

jumping or shooting, for example.

- B-button: In the menu, this button can be used to return (same function as the select button). During the game, this button serves for e.g. launching, jumping or shooting.
- X-button: During a game, use this button for e.g. launching, jumping or shooting.
- Y-button: Use this button during a game for e.g. launching, jumping or shooting.

11. Trouble shooting

No picture on the LCD screen

- Check if the console is switched on.
- Check that the charging cable is properly connected to the console and make sure it has been supplied with power.

Stripes are visible on the screen when the device is on or the screen flickers or is distorted

- Check if the charging cable is properly connected or the console and check if it has been supplied with power.
- If checking the charging cable does not bring any improvement, press the Reset button. The console will restart.

No game sound

Check if the volume is too low or off.

12. Device Handling

- Avoid dropping or striking the device.
- Do not open, disassemble, or modify the unit—no user-serviceable parts inside.
- Keep the device dry—avoid contact with water or moisture.

13. Care of the product

- Clean the device with a soft, dry cloth. Do not use cleaning, solvents or abrasives.
- Do not clean the inside or disassemble the device.
- Store in a cool, dry place away from direct sunlight.

Electrical and electronic devices/ information for private households

The Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment contains a large number of requirements for handling electrical and electronic equipment. The most important are compiled here.

1. Separate collection of waste electrical and electronic equipment

Electrical and electronic equipment that has become waste is referred to as waste electrical and electronic equipment (WEEE). Owners of WEEE must collect them separately from unsorted municipal waste. WEEE do not belong in household waste, but in special collection and return systems.

2. Batteries, accumulators and lamps

Owners of WEEE must hand over them in complete condition. However, owners of WEEE have to separate old batteries and accumulators which are not enclosed by the WEEE, as well as lamps which can be removed, from the WEEE without destroying it before handing it over to a collection point.

3. Ways to return the WEEE

Owners of WEEE from private households can hand them in free of charge at the designated collection points of the public waste disposal authorities or at the take-back points set up by manufacturers or distributors in terms of the Directive 2012/19/EU.

4. Privacy Protection Notice

WEEE often contain sensitive personal data. This applies especially to information and telecommunications technology devices such as computers and smartphones. In your own interest, please note that each end user is responsible for deleting the data on the WEEE before disposing it.

5. Potential environmental impact

WEEE contain substances that may have a negative impact on the environment and human health if their collection, hand-over, re-use or material recovery is not done in compliance with respective legislation.

6. Your role in WEEE waste treatment

By fulfilling these obligations and especially by fulfilling the obligation to collect WEEE separately, not to dispose it together with unsorted municipal waste and to hand it over to at collection points, you as the end user contribute to the re-use and material recovery of WEEE.

7. Meaning of the crossed-out dustbin symbol

The crossed-out dustbin, which is regularly displayed on electrical and electronic equipment, indicates that the respective device must be collected separately from unsorted municipal waste at the end of its life cycle.



ITEM: 871129221722
A.I.&E. Adriaan Mulderweg 9-11
5657 EM Eindhoven, The Netherlands
www.edco.nl

Wichtige Anweisungen. Zur späteren Verwendung aufbewahren.

1. Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise vor Gebrauch sorgfältig durch. Wenn Sie das Gerät an andere weitergeben, stellen Sie sicher, dass diese Sicherheitshinweise ebenfalls mitgegeben werden. Bewahren Sie die Verpackung und die Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Informationen enthalten.

- Bedienungsanleitung und Verpackung müssen aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen enthalten.
- Machen Sie nach jeder Stunde ununterbrochenen Spielens 20 Minuten Pause.
- Halten Sie das Gerät von Hitze, direkter Sonneneinstrahlung und scharfen Kanten fern.
- Halten Sie das Gerät von offenen Flammen fern.
- Führen Sie keine Metallgegenstände in das Gerät ein (Kurzschlussgefahr).
- Um eine statische Aufladung zu vermeiden, verwenden Sie das Gerät nicht in einer extrem trockenen Umgebung.
- Das Gerät darf nicht fallen gelassen oder gegen etwas gestoßen werden.
- Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn irgendein Teil beschädigt oder defekt ist.
- Das Gerät darf nicht repariert oder zerlegt werden.

2. Erklärung der Symbole

Symbol	Erklärung
	Lesen Sie vor Gebrauch die Bedienungsanleitung.
	Schutzklasse III
	Empfohlenes Alter 14+

3. Technische Daten

- Eingang: 5 V DC, 1 A, max. 2 A
- Prozessor: 32-Bit-Prozessorkern
- Bildschirm: 10,1 Zoll HD, 1024 x 600 dpi
- Spiele: 32-Bit-HD-Spiele

4. Lieferumfang


- 1 x Konsole
- 1 x Standfuß
- 2 x Controller
- 1 x USB-C-Kabel
- 1 x Bedienungsanleitung

5. Sicherheitshinweise zur Stromversorgung

- Dieses Gerät benötigt ein USB-C-Netzteil mit 5 V, 1 A, max. 2 A.
- Verwenden Sie das im Paket enthaltene USB-Kabel, um etwaige Probleme zu vermeiden.
- Schließen Sie die Stromversorgung unter Anleitung eines Erwachsenen an.
- Ziehen Sie nach Gebrauch das Netzteil aus der Steckdose.


6. Produktbeschreibung

1. Standfuß
2. Konsole
3. Bildschirm
4. Joystick
5. Reset-Taste
6. Zurück-/Pause-Taste
7. Start-Taste
8. A-Taste
9. B-Taste
10. Lautsprecher
11. Controlleranschluss
12. Ein-/Aus-Schalter
13. USB-C-Kabelverbindung
14. Lautstärkereglern

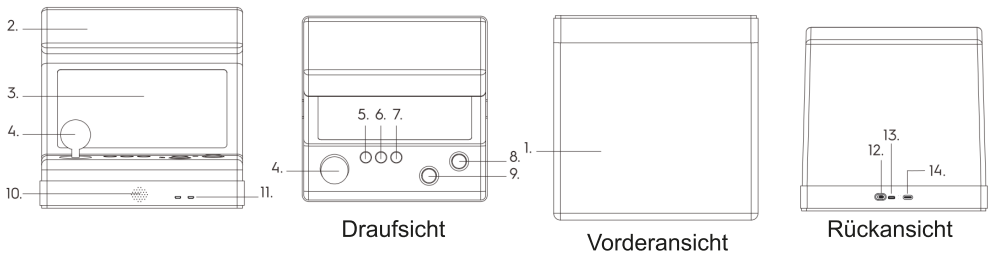

7. Controller


1. Richtungstasten
2. Auswahl-Taste
3. Start-Taste
4. A-Taste
5. B-Taste
6. X-Taste
7. Y-Taste

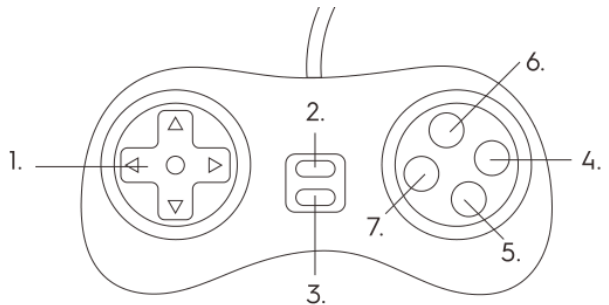

8. Aufstellung


Schreibtischaufstellung

Schieben Sie den Standfuß von der Konsole und verstauen Sie ihn. Stellen Sie die Konsole auf eine stabile Oberfläche.

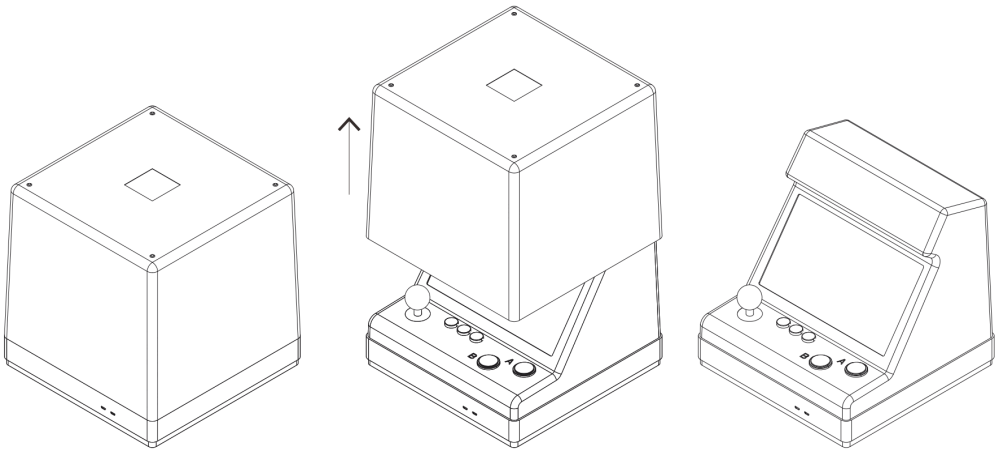

Vollständige Arcade-Aufstellung

Schieben Sie den Standfuß von der Konsole und stellen Sie ihn mit der offenen Seite nach oben auf eine stabile Oberfläche. Stellen Sie die Konsole anschließend auf den Standfuß.

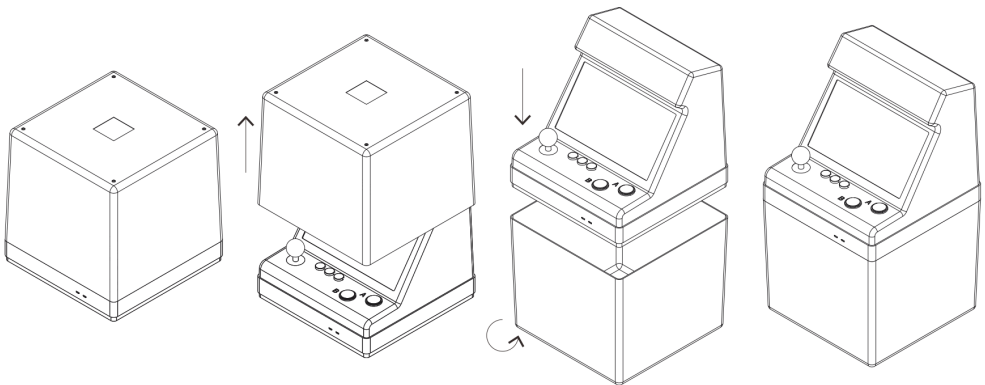

9. Bedienung und Verwendung

Hinweis: Das Gerät funktioniert nur, wenn es mit Strom versorgt wird.

- Schließen Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel an die Konsole an und verbinden Sie es anschließend mit einem USB-Ausgang eines Netzteils oder einer anderen USB-Stromquelle.
- Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter ein.
- Wählen Sie mit dem Joystick eine Kategorie aus und bestätigen Sie mit der A-Taste.
- Es gibt eine Auswahl an Einzelspieler- und Zweispieler-Spielen.

Einzelspieler-Spiele können mit den Tasten der Konsole selbst oder mit einem mitgelieferten Controller gespielt werden. Zweispieler-Spiele müssen immer mit den mitgelieferten Controllern gespielt werden.

- Schließen Sie gegebenenfalls zuerst die Controller an.
- Wählen Sie anschließend das gewünschte Spiel aus und bestätigen Sie mit der „A-Taste“.
- Das ausgewählte Spiel startet und kann nun gespielt werden.

10. Funktion der Tasten

Konsole

- Ein-/Aus-Schalter: Betätigen Sie den Schalter, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
- Joystick: Damit können Sie Spiele auswählen, eine Richtung wählen oder das Spiel steuern.
- Start-Taste: Drücken Sie diese Taste, um das ausgewählte Spiel zu starten oder eine Auswahl zu bestätigen.
- Zurück-/Pause-Taste: Drücken Sie diese Taste im Menü, um zurückzugehen. Während eines Spiels ist dies die Pause-Taste.
- Reset-Taste: Mit dieser Taste kann das Gerät jederzeit zurückgesetzt werden. Das Gerät wird neu gestartet.
- A-Taste: Im Menü kann diese Taste verwendet werden, um Auswahlen zu bestätigen. Im Spiel dient diese Taste beispielsweise zum Starten, Springen oder Schießen.
- B-Taste: Im Menü kann diese Taste zum Zurückgehen verwendet werden (gleiche Funktion wie die Auswahl-Taste). Während des Spiels wird diese Taste beispielsweise zum Starten, Springen oder Schießen verwendet.
- Lautstärkeregler: Damit können Sie die Lautstärke anpassen.

Controller

- Richtungstasten: Damit können Sie Spiele auswählen, eine Richtung wählen oder das Spiel steuern.
- Auswahl-Taste: Im Menü kann diese Taste zum Zurückgehen verwendet werden. Während eines Spiels ist dies die Pause-Taste.
- Start-Taste: Drücken Sie diese Taste, um das ausgewählte Spiel zu starten oder eine Auswahl zu bestätigen.
- A-Taste: Im Menü kann diese Taste verwendet werden, um Auswahlen zu bestätigen. Im Spiel dient diese Taste beispielsweise zum Starten, Springen oder Schießen.
- B-Taste: Im Menü kann diese Taste zum Zurückgehen verwendet werden (gleiche Funktion wie die Auswahl-Taste). Während des

Spiele dient diese Taste beispielsweise zum Starten, Springen oder Schießen.

- X-Taste: Während eines Spiels können Sie diese Taste beispielsweise zum Starten, Springen oder Schießen verwenden.
- Y-Taste: Verwenden Sie diese Taste während eines Spiels beispielsweise zum Starten, Springen oder Schießen.

11. Fehlerbehebung

Kein Bild auf dem LCD-Bildschirm

- Prüfen Sie, ob die Konsole eingeschaltet ist.
- Prüfen Sie, ob das Ladekabel ordnungsgemäß an die Konsole angeschlossen ist und ob diese mit Strom versorgt wird.

Streifen sind auf dem Bildschirm sichtbar, wenn das Gerät eingeschaltet ist, oder der Bildschirm flackert oder wird verzerrt dargestellt

- Prüfen Sie, ob das Ladekabel ordnungsgemäß an die Konsole angeschlossen ist und ob diese mit Strom versorgt wird.
- Sollte die Überprüfung des Ladekabels keine Besserung bringen, drücken Sie die Reset-Taste. Die Konsole wird neu gestartet.

Kein Spielsound

Prüfen Sie, ob die Lautstärke zu niedrig oder ausgeschaltet ist.

12. Gerätehandhabung

- Vermeiden Sie es, das Gerät fallen zu lassen oder Stößen auszusetzen.
- Das Gerät darf nicht geöffnet, zerlegt oder verändert werden – es enthält keine vom Benutzer wartbaren Teile.
- Halten Sie das Gerät trocken – vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder Feuchtigkeit.

13. Produktwartung

- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Scheuermittel.
- Reinigen Sie nicht das Innere des Geräts und zerlegen Sie das Gerät nicht.
- Lagern Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.

Elektro- und Elektronikgeräte / Informationen für private Haushalte

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die Wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte. Ab dem 01.07.2022 unterliegen auch diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Sie können Ihre Altgeräte kostenlos an den ausgewiesenen örtlichen Sammel- und Rückgabesystemen abgeben.

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.



ITEM: 871129221722
A.I.&E. Adriaan Mulderweg 9-11
5657 EM Eindhoven, The Netherlands
www.edco.nl

Consignes importantes. À conserver à titre de référence.

1. Consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement ces consignes de sécurité avant utilisation. Si d'autres personnes vont utiliser l'appareil, assurez-vous que ces consignes leur soient remises. Conservez l'emballage et le mode d'emploi, car ils contiennent des informations importantes.

- Le mode d'emploi et l'emballage doivent être conservés, car ils contiennent des informations importantes.
- Faites une pause de 20 minutes après chaque heure de jeu continu.
- Gardez l'appareil à l'abri de la chaleur, de la lumière directe du soleil et de bords tranchants.
- Tenez l'appareil à l'écart de flammes dégagées.
- N'insérez aucun objet métallique dans l'appareil (risque de court-circuit).
- Pour éviter une charge statique, ne pas utiliser l'appareil dans un climat extrêmement sec.
- Ne pas laisser tomber l'appareil ni le heurter contre quelconque objet.
- Ne pas utiliser l'appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse.
- N'essayez pas de réparer ou de démonter l'appareil.

2. Explication des symboles

Symbole	Explication
	Lire le manuel avant utilisation
	Classe électrique III
	Âge recommandé 14+

3. Caractéristiques techniques

- Entrée : 5 V CC, 1 A, max. 2 A
- Processeur : Cœur CPU 32 bits
- Écran : HD 10,1 pouces, 1024 x 600 DPI
- Jeux : Jeux HD 32 bits

4. Contenu de l'emballage


- 1 x Console
- 1 x Support
- 2 x Manettes
- 1 x câble USB-C
- 1 x Manuel

5. Consignes de sécurité concernant l'alimentation électrique

- Cet appareil nécessite une alimentation USB-C de 5 V, 1 A, MAX 2 A.
- Pour éviter toute difficulté, veuillez à utiliser le câble USB livré avec le produit.
- Veuillez effectuer le branchement de l'alimentation électrique sous la supervision d'un adulte.
- Après utilisation, veuillez débrancher le bloc d'alimentation de la prise de courant.


6. Description du produit

1. Support
2. Console
3. Écran
4. Joystick
5. Bouton de réinitialisation
6. Bouton Retour/Pause
7. Bouton Démarrer
8. Bouton A
9. Bouton B
10. Haut-parleur
11. Connexion du contrôleur
12. Interrupteur marche/arrêt
13. Connexion du câble USB-C
14. Contrôle du volume

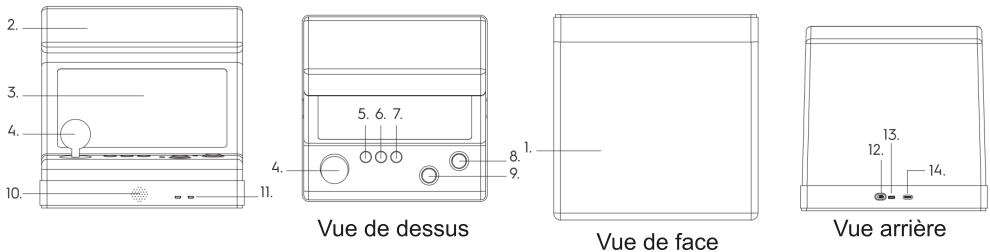

7. Manettes


1. Boutons de direction
2. Bouton Select
3. Bouton Start
4. Bouton A
5. Bouton B
6. Bouton X
7. Bouton Y

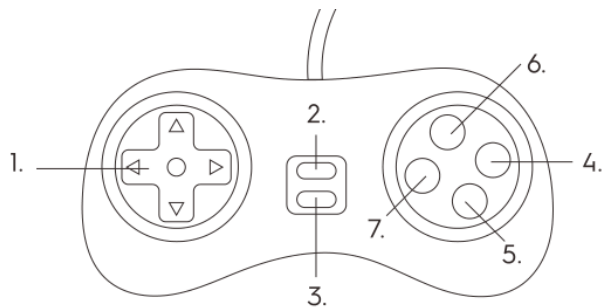

8. Installation


Installation sur bureau

Retirez le support de la console et rangez-le. Placez la console sur une surface stable.

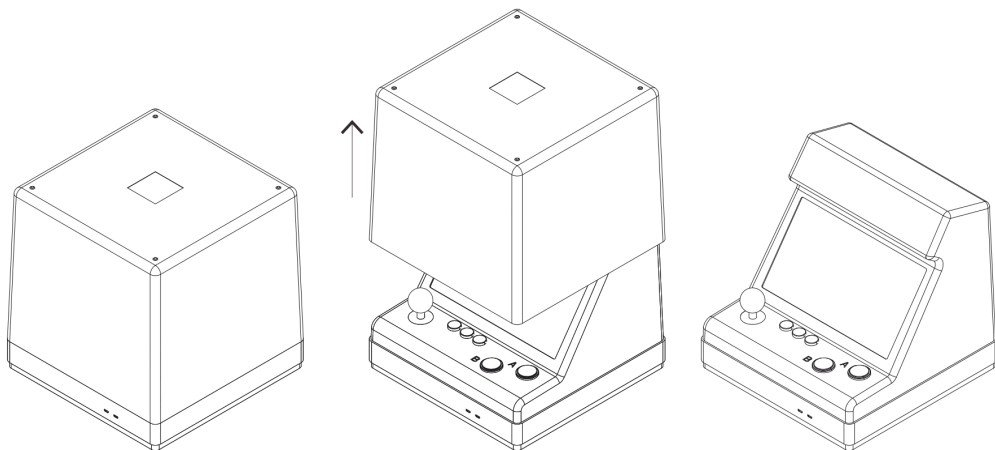

Installation Arcade complète

Faites glisser le support hors de la console et placez-le, ouverture vers le haut, sur une surface stable. Placez ensuite la console sur son support.

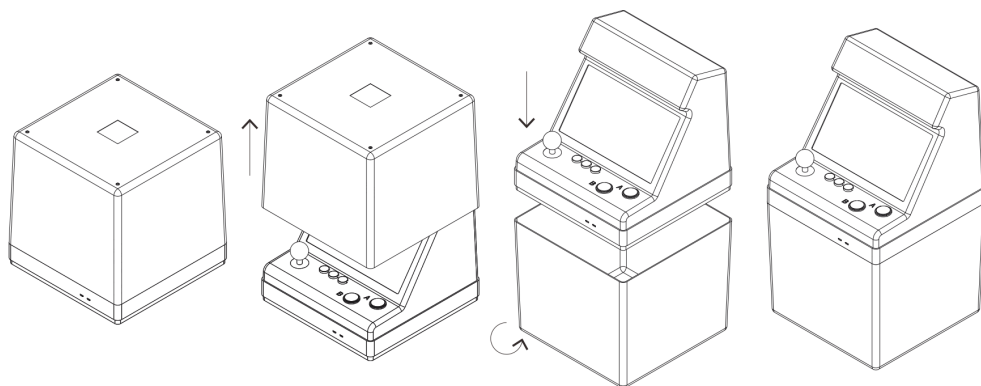

9. Fonctionnement et utilisation

Remarque : L'appareil ne fonctionne que lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation.

- Connectez le câble USB-C fourni à la console, puis connectez-le à une sortie USB d'un adaptateur ou à une autre source d'alimentation USB.
- Mettez l'appareil en marche à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt.
- Sélectionnez une catégorie à l'aide du joystick et confirmez avec le bouton A.
- Il existe un choix de jeux à un joueur et à deux joueurs. Les jeux à un joueur peuvent être joués avec les boutons de la console elle-même ou à l'aide d'une manette fournie. Les jeux à deux joueurs doivent toujours être joués avec les manettes incluses.
- Raccordez d'abord les manettes.
- Sélectionnez ensuite le jeu souhaité et confirmez avec le bouton A.
- Le jeu sélectionné va démarrer et peut maintenant être joué.

10. Fonction des boutons

Console

- Interrupteur Marche/Arrêt : Utilisez l'interrupteur pour allumer ou éteindre l'appareil.
- Joystick : Permet de sélectionner des jeux, d'indiquer une direction ou de contrôler le jeu.
- Bouton Start : Utilisez ce bouton pour démarrer le jeu sélectionné ou confirmer une sélection.
- Bouton retour/pause : Dans le menu, utilisez ce bouton pour revenir. Pendant une partie, il s'agit du bouton pause.
- Bouton de réinitialisation : Ce bouton peut être utilisé à tout moment pour réinitialiser l'appareil. L'appareil va redémarrer.
- Bouton A : Dans le menu, ce bouton permet de confirmer les sélections. Pendant la partie, ce bouton sert p. ex. à lancer, sauter ou tirer.
- Bouton B : Dans le menu, ce bouton peut être utilisé pour revenir en arrière (même fonction que le bouton de sélection). Pendant la partie, ce bouton sert p. ex. à lancer, à sauter ou à tirer.
- Contrôle du volume : Permet de régler le volume.

Contrôleurs

- Boutons de direction : Permet de sélectionner des jeux, d'indiquer une direction ou de contrôler le jeu.
- Bouton Select : Dans le menu, ce bouton permet d'effectuer un retour. Pendant une partie, il s'agit du bouton pause.
- Bouton Démarrer : Utilisez ce bouton pour démarrer le jeu

sélectionné ou confirmer une sélection.

- Bouton A : Dans le menu, ce bouton permet de confirmer les sélections. Pendant la partie, ce bouton sert p. ex. à lancer, sauter ou tirer.
- Bouton B : Dans le menu, ce bouton peut être utilisé pour revenir en arrière (même fonction que le bouton de sélection). Pendant la partie, ce bouton sert p. ex. à lancer, sauter ou tirer.
- Bouton X : Pendant une partie, utilisez ce bouton pour, p. ex., lancer, sauter ou tirer.
- Bouton Y : Pendant une partie, utilisez ce bouton pour p. ex., lancer, sauter ou tirer.

11. Dépannage

Aucune image sur l'écran LCD

- Vérifiez si la console est allumée.
- Vérifiez que le câble de recharge est raccordé à la console et que celle-ci est sous tension.

Des rayures sont visibles sur l'écran lorsque l'appareil est allumé, ou bien l'écran scintille ou est déformé

- Vérifiez que le câble de recharge est raccordé à la console et que celle-ci est sous tension.
- Si la vérification du câble de chargement n'apporte aucune amélioration, appuyez sur le bouton de réinitialisation. La console va redémarrer.

Aucun son du jeu

Vérifiez si le volume est trop faible ou coupé.

12. Manipulation de l'appareil

- Évitez de faire tomber ou de heurter l'appareil.
- Ne pas ouvrir, démonter ni modifier l'appareil — il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Gardez l'appareil au sec—évitez tout contact avec l'eau ou l'humidité.

13. Entretien du produit

- Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de produits de nettoyage, de solvants ou d'abrasifs.
- Ne nettoyez pas l'intérieur et ne démontez pas l'appareil.
- À conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Appareils électriques et électroniques / information pour les ménages privés

La directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques contient un grand nombre d'exigences concernant le ramassage et le recyclage de ces équipements. Les plus importantes sont résumées ici.

1. Collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques

On appelle « déchets d'équipements électriques et électroniques » (DEEE) les équipements électriques et électroniques qui sont devenus des déchets. Les possesseurs de DEEE doivent les collecter séparément des déchets municipaux non triés. Les DEEE n'ont pas leur place parmi les déchets ménagers mais dans des systèmes de collecte et de retour spéciaux.

2. Piles, accumulateurs et lampes

Les possesseurs de DEEE doivent en remettre tous les éléments. Ils doivent cependant en retirer les piles ou accumulateurs usagés qui n'y sont pas intégrés, ainsi que les lampes qui peuvent en être sorties sans devoir détruire le DEEE, avant de les remettre à un point de collecte approprié.

3. Éliminer les DEEE

Les possesseurs de DEEE provenant de ménages privés peuvent les déposer gratuitement aux points de collecte désignés des autorités publiques d'élimination des déchets ou aux points de reprise mis en place par les fabricants ou les distributeurs conformément à la directive 2012/19/UE.

4. Protection de la vie privée

Les DEEE contiennent souvent des données à caractère personnel sensibles. Cela concerne en particulier les appareils des technologies de l'information et des télécommunications tels que les ordinateurs et les smartphones. Dans votre propre intérêt, n'oubliez pas que chaque utilisateur final est responsable de l'effacement des données contenues dans ses DEEE avant de s'en débarrasser.

5. Impact environnemental potentiel

Les DEEE contiennent des substances pouvant avoir un impact négatif sur l'environnement et la santé humaine si leur collecte, leur remise, leur réutilisation ou leur valorisation matérielle ne sont pas effectuées conformément à la législation en vigueur.

6. Votre rôle dans le traitement des DEEE

En remplissant ces obligations, et notamment en respectant l'obligation de collecter séparément les DEEE, de ne pas les jeter avec les déchets municipaux non triés et de les remettre aux points de collecte, vous contribuez, en tant qu'utilisateur final, à la réutilisation et à la valorisation matérielle des DEEE.

7. Signification du symbole poubelle barrée

La poubelle barrée, qui figure régulièrement sur les équipements électriques et électroniques, indique que l'appareil concerné doit être collecté séparément des déchets municipaux non triés à la fin de son cycle de vie.



ITEM: 871129221722
A.I.&E. Adriaan Mulderweg 9-11
5657 EM Eindhoven, The Netherlands
www.edco.nl

Belangrijke instructies. Bewaar deze instructies voor toekomstige raadpleging.

1. Veiligheidsinstructies

Lees deze veiligheidsinstructies aandachtig door voor gebruik. Als u het apparaat aan anderen doorgeeft, zorg er dan voor dat deze instructies ook worden verstrekt. Bewaar de verpakking en de gebruiksaanwijzing, want deze bevatten belangrijke informatie.

- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de verpakking, want deze bevatten belangrijke informatie.
- Neem na elk uur onafgebroken spelen 20 minuten rust.
- Houd het apparaat uit de buurt van hitte, direct zonlicht en scherpe randen.
- Houd het apparaat uit de buurt van open vuur.
- Steek geen metalen voorwerpen in het apparaat (risico op kortsluiting).
- Om statische elektriciteit te voorkomen, dient u het apparaat niet te gebruiken in een extreem droog klimaat.
- Laat het apparaat niet vallen of stoot het niet ergens tegenaan.
- Gebruik het apparaat niet indien een onderdeel beschadigd of defect is.
- Probeer het apparaat niet te repareren of te demonteren.

2. Toelichting bij symbolen

Symbol	Uitleg
	Lees de handleiding voor gebruik.
	Klasse III (elektrisch)
	Advies leeftijd 14+

3. Technische specificaties

- Ingangsstroom: 5V DC, 1A, MAX 2A
- Processor: 32-bits CPU-kern
- Scherm: 10,1 inch HD, 1024 x 600 DPI
- Games:32-Bit HD-games

4. Inhoud van de verpakking


- 1 x console
- 1 x standaard
- 2 x controllers
- 1 x USB-C-kabel
- 1 x Handleiding

5. Veiligheidsinstructies voor de stroomvoorziening

- Dit apparaat vereist een USB-C-voeding van 5V, 1A, MAX 2A.
- Gebruik de meegeleverde USB-kabel om problemen te voorkomen.
- Maak de aansluiting van de voeding onder begeleiding van een volwassene.
- Verwijder na gebruik de voeding uit het stopcontact.


6. Productbeschrijving

1. Standaard
2. Console
3. Scherm
4. Joystick
5. Resetknop
6. Terug-/pauzeknop
7. Startknop
8. A-knop
9. B-knop
10. Luidspreker
11. Controlleraansluiting
12. Aan/uit-schakelaar
13. USB-C-kabel aansluiten
14. Volumeregeling

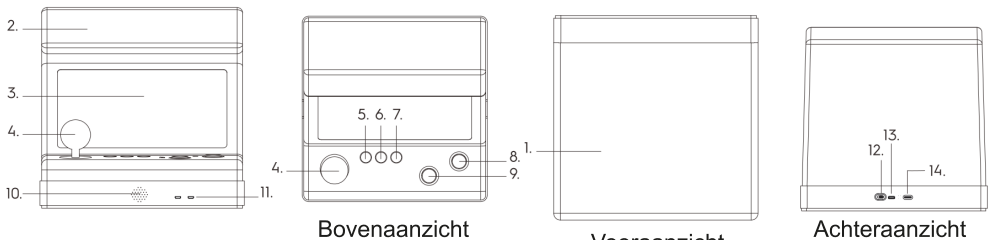

Regelaars


1. Richtingsknoppen
2. Select-knop
3. Startknop
4. A-knop
5. B-knop
6. X-knop
7. Y-knop

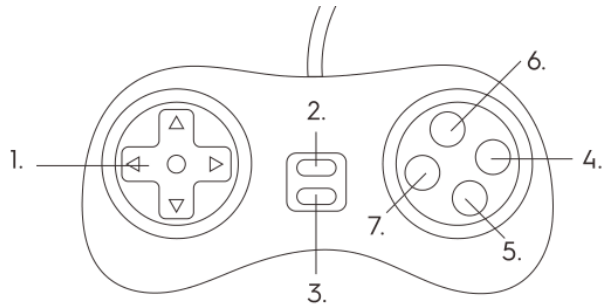

8. Installatie


Desktopopstelling

Schuif de standaard van de console af en berg hem op. Plaats de console op een stabiele ondergrond.

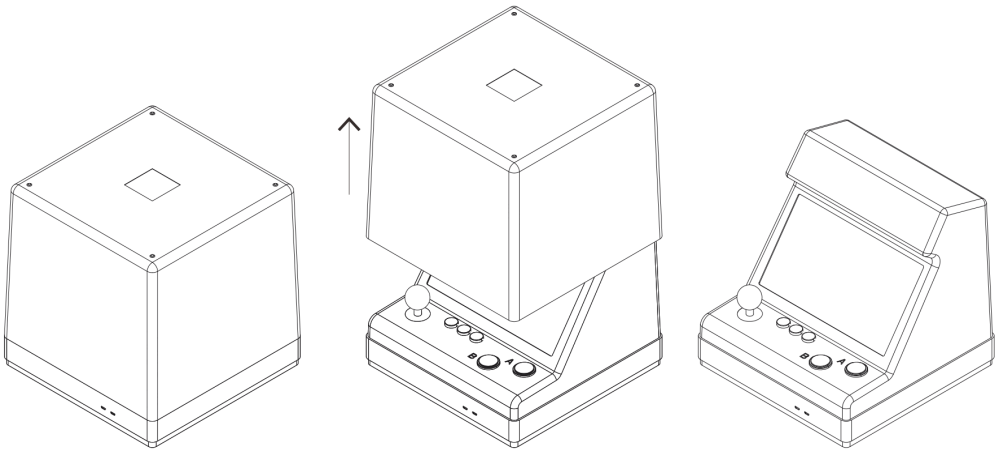

Volledige arcade-opstelling

Schuif de standaard van de console af en plaats de standaard met de open zijde naar boven op een stabiele ondergrond. Plaats de console vervolgens op de standaard.

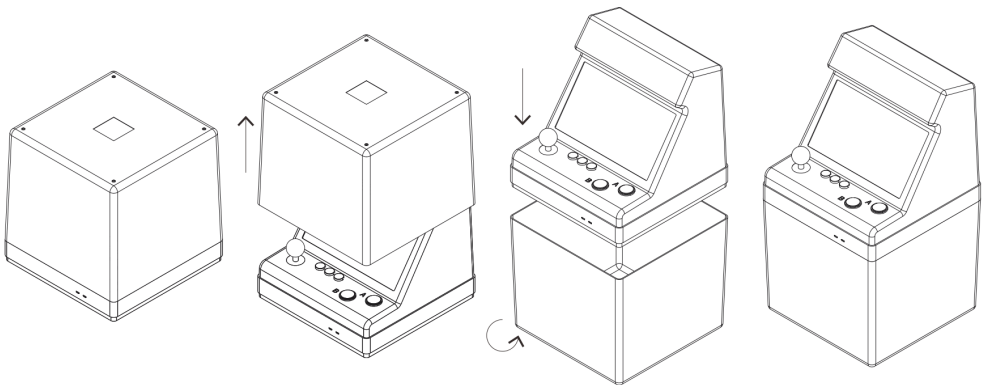

9. Bediening en gebruik

Opmerking: Het apparaat werkt alleen wanneer het van stroom wordt voorzien.

- Sluit de meegeleverde USB-C-kabel aan op de console, en vervolgens op een USB-uitgang van een adapter of andere USB-voedingsbron.
- Schakel het apparaat in met de aan/uit-schakelaar.
- Selecteer een categorie met de joystick en bevestig met de A-knop.

- Er is keuze uit spellen voor één speler en spellen voor twee spelers. Spellens voor één speler kunnen worden gespeeld met de knoppen op de console zelf of met een meegeleverde controller. 2-spelers spellen dienen altijd met de meegeleverde controllers gespeeld te worden.
- Sluit indien nodig eerst de controllers aan.
- Selecteer vervolgens het gewenste spel en bevestig met de A-knop.
- Het geselecteerde spel start en kan nu gespeeld worden.

10. Functie van de knoppen

Console

- Aan/uit-schakelaar: Gebruik de schakelaar om het apparaat in of uit te schakelen.
- Joystick: Hiermee kun je spellen selecteren, een richting aangeven of het spel besturen.
- Startknop: Gebruik deze knop om het geselecteerde spel te starten of een selectie te bevestigen.
- Terug-/pauzeknop: Gebruik deze knop in het menu om terug te keren. Tijdens een spel is dit de pauzeknop.
- Resetknop: Met deze knop kunt u het apparaat op elk gewenst moment resetten. Het apparaat zal opnieuw opstarten.
- A-knop: In het menu kan deze knop worden gebruikt om selecties te bevestigen. Tijdens het spel kan deze knop bijvoorbeeld worden gebruikt om te lanceren, te springen of te schieten.
- B-knop: In het menu kan deze knop worden gebruikt om terug te keren (dezelfde functie als de selectieknop). Tijdens het spel wordt deze knop bijvoorbeeld gebruikt om te lanceren, te springen of te schieten.
- Volumeregeling: Hiermee kunt u het volume aanpassen.

Regelaars

- Richtingsknoppen: Hiermee kun je spellen selecteren, een richting aangeven of het spel besturen.
- Select-knop: In het menu kan deze knop worden gebruikt om terug te gaan. Tijdens een spel is dit de pauzeknop.
- Startknop: Gebruik deze knop om het geselecteerde spel te starten of een selectie te bevestigen.
- A-knop: In het menu kan deze knop worden gebruikt om selecties te bevestigen. Tijdens het spel kan deze knop bijvoorbeeld worden gebruikt om te lanceren, te springen of te schieten.
- B-knop: In het menu kan deze knop worden gebruikt om terug te

keren (dezelfde functie als de selectieknop). Tijdens het spel wordt deze knop bijvoorbeeld gebruikt om te lanceren, te springen of te schieten.

- X-knop: Gebruik deze knop tijdens een spel bijvoorbeeld om te lanceren, te springen of te schieten.
- Y-knop: Gebruik deze knop tijdens een spel voor bijvoorbeeld lanceren, springen of schieten.

11. Probleemoplossing

Geen beeld op het LCD-scherm

- Controleer of de console is ingeschakeld.
- Controleer of de oplaadkabel goed is aangesloten op de console en of deze van stroom wordt voorzien.

Er verschijnen strepen op het scherm wanneer het apparaat aanstaat, of wanneer het scherm flinkt of vervormd is

- Controleer of de oplaadkabel correct is aangesloten op de console en of deze van stroom wordt voorzien.
- Als het controleren van de oplaadkabel geen verbetering oplevert, druk dan op de resetknop. De console start opnieuw op.

Geen spelgeluid

Controleer of het volume te laag staat of helemaal uit staat.

12. Omgang met het apparaat

- Laat het apparaat niet vallen en voorkom dat het ergens tegenaan stoot.
- Open, demonteer of wijzig het apparaat niet—er bevinden zich geen onderdelen in die door de gebruiker kunnen worden vervangen of gerepareerd.
- Houd het apparaat droog; vermijd contact met water of vocht.

13. Onderhoud van het product

- Reinig het apparaat met een zachte, droge doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen, oplosmiddelen of schuurmiddelen.
- Reinig de binnenkant niet en demonteer het apparaat niet.
- Bewaar op een koele, droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht.

Elektrische en elektronische apparaten/ informatie voor particuliere huishoudens

Richtlijn 2012/19/EU over afgedankte elektrische en elektronische apparatuur bevat een groot aantal verplichtingen met betrekking tot de omgang met elektrische en elektronische apparatuur. De belangrijkste zijn hier samengevat.

1. Gescheiden inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Elektrische en elektronische apparatuur die afval is geworden, wordt afgedankte elektrische en elektronische apparatuur genoemd (waste electrical and electronic equipment, WEEE). Eigenaars van WEEE moeten deze gescheiden van het ongesorteerde huishoudelijke afval inzamelen. WEEE hoort niet bij huishoudelijk afval, maar moet via speciale systemen worden ingezameld.

2. Batterijen, accu's en lampen

Eigenaars van WEEE moeten de afgedankte apparatuur in zijn geheel inleveren. Eigenaars van WEEE moeten echter wel niet-ingebouwde oude batterijen en accu's gescheiden inleveren. Hetzelfde geldt voor lampen die voor het inleveren uit WEEE kunnen worden verwijderd zonder ze stuk te maken.

3. Manieren om WEEE in te leveren

Eigenaars van WEEE uit particuliere huishoudens kunnen de afgedankte apparatuur gratis inleveren bij de aangewezen inzamelpunten van de openbare afvalverwerkende autoriteiten of bij inzamelpunten van fabrikanten of distributeurs in de zin van richtlijn 2012/19/EU.

4. Informatie over de bescherming van privacy

WEEE bevat vaak gevoelige persoonsgegevens. Dit is vooral van toepassing op informatie- en telecommunicatieapparaten, zoals computers en smartphones. Wees er in uw eigen belang van bewust dat iedere eindgebruiker zelf verantwoordelijk is voor het wissen van de gegevens op WEEE, voordat deze wordt ingeleverd.

5. Potentiële milieu-impact

WEEE bevat materialen met een negatieve impact op het milieu en de menselijke gezondheid als de inzameling, de overhandiging, het hergebruik of de materiaalherwinning niet in overeenstemming met de respectieve wetgeving plaatsvindt.

6. Uw rol in de omgang met WEEE

Door aan deze verplichtingen te voldoen en vooral door te voldoen aan de verplichting om WEEE gescheiden in te zamelen, door het niet weg te gooien bij het ongesorteerde huishoudelijke afval maar het bij een inzamelpunt in te leveren, levert u als eindgebruiker een bijdrage aan het hergebruik en de materiaalherwinning van WEEE.

7. Betekenis van de doorgekruiste afvalcontainer

De regelmatig op elektrische en elektronische apparatuur weergegeven doorgekruiste afvalcontainer geeft aan dat het betreffende apparaat aan het einde van zijn levensduur gescheiden van het ongesorteerde huishoudelijke afval moet worden ingeleverd.



ITEM: 871129221722
A.I.&E. Adriaan Mulderweg 9-11
5657 EM Eindhoven, The Netherlands
www.edco.nl