

NEXXT

6-in-1 soepmaker/blender

CO240925



NL

EN

DE

FR

Gebruikershandleiding



Inleiding

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe apparaat.
U hebt gekozen voor een product van hoge kwaliteit.

Deze gebruiksaanwijzing maakt deel uit van het product en bevat belangrijke informatie over veiligheid, gebruik en verwijdering. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt. Gebruik het product uitsluitend zoals beschreven en alleen voor de aangegeven toepassingen. Geef deze handleiding ook door aan een eventuele volgende eigenaar.

Doel van het apparaat

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bereiden (koken en hakken) van voedsel.

Het is ontworpen voor gebruik in particuliere huishoudens en niet voor commercieel gebruik.

Inhoud van de verpakking

- 6-in-1 soepmaker/blender
- Deksel met bedieningspaneel
- Gebruiksaanwijzing

Controleer direct na het uitpakken of de levering compleet is.



Beschrijving van het apparaat

Afbeelding A

1. Contactstekker
2. Veiligheidscontact
3. Connector
4. Ingebouwde stekker
5. Mengbeker
6. Messen
7. Sensor
8. Afdichtring
9. Deksel
10. Bedieningspaneel

Afbeelding B

11. MODE-knop
12. Programma-indicator: PUREED SOUP 
13. Programma-indicator: CHUNKY SOUP 
14. Programma-indicator: COMPOTE 
15. Programma-indicator: SMOOTHIE 
16. Programma-indicator: BLEND 
17. Programma-indicator: KEEP WARM 
18. START/STOP-knop

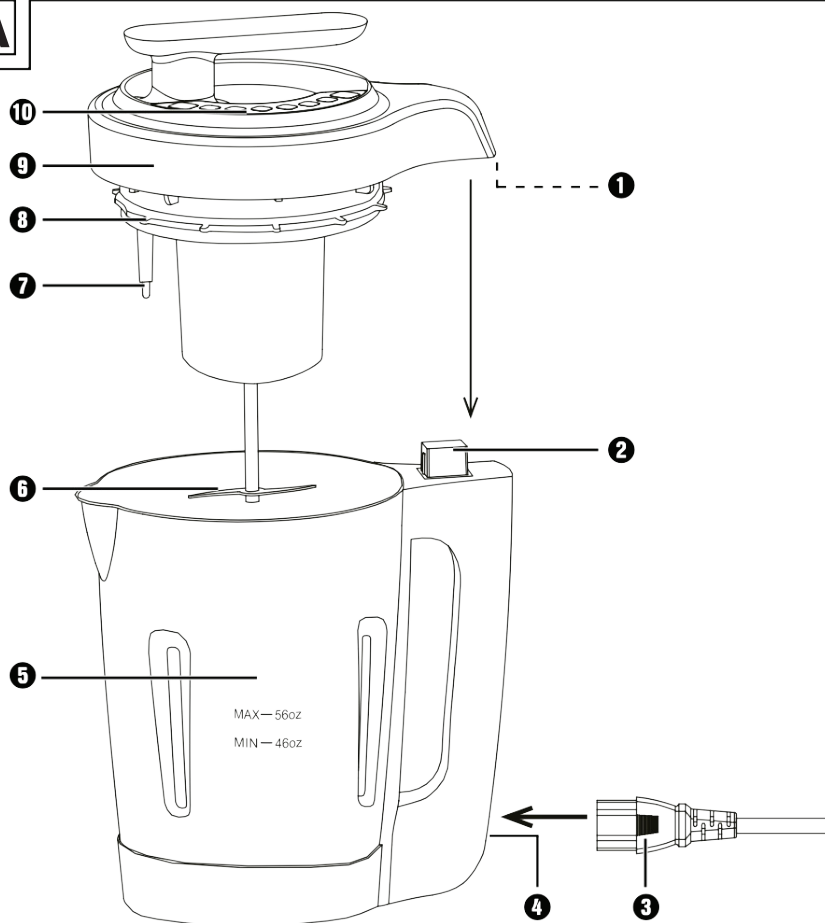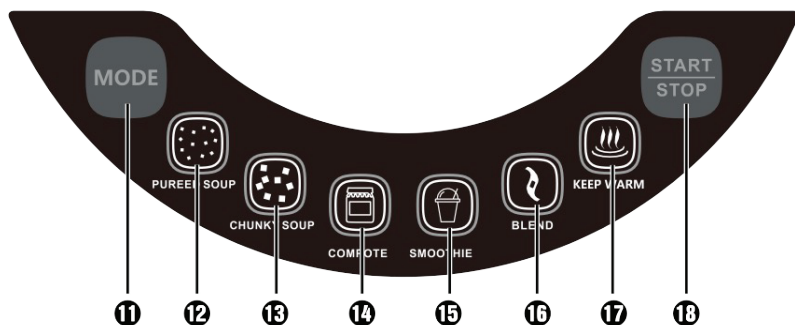A**B**

Technische gegevens

Spanning: 220–240 V~, 50–60 Hz

Inhoud van de kan: 3,9 liter

Vulniveau: **max. 1,6 l / min. 1,3 l**

Vermogensverbruik:

Verwarming: 800–1000 W

Motor: 140–160 W

Stand-by: < 0,5 W



Alle delen die met voedsel in contact komen, zijn voedselveilig. Het keurmerk bevestigt dat het product voldoet aan de veiligheidsvoorschriften van het Verenigd Koninkrijk.



Veiligheidsinformatie

GEVAAR - RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK

- Dompel de motorunit, het netsnoer en de stekker nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik het apparaat alleen binnenshuis en in droge ruimtes.
- Zorg dat het snoer niet nat of vochtig wordt tijdens gebruik.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik. Alleen uitschakelen is niet voldoende.
- Controleer vóór gebruik of het apparaat in goede staat verkeert. Gebruik het niet bij schade.
- Haal direct de stekker eruit bij vreemde geuren, geluiden of storingen.

WAARSCHUWING - RISICO OP LETSEL

- Laat het apparaat nooit zonder toezicht werken.
- Niet geschikt voor brandbare, explosieve of agressieve stoffen.
- Alleen binnenshuis bewaren.
- Houd apparaat en snoer uit de buurt van kinderen.
- Het apparaat mag worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, mits zij toezicht hebben of geïnstrueerd zijn.
- Trek altijd aan de stekker, niet aan het snoer.
- De behuizing en inhoud kunnen heet worden – pas op voor stoom!
- De messen zijn zeer scherp – wees voorzichtig bij reiniging.
- Verwijder het deksel altijd van u af zodat stoom kan ontsnappen.
- Gebruik ovenwanten bij het openen tijdens of na koken.

LET OP - BRANDGEVAAR

- Niet gebruiken onder keukenkastjes of bij gordijnen.
- Plaats het apparaat op een hittebestendig, vlak oppervlak.
- Houd voldoende afstand tot muren en kasten.
- Gebruik geen externe tijdschakelaar of afstandsbediening.

Voor het eerste gebruik

- Verwijder alle verpakkingsmaterialen en beschermfolie.
- Wees voorzichtig met de messen.
- Veeg het deksel, de messen, sensor en buitenzijde van de mengbeker af met een vochtige doek.
- Spoel de mengbeker eerst met sop, daarna met schoon water en droog grondig af.

Programma's

PUREED SOUP

- Voor romige soepen (bijv. pompoen- of aardappelsoep).
- Verwarmt en pureert – duurt 21 minuten.

CHUNKY SOUP

- Voor soepen met stukjes (bijv. groentesoep).
- Verwarmt en mengt licht – duurt 28 minuten.

COMPOTE

- Voor compote (bijv. perencompote).
- Verwarmt zonder pureren – duurt 13 minuten.

SMOOTHIE

- Voor koude dranken zoals smoothies of milkshakes.
- Zonder verwarming – duurt 2 minuten.

BLEND

- Mengfunctie zonder verwarming (handmatig max. 20 sec).

KEEP WARM

- Houdt soep tot 60 minuten warm op ca. 90 °C.

Het apparaat bedienen

Tijdens het eerste gebruik kan lichte rook of geur ontstaan – dit is normaal. Zorg voor voldoende ventilatie.

Vul altijd minimaal tot het **MIN-teken (1,3 l)** en nooit boven **MAX (1,6 l)**. Laat het apparaat 5 minuten afkoelen tussen verwarmingsprogramma's.

Soepen bereiden

1. Snijd groenten in stukken van ± 2 cm.
2. Voeg vloeistof toe (tussen MIN en MAX).
3. Plaats het deksel correct.
4. Steek de connector in de ingebouwde stekker en sluit aan op netstroom.
5. Kies een programma (PUREED SOUP of CHUNKY SOUP).
6. Druk op **START/STOP**.

Het apparaat verwarmt en mengt automatisch.

U kunt het programma op elk moment stoppen door **START/STOP** 2 sec ingedrukt te houden.

Na afloop klinkt een pieptoon.

Gebruik eventueel **KEEP WARM** om de soep warm te houden.

Verwijder daarna voorzichtig het deksel – pas op voor hete stoom!

Reinig het apparaat na elk gebruik.

Compote bereiden

1. Snijd fruit/groenten in stukken van ± 2 cm.
2. Vul met vloeistof tussen MIN en MAX.
3. Plaats het deksel en sluit correct aan.
4. Kies **COMPOTE** en druk op **START/STOP**.

Na 13 minuten is het programma klaar.

Gebruik eventueel **BLEND** om compote fijner te maken.

Wees voorzichtig bij het openen van het deksel – hete stoom!

Blenden (mengen zonder verwarming)

Gebruik de **BLEND**-functie om kort te mengen (max. 20 sec).
 Houd **START/STOP** ingedrukt zolang u wilt mengen.
 Laat het apparaat daarna afkoelen.

Veiligheidsvoorzieningen

Oververhittingsbeveiliging

Het apparaat schakelt automatisch uit bij oververhitting.
 Trek de stekker uit en wacht $\pm$ 5 minuten tot afkoeling.

Overvul- en overloopsensor

Bij te veel vloeistof hoort u een pieptoon en start het programma niet.
 Bij overloop schakelt het apparaat uit – verwijder wat vloeistof.

Beveiliging tegen te laag vloeistofniveau

Het apparaat start niet zonder voldoende vloeistof.

Reiniging en onderhoud

Reinig het apparaat direct na gebruik.

GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK

- Laat er geen vocht komen bij de stekkers of aansluitingen.
- Dompel het deksel nooit onder in water.

LET OP - SNIJGEVAAR

- De messen zijn scherp!

Snelreiniging:

1. Voeg warm water + een druppel afwasmiddel toe.
2. Plaats deksel, sluit aan en gebruik **BLEND** 20 sec.
3. Spoel schoon met water.
4. Reinig buitenkant met vochtige doek, droog goed af.

Opslag

Bewaar het apparaat schoon, droog en stofvrij.

Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Apparaat werkt niet	Geen stroomaansluiting	Sluit aan op stopcontact
Apparaat beschadigd	Interne fout	Neem contact op met service
Deksel niet goed geplaatst	Controleer en plaats juist	
Ingrediënten niet gaar	Te grote stukken	Snijd kleiner (± 2 cm)
Niet goed gemengd	Te weinig vloeistof	Voeg vloeistof toe
Verkeerd programma	Kies juiste functie	
Voedsel verbrand	Resten in kan	Reinig kan voor gebruik

Afvalverwerking

Apparaat

Dit product valt onder EU-richtlijn 2012/19/EU en mag niet bij het huishoudelijk afval.

Breng het naar een inzamelpunt voor elektrische apparaten.

Verpakking

De gebruikte materialen zijn recyclebaar.

Volg de lokale afvalvoorschriften en scheid materialen (plastic, papier, karton).

Garantie

Deze soepmaker heeft **2 jaar garantie** vanaf aankoopdatum.

Bewaar uw aankoopbewijs zorgvuldig.

Wat valt onder de garantie:

- Materiaal- of fabricagefouten.
- Reparatie, vervanging of terugbetaling (naar keuze van de fabrikant).

Wat valt niet onder de garantie:

- Slijtageonderdelen (zoals messen of glasdelen).
- Schade door verkeerd gebruik of onderhoud.
- Commercieel gebruik.
- Zelf uitgevoerde reparaties.

Correcte verwijdering van dit product



Dit product is gemarkeerd met dit symbool van een doorgekruiste vuilnisbak in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EC om aan te geven dat het niet weggegooid mag worden met uw andere huishoudelijke afval. Door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, mengsels en derivaten, elektrische en elektronische apparaten die niet selectief worden gesorteerd, kunnen gevaarlijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. Raadpleeg uw gemeente of de afvalverwijderingsdienst voor het inleveren en recycleren van dit product.

NEXXT

is hét innovatieve merk met hoogwaardige gadgets voor in en rond het huis. Ga voor duurzaam comfort met onze inspirerende artikelen en maak je leven makkelijker, eenvoudiger of relaxter. Altijd voor een scherpe prijs. Want wij geloven in betaalbare innovatie voor het moderne leven. NEXXT, the new ease.

Dankjewel voor het kiezen van een van onze NEXXT producten!

Voordat je aan de slag gaat, raden we je ten eerste aan om deze volledige handleiding zorgvuldig te lezen om mogelijke lichamelijke schade en schade aan het product te voorkomen. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van verkeerde of foutieve installatie als de instructies in deze handleiding niet nauwgezet worden gevolgd. Als je vragen hebt, problemen ondervindt met de installatie of twijfels hebt over de veiligheid, neem dan gerust contact met ons op via info@conceptonlinebv.nl.

Importeur:
Concept Online BV
 De Kreek 28
 NL -3871 MM Hoevelaken
info@conceptonlinebv.nl

NEXXT

6-in-1 Soupmake / Blender

CO240925



NL

EN

DE

FR

User's Manual



Introduction

Congratulations on the purchase of your new appliance.
You have selected a high-quality product.

The operating instructions are part of this product. They contain important information about safety, usage and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all operating and safety instructions. Use the product only as described and for the range of applications specified. Please also pass these operating instructions on to any future owner.

Intended use

This appliance is intended exclusively for the preparation (cooking and chopping) of food.

This appliance is intended solely for use in private households. Do not use it for commercial purposes.

Package contents

- 6-in-1 soup maker / blender
- Lid with control panel
- Operating instructions

Check the delivery contents for completeness immediately after unpacking.



Appliance description

Figure A

1. Contact plug
2. Safety socket
3. Connector
4. Built-in plug
5. Blender jug
6. Blades
7. Sensor
8. Lid
9. Sealing Ring
10. Control

Figure B

11. MODE button
12. Programme indicator PUREED SOUP 
13. Programme indicator CHUNKY SOUP 
14. Programme indicator COMPOTE 
15. Programme indicator SMOOTHIE 
16. Programme indicator BLEND 
17. Programme indicator KEEP WARM 
18. START/STOP button

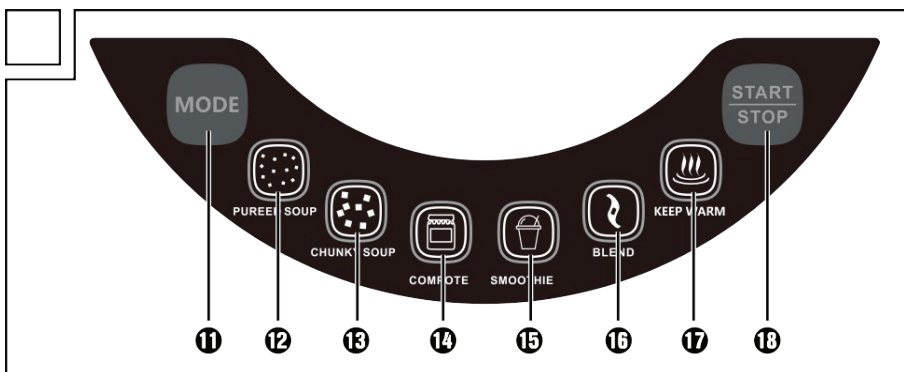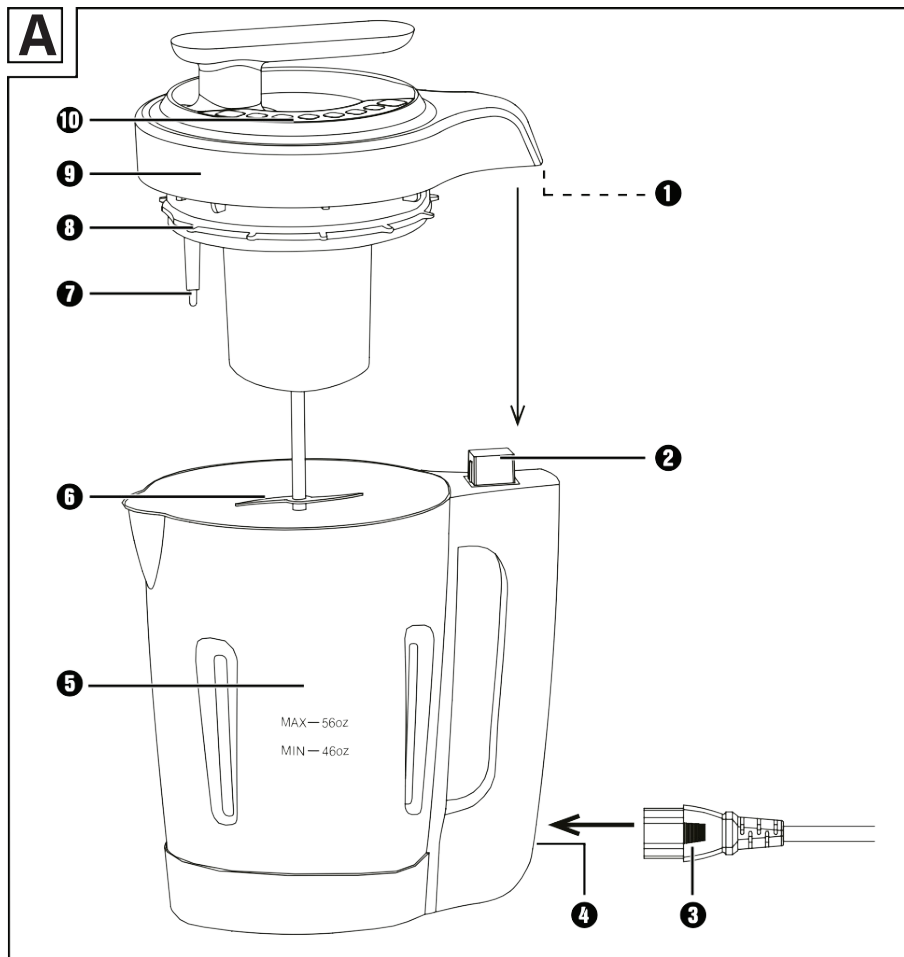

Technical details

Voltage: 220–240 V~ (alternating current), 50–60 Hz

Capacity: 3.9 l

Fill capacity: **max. 1.6 l; min. 1.3 l**

Power consumption:

Heat output: 800–1000 W

Motor: 140–160 W

Standby Mode: < 0.5 W



All of the parts of this appliance that come into contact with food are food-safe.



Safety information

DANGER! RISK OF ELECTRICAL SHOCK!

- Ensure that the motor unit, the power cable and the power plug are never immersed in water or other liquids.
- Use the appliance only in dry rooms; never use it outdoors or in moist environments.
- Ensure that the power cable never becomes wet or damp when the appliance is in use. Route the cable so that it cannot be trapped or damaged in any way.
- Do not allow any liquid to run over the appliance's plug connections
- Always remove the plug from the mains power socket after use. Switching the appliance off is not sufficient; it will remain live for as long as the plug is connected to the power socket.

WARNING! RISK OF INJURY!

- Never leave the appliance unattended.
- Not suitable for flammable, explosive, or aggressive substances.
- Store indoors only.
- Keep the appliance and cord away from children.
- This appliance may be used by persons with limited physical, sensory, or mental capabilities, provided they are supervised or have been instructed in its use.
- Always pull the plug, not the cord.
- The housing and contents may become hot – beware of steam!
- The blades are very sharp – be careful when cleaning.
- Always remove the lid away from you to allow steam to escape.
- Use oven mitts when opening the lid during or after cooking.

** ATTENTION! RISK OF FIRE!**

- Do not use under kitchen cabinets or near curtains.
- Place the appliance on a heat-resistant, flat surface.
- Maintain sufficient distance from walls and cabinets.
- Do not use an external timer or remote control.

Before first use

- Remove all packaging materials and protective film.
- Handle the blades with care.
- Wipe the lid, blades, sensor, and outside of the blender jar with a damp cloth.
- Rinse the blender jar first with soapy water, then with clean water and dry thoroughly.

Programs**PUREED SOUP**

- For creamy soups (e.g., pumpkin or potato soup).
- Heats and blends – takes 21 minutes.

CHUNKY SOUP

- For soups with chunks (e.g., vegetable soup).
- Heats and blends gently – takes 28 minutes.

COMPOTE

- For compote (e.g., pear compote).
- Heats without puréeing – takes 13 minutes.

SMOOTHIE

- For cold drinks like smoothies or milkshakes.
- No heating required – takes 2 minutes.

BLEND

- Blending function without heating (manual max. 20 sec).

KEEP WARM

- Keeps soup warm for up to 60 minutes at approximately 90°C.

Operating the appliance

During initial use, a slight smoke or odor may appear – this is normal.
Ensure adequate ventilation.

Always fill to the **MIN mark (1.3 L)** and never above the **MAX mark (1.6 L)**.
Allow the appliance to cool for 5 minutes between heating programs.

Preparing soups

1. Cut vegetables into approximately 2 cm pieces.
2. Add liquid (between the MIN and MAX settings).
3. Replace the lid correctly.
4. Insert the connector into the built-in plug and connect to the power supply.
5. Select a program (PURED SOUP or CHUNKY SOUP).
6. Press **START/STOP**.

The appliance heats and mixes automatically.

You can stop the program at any time by pressing **START/STOP** for 2 seconds.

A beep will sound when finished.

If necessary, use the **KEEP WARM** button to keep the soup warm.

Then carefully remove the lid – beware of hot steam!

Clean the appliance after each use.

Preparing compote

1. Cut fruit/vegetables into pieces of approximately 2 cm.
2. Fill with liquid between the MIN and MAX levels.
3. Replace the lid and close it properly.
4. Select **COMPOTE** and press **START/STOP**.

After 13 minutes, the program is finished.

If necessary, use **BLEND** to make the compote finer.

Be careful when opening the lid – hot steam!

Blending (mixing without heating)

Use the **BLEND** function to blend briefly (max. 20 seconds).
Press and hold **START/STOP** for as long as you want to blend.
Then let the appliance cool down.

Safety features

Overheating protection

The appliance automatically switches off if it overheats.
Unplug the appliance and wait approximately 5 minutes for it to cool down.

Overfill and overflow sensor

If there is too much liquid, you will hear a beep and the program will not start.
If there is an overflow, the appliance switches off – remove some of the liquid.

Low liquid level protection

The appliance will not start without sufficient liquid.

Cleaning and maintenance

Clean the appliance immediately after use.

RISK OF ELECTRIC SHOCK

- Do not allow moisture to come into contact with the plugs or connections.
- Never immerse the lid in water.

CAUTION - CUTTING HAZARD

- The knives are sharp!

Quick Clean:

1. Add warm water and a drop of dish soap.
2. Replace the lid, connect, and use **BLEND** for 20 seconds.
3. Rinse with water.
4. Wipe the exterior with a damp cloth and dry thoroughly.

Storage

Store the appliance clean, dry and dust-free.

Troubleshooting

Problem	Possible cause	Solution
Device not working	No power connection	Connect to wall socket
Device damaged	Internal error	Contact service
Lid not placed properly	Check and place correctly	
Ingredients not cooked	Too large pieces	Cut smaller (± 2 cm)
Not mixed well	Not enough fluid	Add liquid
Wrong program	Choose correct function	
Food burnt	Remains in can	Clean can before use

Waste processing

Appliance

This product falls under EU Directive 2012/19/EU and may not be disposed of with household waste.

Take it to a collection point for electrical appliances.

Packaging

The materials used are recyclable.

Follow local waste regulations and separate materials (plastic, paper, cardboard).

Warranty

This soup maker has a **2-year warranty** from the date of purchase. Please keep your proof of purchase in a safe place.

What is covered by the warranty:

- Material or manufacturing defects.
- Repair, replacement, or refund (at the manufacturer's discretion).

What is not covered by the warranty:

- Consumable parts (such as blades or glass parts).
- Damage due to improper use or maintenance.
- Commercial use.
- Self-service repairs.

Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

NEXXT

is the innovative brand with high-quality gadgets for in and around the house. Opt for sustainable comfort with our inspiring articles and make your life easier, simpler, or more relaxed. Always at a competitive price. Because we believe in affordable innovation for modern living. NEXXT, the new ease.

Thank you for choosing one of our NEXXT products!

Before you get started, we strongly recommend reading this entire manual carefully to prevent possible physical injury and damage to the product. We cannot be held responsible for the consequences of incorrect or faulty installation if the instructions in this manual are not followed meticulously. If you have any questions, encounter installation problems, or have doubts about safety, please feel free to contact us at info@conceptonlinebv.nl.

Importer:
Concept Online BV
 De Kreek 28
 NL -3871 MM Hoevelaken
info@conceptonlinebv.nl

NEXXT

6-in-1 Suppenmixer / Mixer

CO240925



NL

EN

DE

FR

Bedienungsanleitung



Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Geräts.
Sie haben sich für ein hochwertiges Produkt entschieden.

Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Informationen zu Sicherheit, Verwendung und Entsorgung. Bitte machen Sie sich vor der Inbetriebnahme mit allen Bedienungs- und Sicherheitshinweisen vertraut. Verwenden Sie das Produkt nur wie beschrieben und für den angegebenen Anwendungsbereich. Bitte geben Sie diese Bedienungsanleitung auch an einen zukünftigen Besitzer weiter.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Zubereitung (Kochen und Zerkleinern) von Lebensmitteln bestimmt.

Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Privathaushalten vorgesehen. Verwenden Sie es nicht für gewerbliche Zwecke.

Lieferumfang

- 6-in-1 Suppenbereiter / Mixer
- Deckel mit Bedienfeld
- Bedienungsanleitung

Überprüfen Sie den Lieferumfang sofort nach dem Auspacken auf Vollständigkeit.

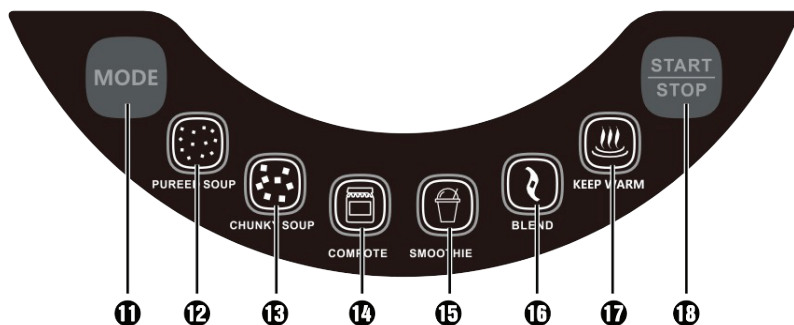
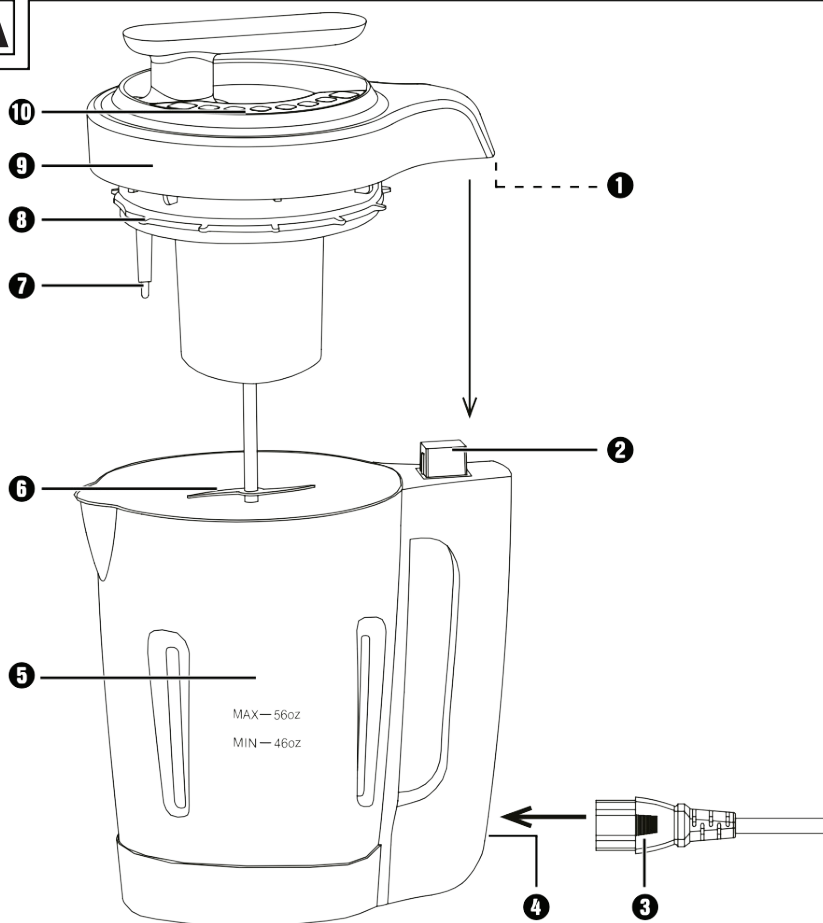
Gerätebeschreibung

Abbildung A

1. Netzstecker
2. Sicherheitsbuchse
3. Anschluss
4. Integrierter Stecker
5. Mixbehälter
6. Messer
7. Sensor
8. Deckel
9. Dichtungsring
10. Bedienfeld

Abbildung B

11. MODE-Taste
12. Programmanzeige PÜRIERTE SUPPE 
13. Programmanzeige STÜCKIGE SUPPE 
14. Programmanzeige KOMPOTT 
15. Programmanzeige SMOOTHIE 
16. Programmanzeige MIXEN 
17. Programmanzeige WARMHALTEN 
18. START/STOP-Taste

A

Technische Details

Spannung: 220–240 V~ (Wechselstrom), 50–60 Hz

Fassungsvermögen: 3,9 l

Füllmenge: **max. 1,6 l; min. 1,3 l**

Leistungsaufnahme:

Heizleistung: 800–1000 W

Motor: 140–160 W

Standby-Modus: < 0,5 W



Alle Teile dieses Geräts, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind lebensmittelecht.



Sicherheitshinweise

ACHTUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

- Achten Sie darauf, dass die Motoreinheit, das Netzkabel und der Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Räumen; niemals im Freien oder in feuchten Umgebungen.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel während des Betriebs nicht nass oder feucht wird. Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht eingeklemmt oder beschädigt werden kann.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in die Steckerverbindungen des Geräts gelangt.
- Ziehen Sie den Stecker nach Gebrauch immer aus der Steckdose. Das Ausschalten des Geräts reicht nicht aus; es steht weiterhin unter Strom, solange der Stecker in der Steckdose steckt.

WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt.
- Nicht geeignet für brennbare, explosive oder aggressive Substanzen.
- Nur in Innenräumen lagern.
- Halten Sie das Gerät und das Kabel von Kindern fern.
- Dieses Gerät darf von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in der Bedienung unterwiesen wurden.
- Ziehen Sie immer am Stecker, nicht am Kabel.
- Das Gehäuse und der Inhalt können heiß werden – Vorsicht vor Dampf!
- Die Klingen sind sehr scharf – seien Sie beim Reinigen vorsichtig.
- Öffnen Sie den Deckel immer von sich weg, damit der Dampf entweichen kann.
- Verwenden Sie Topflappen, wenn Sie den Deckel während oder nach dem Kochen öffnen.

ACHTUNG! BRANDGEFAHR!

- Nicht unter Küchenschränken oder in der Nähe von Vorhängen verwenden.
- Stellen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige, ebene Fläche.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu Wänden und Schränken.
- Verwenden Sie keine externe Zeitschaltuhr oder Fernbedienung.

Vor der ersten Benutzung

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Schutzfolien.
- Gehen Sie vorsichtig mit den Klingen um.
- Wischen Sie den Deckel, die Klingen, den Sensor und die Außenseite des Mixbehälters mit einem feuchten Tuch ab.
- Spülen Sie den Mixbehälter zuerst mit Seifenwasser, dann mit klarem Wasser aus und trocknen Sie ihn gründlich ab.

Programme

PÜRIERTE SUPPE

- Für cremige Suppen (z. B. Kürbis- oder Kartoffelsuppe).
- Erhitzt und püriert – dauert 21 Minuten.

SUPPE MIT STÜCKCHEN

- Für Suppen mit Stückchen (z. B. Gemüsesuppe).
- Erhitzt und mixt schonend – dauert 28 Minuten.

KOMPOTT

- Für Kompott (z. B. Birnenkompott).
- Erhitzt ohne zu pürieren – dauert 13 Minuten.

SMOOTHIE

- Für kalte Getränke wie Smoothies oder Milchshakes.
- Kein Erhitzen erforderlich – dauert 2 Minuten.

MIXEN

- Mixfunktion ohne Erhitzen (manuell max. 20 Sek.).

WARMHALTEN

- Hält Suppen bis zu 60 Minuten bei ca. 90 °C warm.

Bedienung des Geräts

Bei der ersten Benutzung kann es zu leichter Rauchentwicklung oder Geruchsbildung kommen – dies ist normal.

Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.

Füllen Sie das Gerät immer bis zur **MIN-Markierung (1,3 l)** und niemals über die **MAX-Markierung (1,6 l)**.

Lassen Sie das Gerät zwischen den Heizvorgängen 5 Minuten abkühlen.

Zubereitung von Suppen

1. Schneiden Sie das Gemüse in ca. 2 cm große Stücke.
2. Füllen Sie Flüssigkeit (zwischen der MIN- und MAX-Markierung) ein.
3. Setzen Sie den Deckel korrekt auf.
4. Stecken Sie den Stecker in die integrierte Buchse und schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an.
5. Wählen Sie ein Programm (Pürierte Suppe oder Suppe mit Stückchen).
6. Drücken Sie **START/STOP**.

Das Gerät heizt und mixt automatisch.

Sie können das Programm jederzeit durch Drücken von **START/STOP** für 2 Sekunden beenden.

Nach Programmende ertönt ein Signalton.

Verwenden Sie bei Bedarf die Warmhaltefunktion, um die Suppe warm zu halten.

Nehmen Sie anschließend den Deckel vorsichtig ab – Vorsicht vor heißem Dampf!
Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.

Zubereitung von Kompott

1. Schneiden Sie Obst/Gemüse in ca. 2 cm große Stücke.
2. Füllen Sie Flüssigkeit zwischen der MIN- und MAX-Markierung ein.
3. Setzen Sie den Deckel richtig auf und schließen Sie ihn.
4. Wählen Sie „**Kompott**“ und drücken Sie **START/STOP**.

Nach 13 Minuten ist das Programm beendet.

Verwenden Sie bei Bedarf die Taste „Mischen“, um das Kompott feiner zu pürieren.
Seien Sie vorsichtig beim Öffnen des Deckels – heißer Dampf!

Mischen (Mischen ohne Erhitzen)

Verwenden Sie die **MIXEN**-Funktion, um kurz zu mixen (max. 20 Sekunden). Halten Sie die **START/STOP**-Taste so lange gedrückt, wie Sie mixen möchten. Lassen Sie das Gerät anschließend abkühlen.

Sicherheitsfunktionen

Überhitzungsschutz

Das Gerät schaltet sich bei Überhitzung automatisch ab. Ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie ca. 5 Minuten, bis das Gerät abgekühlt ist.

Überfüll- und Überlaufsensor

Bei zu viel Flüssigkeit ertönt ein Signalton und das Programm startet nicht. Bei einem Überlauf schaltet sich das Gerät ab – entfernen Sie etwas Flüssigkeit.

Schutz vor zu niedrigem Flüssigkeitsstand

Das Gerät startet nicht, wenn nicht genügend Flüssigkeit vorhanden ist.

Reinigung und Wartung

Reinigen Sie das Gerät sofort nach Gebrauch.

GEFAHR EINES STROMSCHLAGS

- Vermeiden Sie den Kontakt von Feuchtigkeit mit den Steckern oder Anschlüssen.
- Tauchen Sie den Deckel niemals in Wasser.

VORSICHT - SCHNITTGEFAHR

- Die Messer sind scharf!

Schnellreinigung:

1. Geben Sie warmes Wasser und einen Tropfen Spülmittel hinzu.
2. Setzen Sie den Deckel auf, schließen Sie das Gerät an und verwenden Sie die Funktion **BLEND** für 20 Sekunden.
3. Spülen Sie es mit Wasser aus.
4. Wischen Sie das Gehäuse mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie es gründlich.

Aufbewahrung

Bewahren Sie das Gerät sauber, trocken und staubfrei auf.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Gerät funktioniert nicht	Keine Stromverbindung	An die Steckdose anschließen
Gerät beschädigt	Interner Fehler	Kundendienst kontaktieren
Deckel nicht richtig aufgesetzt	Zutaten prüfen und korrekt einlegen	
Zutaten nicht gar	Zu große Stücke	Kleiner schneiden (ca. 2 cm)
Nicht gut vermischt	Zu wenig Flüssigkeit	Flüssigkeit hinzufügen
Falsches Programm	Richtige Funktion wählen	
Essen angebrannt	Reste im Behälter	Behälter vor Gebrauch

Abfallentsorgung

Gerät

Dieses Produkt unterliegt der EU-Richtlinie 2012/19/EU und darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Bringen Sie es zu einer Sammelstelle für Elektrogeräte.

Verpackung

Die verwendeten Materialien sind recycelbar.

Beachten Sie die örtlichen Abfallvorschriften und trennen Sie die Materialien (Kunststoff, Papier, Karton).

Garantie

Für diesen Suppenbereiter gilt eine **2-jährige** Garantie ab Kaufdatum. Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg gut auf.

Was die Garantie abdeckt:

- Material- oder Herstellungsfehler.
- Reparatur, Austausch oder Rückerstattung (nach Ermessen des Herstellers).

Was die Garantie nicht abdeckt:

- Verschleißteile (wie Klingen oder Glasteile).
- Schäden durch unsachgemäße Verwendung oder Wartung.
- Gewerbliche Nutzung.
- Selbst durchgeführte Reparaturen.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EC unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Aufgrund des Vorhandenseins von gefährlichen Stoffen, Gemischen oder Komponenten können elektrische und elektronische Geräte, die nicht selektiv sortiert werden, eine Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. Client Name bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

NEXXT

ist die innovative Marke mit hochwertigen Gadgets für drinnen und draußen. Entscheiden Sie sich für nachhaltigen Komfort mit unseren inspirierenden Artikeln und machen Sie Ihr Leben leichter, einfacher oder entspannter. Immer zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Denn wir glauben an erschwingliche Innovation für modernes Wohnen. NEXXT, die neue Leichtigkeit.

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für eines unserer NEXXT-Produkte entschieden haben, und empfehlen Ihnen dringend, die gesamte Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen, um mögliche Verletzungen und Schäden am Produkt zu vermeiden. Wir können nicht für die Folgen einer falschen oder fehlerhaften Installation verantwortlich gemacht werden, wenn die Anweisungen in dieser Anleitung nicht sorgfältig befolgt werden. Wenn Sie Fragen haben, Probleme bei der Installation auftreten oder Sie Zweifel an der Sicherheit haben, kontaktieren Sie uns bitte unter info@conceptonlinebv.nl.

Importeur:
Concept Online BV
 De Kreek 28
 NL -3871 MM Hoevelaken
info@conceptonlinebv.nl

NEXXT

Soupière/Blender 6 en 1

CO240925



NL

EN

DE

FR

Manuel d'utilisation



Introduction

Félicitations pour l'achat de votre nouvel appareil.
Vous avez choisi un produit de haute qualité.

Ce mode d'emploi fait partie intégrante du produit. Il contient des informations importantes concernant la sécurité, l'utilisation et l'élimination. Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement toutes les instructions d'utilisation et de sécurité. Utilisez le produit uniquement comme décrit et pour les applications spécifiées. Veuillez également transmettre ce mode d'emploi à tout futur propriétaire.

Utilisation prévue

Cet appareil est exclusivement destiné à la préparation (cuisson et mixage) d'aliments.

Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales.

Contenu de l'emballage

- Robot culinaire 6 en 1 / Blender
- Couvercle avec panneau de commande
- Mode d'emploi

Vérifiez immédiatement le contenu de l'emballage après le déballage.

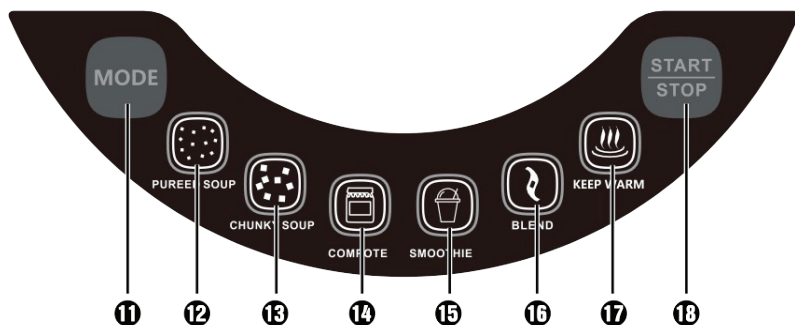
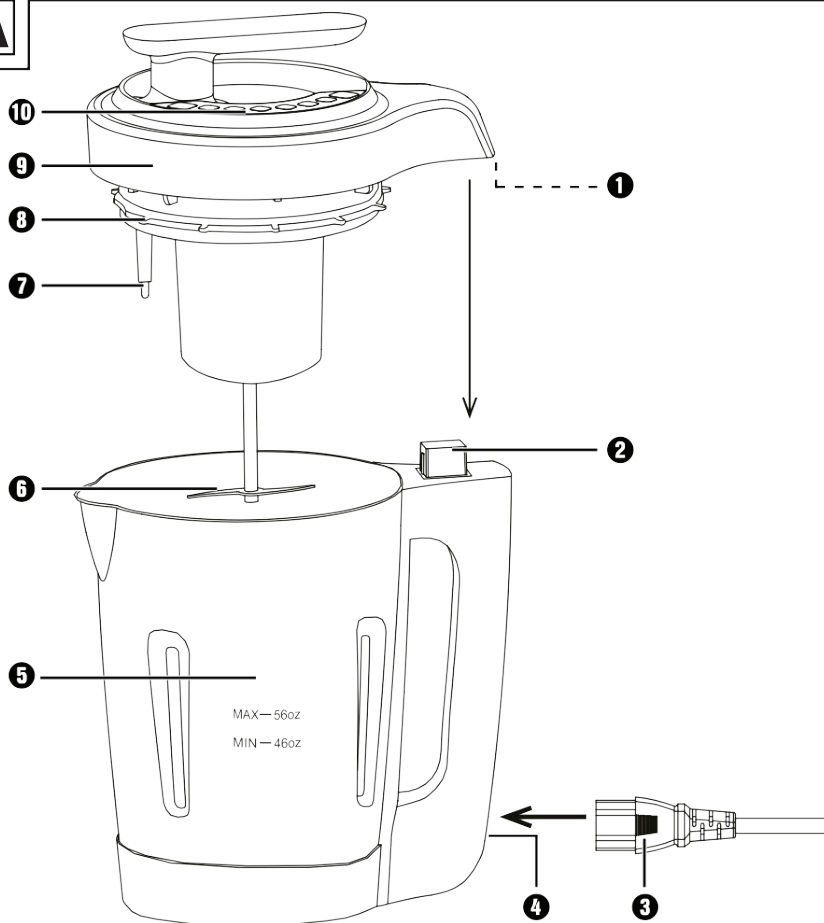
Description de l'appareil

Figure A

1. Fiche de contact
2. Prise de sécurité
3. Connecteur
4. Prise intégrée
5. Bol mixeur
6. Lames
7. Capteur
8. Couvercle
9. Joint d'étanchéité
10. Commandes

Figure B

11. Bouton MODE
12. Indicateur de programme SOUPE MIXÉE 
13. Indicateur de programme SOUPE AVEC MORCEAUX 
14. Indicateur de programme COMPOTE 
15. Indicateur de programme SMOOTHIE 
16. Indicateur de programme MIXAGE 
17. Indicateur de programme MAINTIEN AU CHAUD 
18. Bouton MARCHE/ARRÊT

A

Caractéristiques techniques

Tension : 220–240 V~ (courant alternatif), 50–60 Hz

Capacité : 3,9 l

Capacité de remplissage : **max. 1,6 l ; min. 1,3 l**

Consommation électrique :

Puissance de chauffe : 800–1000 W

Moteur : 140–160 W

Mode veille : < 0,5 W



Toutes les pièces de cet appareil en contact avec les aliments sont conformes aux normes alimentaires.



Consignes de sécurité

DANGER ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION !

- Veillez à ne jamais immerger le bloc moteur, le câble d'alimentation ni la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- Utilisez l'appareil uniquement dans des pièces sèches ; ne l'utilisez jamais à l'extérieur ni dans des environnements humides.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation ne soit jamais mouillé ou humide lorsque l'appareil est en fonctionnement. Disposez le câble de manière à ce qu'il ne puisse pas être coincé ou endommagé.
- Évitez tout contact de liquide avec les connexions de la fiche de l'appareil.
- Débranchez toujours l'appareil de la prise secteur après utilisation. Éteindre l'appareil ne suffit pas ; il reste sous tension tant que la fiche est branchée à la prise.

AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURE !

- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance.
- Ne convient pas aux substances inflammables, explosives ou corrosives.
- À conserver à l'intérieur uniquement.
- Tenez l'appareil et le cordon hors de portée des enfants.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant son utilisation.
- Tirez toujours sur la fiche, et non sur le cordon.
- Le boîtier et son contenu peuvent devenir chauds – attention à la vapeur !
- Les lames sont très tranchantes – soyez prudent lors du nettoyage.
- Retirez toujours le couvercle en l'éloignant de vous pour laisser la vapeur s'échapper.
- Utilisez des gants de cuisine pour ouvrir le couvercle pendant ou après la cuisson.

ATTENTION ! RISQUE D'INCENDIE !

- Ne pas utiliser sous les placards de cuisine ni à proximité des rideaux.
- Placez l'appareil sur une surface plane et résistante à la chaleur.
- Maintenez une distance suffisante par rapport aux murs et aux meubles.
- N'utilisez pas de minuterie externe ni de télécommande.

Avant la première utilisation

- Retirez tous les matériaux d'emballage et les films de protection.
- Manipulez les lames avec précaution.
- Essuyez le couvercle, les lames, le capteur et l'extérieur du bol du mixeur avec un chiffon humide.
- Rincez le bol du mixeur d'abord à l'eau savonneuse, puis à l'eau claire et séchez-le soigneusement.

Programmes

SOUPE VELOUTÉE

- Pour les soupes crémeuses (par exemple, soupe de potiron ou de pommes de terre).
- Chauffe et mixe – durée : 21 minutes.

SOUPE AVEC MORCEAUX

- Pour les soupes avec des morceaux (par exemple, soupe de légumes).
- Chauffe et mixe délicatement – durée : 28 minutes.

COMPOTE

- Pour les compotes (par exemple, compote de poires).
- Chauffe sans mixer – durée : 13 minutes.

SMOOTHIE

- Pour les boissons froides comme les smoothies ou les milkshakes.
- Pas de chauffage – durée : 2 minutes.

MIXER

- Fonction de mixage sans chauffage (manuel, max. 20 secondes).

MAINTIEN AU CHAUD

- Maintient la soupe au chaud pendant 60 minutes maximum à environ 90 °C.

Utilisation de l'appareil

Lors de la première utilisation, une légère fumée ou une odeur peut se dégager – c'est normal.

Assurez une ventilation adéquate.

Remplissez toujours jusqu'au niveau **MIN (1,3 L)** et jamais au-dessus du niveau **MAX (1,6 L)**.

Laissez l'appareil refroidir pendant 5 minutes entre chaque programme de chauffage.

Préparation des soupes

1. Coupez les légumes en morceaux d'environ 2 cm.
2. Ajoutez du liquide (entre les niveaux MIN et MAX).
3. Remettez le couvercle correctement en place.
4. Insérez le connecteur dans la prise intégrée et branchez l'appareil sur le secteur.
5. Sélectionnez un programme (SOUPE MIXÉE ou SOUPE AVEC MORCEAUX).
6. Appuyez sur **MARCHE/ARRÊT**.

L'appareil chauffe et mixe automatiquement.

Vous pouvez arrêter le programme à tout moment en appuyant sur **MARCHE/ARRÊT** pendant 2 secondes.

Un signal sonore retentit lorsque le programme est terminé.

Si nécessaire, utilisez le bouton **MAINTIEN AU CHAUD** pour garder la soupe au chaud.

Retirez ensuite le couvercle avec précaution – attention à la vapeur chaude !

Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.

Préparation de la compote

1. Coupez les fruits/légumes en morceaux d'environ 2 cm.
2. Remplissez de liquide entre les niveaux MIN et MAX.
3. Remettez le couvercle et fermez-le correctement.
4. Sélectionnez **COMPOTE** et appuyez sur **MARCHE/ARRÊT**.

Après 13 minutes, le programme est terminé.

Si nécessaire, utilisez la fonction MIXER pour obtenir une compote plus fine.

Soyez prudent(e) en ouvrant le couvercle – attention à la vapeur chaude !

Mixage (mélange sans chauffage)

Utilisez la fonction **MIXAGE** pour mélanger brièvement (max. 20 secondes). Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **MARCHE/ARRÊT** aussi longtemps que vous souhaitez mélanger. Laissez ensuite l'appareil refroidir.

Fonctions de sécurité

Protection contre la surchauffe

L'appareil s'éteint automatiquement en cas de surchauffe. Débranchez l'appareil et attendez environ 5 minutes qu'il refroidisse.

Capteur de niveau et de débordement

S'il y a trop de liquide, un signal sonore retentit et le programme ne démarre pas. En cas de débordement, l'appareil s'éteint – retirez une partie du liquide.

Protection contre le manque de liquide

L'appareil ne démarre pas sans une quantité suffisante de liquide.

Nettoyage et entretien

Nettoyez l'appareil immédiatement après utilisation.

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

- Évitez tout contact entre l'humidité et les prises ou les connexions.
- Ne plongez jamais le couvercle dans l'eau.

ATTENTION - RISQUE DE COUPURE

- Les lames sont tranchantes !

Nettoyage rapide :

1. Ajoutez de l'eau chaude et une goutte de liquide vaisselle.
2. Remettez le couvercle, branchez l'appareil et utilisez la fonction **MIXAGE** pendant 20 secondes.
3. Rincez à l'eau.
4. Essuyez l'extérieur avec un chiffon humide et séchez soigneusement.

Rangement

Rangez l'appareil propre, sec et à l'abri de la poussière.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne fonctionne pas	Absence de branchement électrique	Brancher à une prise murale
Appareil endommagé	Erreur interne	Contactez le service après-vente
Couvercle mal positionné	Vérifier et positionner correctement	
Ingrédients non cuits	Morceaux trop gros	Couper en morceaux plus petits (environ 2 cm)
Mal mélangé	Pas assez de liquide	Ajouter du liquide
Mauvais programme	Choisir la bonne fonction	
Aliments brûlés	Résidus dans le récipient	Nettoyer le récipient avant utilisation

Traitement des déchets

Appareil

Ce produit est conforme à la directive européenne 2012/19/UE et ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

Déposez-le dans un point de collecte pour appareils électriques.

Emballage

Les matériaux utilisés sont recyclables.

Respectez la réglementation locale en matière de gestion des déchets et triez les matériaux (plastique, papier, carton).

Garantie

Cet appareil à soupe bénéficie d'une garantie de **2 ans** à compter de la date d'achat.

Veuillez conserver votre preuve d'achat en lieu sûr.

Ce qui est couvert par la garantie :

- Défauts de matériaux ou de fabrication.
- Réparation, remplacement ou remboursement (à la discrétion du fabricant).

Ce qui n'est pas couvert par la garantie :

- Pièces d'usure (telles que les lames ou les pièces en verre).
- Dommages dus à une utilisation ou un entretien inappropriés.
- Utilisation commerciale.
- Réparations effectuées par l'utilisateur.

Élimination correcte de ce produit



Ce produit est étiqueté avec ce symbole de poubelle barrée conformément à la directive européenne 2012/19/EC pour indiquer qu'il ne doit pas être éliminé avec vos autres déchets ménagers. En raison de la présence de substances, de mélanges ou de composants dangereux, les appareils électriques et électroniques qui ne sont pas soumis à un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Veuillez consulter votre bureau municipal local ou votre service d'élimination des déchets pour plus de détails sur le retour et le recyclage de ce produit.

NEXXT

est la marque innovante qui propose des gadgets de haute qualité pour la maison et ses alentours. Optez pour un confort durable avec nos articles inspirants et rendez votre vie plus facile, plus simple ou plus détendue. Toujours à un prix compétitif. Parce que nous croyons en l'innovation abordable pour la vie moderne. NEXXT, la nouvelle facilité.

Merci d'avoir choisi l'un de nos produits NEXXT !

Avant de commencer, nous vous recommandons vivement de lire attentivement l'intégralité de ce manuel afin d'éviter tout risque de blessure physique et de dommage au produit. Nous ne pouvons être tenus responsables des conséquences d'une installation incorrecte ou défectueuse si les instructions de ce manuel ne sont pas suivies méticuleusement. Si vous avez des questions, si vous rencontrez des problèmes d'installation ou si vous avez des doutes sur la sécurité, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse info@conceptonlinebv.nl.

Importateur:
Concept Online BV

De Kreek 28
NL -3871 MM Hoevelaken
info@conceptonlinebv.nl