

HYUNDAI

2000W Electric Fireplace with 3D Flame Effect
(User Manual)



HHA1252601



Please read this user manual carefully to fully understand the usage of the Convection Heater. Keep the manual for future reference since it contains important information.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


1. This product is intended for indoor household use only. Do not use it outdoors.
2. Before use, make sure the voltage on the rating label matches your local power supply. This product operates at 220–240V~, 50/60Hz. Use a 230V~10A socket and do not share it with other high-power appliances.
3. Do not use the product if the power cord, plug, or socket is damaged.
4. Do not bend, pull, twist, pinch, or tangle the power cord. Keep the power cord away from hot surfaces.
5. Do not plug or unplug the product with wet hands, as this may cause electric shock.
6. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified personnel.
7. Do not use this product with an external timer, external programmer, or any external device that can switch the product on automatically.
8. Do not turn on the power before the product is fully assembled.
9. Do not cover the heater. Covering the heater may cause overheating, fire, or product failure.
10. Do not use the heater to warm bedding, beds, clothes, or to dry clothes.
11. Do not place the heater directly below a power socket. Heat rising from the heater may damage the socket or cause a fire hazard.
12. Always place the heater upright on a stable, flat, dry, and heat-resistant surface. Do not use it if it is tilted, unstable, or upside down.
13. Keep the heater at least 20 cm away from walls to ensure proper air circulation and prevent overheating.
14. Keep the heater at least 1 meter away from curtains, bedding, furniture, clothing, paper, and other combustible materials.
15. Keep the air inlet and air outlet clear. Do not block the openings or place any objects on top of the heater.
16. Do not insert fingers, sticks, or any foreign objects into the air inlet, air outlet, or other openings.
17. Do not move the heater while it is operating.
18. The surface of the heater may become hot during operation. Do not touch hot surfaces to avoid burns.
19. This product is not intended for use by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the product by a person responsible for their safety.
20. Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
21. Keep children, elderly people, pets, and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities away from the heater during use.
22. Do not leave the heater running unattended in a small or confined space, especially around infants, children, elderly people, or persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities.
23. The protective grille must be properly installed before use. The grille does not provide complete protection for children or persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities. Supervision is required.
24. Do not use the product near bathtubs, showers, swimming pools, or other places where water may splash onto the product.
25. Do not use the product in areas where flammable, explosive, or volatile materials are stored.
26. Do not use or store the product in damp, dusty, or corrosive environments for a long time, as this may cause electric leakage, product damage, or corrosion.
27. Do not rinse the product with water or allow water to enter the product.
28. Always switch off and unplug the product before moving, cleaning, or storing it, or when the product is not in use.

29. When leaving the room for a long time, switch off the product and unplug it from the socket.
 30. Before cleaning, unplug the product and allow it to cool completely. Clean it with a soft damp cloth or a soft brush.
 31. Do not disassemble, modify, or repair the product by yourself. For service or repair, contact the after-sales service center.
 32. A slight noise when the heater is turned on is normal.
 33. If you notice a burning smell, smoke, abnormal noise, or any malfunction, switch off the product immediately, unplug it, and contact the after-sales service center.
 34. Prolonged exposure to excessive heat may cause hyperthermia. Symptoms may include high body temperature, headache, nausea, vomiting, tiredness, dizziness, fainting, or rapid pulse. If these symptoms occur, switch off the heater and seek medical attention.
- WARNING:** To avoid overheating, do not cover the heater.

BEFORE FIRST USE

1. Remove the product and all accessories from the packaging. Check the heater, power cord, and plug for any damage that may have occurred during transportation. Do not use the product if any part is damaged.
2. Before connecting the product to the power supply, make sure the supply voltage matches the voltage stated on the rating label.
3. Use a power socket that can support the rated current and power of the product. Do not share the same socket with other high-power appliances.
4. Place the heater upright on a stable, flat, dry, and heat-resistant surface. Keep the heater at least 20 cm away from walls and at least 1 meter away from curtains, bedding, furniture, clothing, paper, and other combustible materials.
5. Keep the air inlet and air outlet clear. Do not place the heater on beds, sofas, thick carpets, or any unstable surface.

WHAT'S IN THE BOX

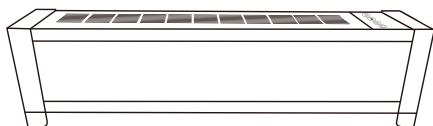

Convection Heater × 1



Remote Control × 1
(Requires 2 × AAA batteries,
not included.)



User Manual × 1

CONTROL PANEL AND REMOTE CONTROL


 Digital display

 On/Off

 Flame

 Mode


 Timer

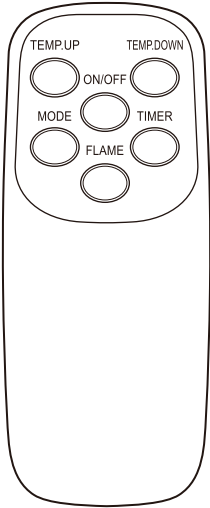

Name	Operation Instructions
Digital Display	Shows the set temperature, timer, and heating mode.
Power Button	Turns the heater on or enters standby mode.
Flame Effect Button	Turns the flame effect on or off.
Mode Button	Cycles through H1, H2, and heating off with room temperature display. H2 provides higher heat output than H1; actual temperature may vary depending on ambient conditions.
Timer Button	Sets the auto-off timer from 1 to 12 hours.
Temperature Up Button	Increases the set temperature.
Temperature Down Button	Decreases the set temperature.

REMOTE CONTROL BATTERY INSTALLATION

1. Insert 2 AAA batteries into the remote control before use. Batteries are not included.
2. Open the battery cover, insert the batteries according to the correct polarity marks (+/-), and close the cover.
3. If the remote control will not be used for a long time, remove the batteries to prevent leakage or corrosion.

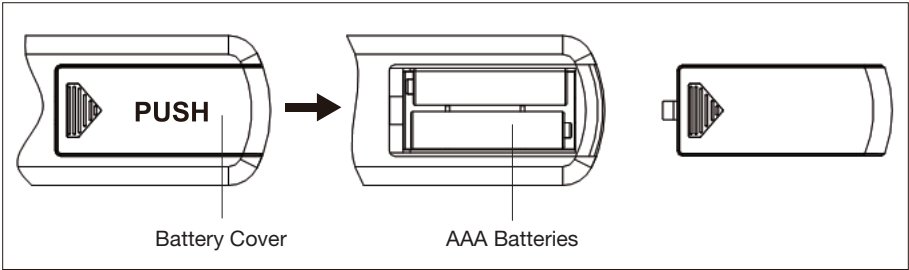

CLEANING AND MAINTENANCE

- 1. Before cleaning, switch off the heater, unplug it, and allow it to cool completely.
- 2. Wipe the surface with a soft, damp cloth, then dry it with a dry cloth. Do not allow water to enter the product.
- 3. Use a soft brush to remove dust from the air inlet, air outlet, and ventilation grilles.
- 4. Do not use sandpaper, wax, gasoline, acid, alkali, benzene, or other corrosive cleaners.

TROUBLESHOOTING

Problem	Solution
No power	Check that the plug is properly connected. Place the heater on a flat, stable surface. If the problem continues, contact the after-sales service center.
Heater shuts off during use	The overheat protection may have been activated. Switch off and unplug the heater, then allow it to cool completely before using it again.
Heater does not restart after cooling down	Check the power connection and make sure the heater is placed on a flat, stable surface. If the problem continues, contact the after-sales service center.
No heat after 3 minutes	Make sure the heater is turned on and the heating mode is selected. If the problem continues, contact the after-sales service center.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Size:	845×150×215mm
Voltage:	220–240V~ 50/60Hz
Power:	1000 W / 2000 W
Heat Settings:	H1 / H2 / Adjustable by remote control
Control:	Touch Panel & Remote Control
Timer / Auto-off:	1–12H Timer
Washing:	Wipe clean only. Do not rinse or immerse.
Use Type:	Indoor freestanding use only

© 2026 The Investment Company Europe B.V. HYUNDAI is a trademark of HYUNDAI Corporation Holdings, Korea. Licensed to The Investment Company Europe B.V. All rights reserved.

Licensed by HYUNDAI Corporation Holdings, Korea. Imported/Distributed by The Investment Company Europe B.V. exclusively developed for sales in the Netherlands, Belgium, and Luxembourg.

PATENT PENDING

The artwork and design of this package are protected by European copyright law and may not be reproduced, distributed, displayed, published or used for any purpose without prior written permission. It is not permitted to alter, or reproduce any trademarks or copyright notice from this package.

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u de convectorkachel gebruikt. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik; deze bevat belangrijke veiligheidsinformatie. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik, aangezien deze belangrijke informatie bevat.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES


1. Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik binnenshuis. Niet buitenshuis gebruiken.
2. Controleer vóór gebruik of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met uw lokale netspanning. Dit product werkt op 220-240V, 50/60Hz. Gebruik een stopcontact van 230V ~ 10A en deel het niet met andere apparaten met een hoog vermogen.
3. Gebruik het product niet als het netsnoer, de stekker of het stopcontact beschadigd is.
4. Buig, trek, draai, knijp of verstrijk het netsnoer niet. Houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken.
5. Steek het netsnoer niet in of uit het stopcontact met natte handen, dit kan een elektrische schok veroorzaken.
6. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een servicevertegenwoordiger of gelijkwaardig gekwalificeerd personeel.
7. Gebruik dit product niet met een externe timer, externe programmeur of een ander extern apparaat dat het product automatisch kan inschakelen.
8. Schakel de stroom niet in voordat het product volledig is gemonteerd.
9. Dek de verwarming niet af. Het afdekken van de verwarming kan oververhitting, brand of defecten aan het product veroorzaken.
10. Gebruik de verwarming niet om beddengoed, bedden of kleding te verwarmen of om kleding te drogen.
11. Plaats de verwarming niet direct onder een stopcontact. De warmte die van de verwarming afkomt, kan het stopcontact beschadigen of brandgevaar opleveren.
12. Plaats de verwarming altijd recht op een stabiele, vlakke, droge en hittebestendige ondergrond. Gebruik de verwarming niet als deze scheef, instabiel of ondersteboven staat.
13. Houd de verwarming minstens 20 cm van muren af om een goede luchtcirculatie te garanderen en oververhitting te voorkomen.
14. Houd de kachel op minimaal 1 meter afstand van gordijnen, beddengoed, meubels, kleding, papier en andere brandbare materialen.
15. Houd de luchtinlaat en -uitlaat vrij. Blokkeer de openingen niet en plaats geen voorwerpen op de kachel.
16. Steek geen vingers, stokjes of andere vreemde voorwerpen in de luchtinlaat, luchtuitlaat of andere openingen.
17. Verplaats de kachel niet tijdens gebruik.
18. Het oppervlak van de kachel kan tijdens gebruik heet worden. Raak hete oppervlakken niet aan om brandwonden te voorkomen.
19. Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen met een verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale beperking, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het product van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
20. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen.
21. Houd kinderen, ouderen, huisdieren en personen met een verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteit uit de buurt van de verwarming tijdens gebruik.
22. Laat de verwarming niet onbeheerd aanstaan in een kleine of afgesloten ruimte, vooral niet in de buurt van baby's, kinderen, ouderen of personen met een verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteit.
23. Het beschermrooster moet correct worden geïnstalleerd vóór gebruik. Het rooster biedt geen volledige bescherming voor kinderen of personen met een verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteit. Toezicht is vereist.

24. Gebruik het product niet in de buurt van badkuipen, douches, zwembaden of andere plaatsen waar water op het product kan spatten.
 25. Gebruik het product niet in ruimten waar brandbare, explosieve of vluchtige materialen worden opgeslagen.
 26. Gebruik of bewaar het product niet gedurende lange tijd in vochtige, stoffige of corrosieve omgevingen, aangezien dit elektrische lekkage, productbeschadiging of corrosie kan veroorzaken.
 27. Spoel het product niet af met water en zorg ervoor dat er geen water in het product komt.
 28. Schakel het product altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het verplaatst, schoonmaakt of opbergt, of wanneer het product niet in gebruik is.
 29. Schakel het product uit en haal de stekker uit het stopcontact als u de ruimte voor langere tijd verlaat.
 30. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het product volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt. Reinig het met een zachte, vochtige doek of een zachte borstel.
 31. Demonteer, wijzig of repareer het product niet zelf. Neem voor service of reparatie contact op met de klantenservice.
 32. Een licht geluid bij het inschakelen van de verwarming is normaal.
 33. Als u een brandlucht, rook, een abnormaal geluid of een storing opmerkt, schakel het product dan onmiddellijk uit, haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de klantenservice.
 34. Langdurige blootstelling aan overmatige hitte kan leiden tot oververhitting. Symptomen kunnen zijn: hoge lichaamstemperatuur, hoofdpijn, misselijkheid, braken, vermoeidheid, duizeligheid, flauwvallen of een snelle hartslag. Schakel in dat geval de verwarming uit en raadpleeg een arts.
- WAARSCHUWING:** Dek de verwarming niet af om oververhitting te voorkomen.

VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK

1. Haal het product en alle accessoires uit de verpakking. Controleer de kachel, het netsnoer en de stekker op eventuele schade die tijdens het transport kan zijn ontstaan. Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd is.
2. Controleer voordat u het product op de stroomvoorziening aansluit of de netspanning overeenkomt met de spanning die op het typeplaatje staat vermeld.
3. Gebruik een stopcontact dat de nominale stroomsterkte en het vermogen van het product aankan. Gebruik hetzelfde stopcontact niet samen met andere apparaten met een hoog vermogen.
4. Plaats de kachel rechtop op een stabiele, vlakke, droge en hittebestendige ondergrond. Houd de kachel op minimaal 20 cm afstand van muren en op minimaal 1 meter afstand van gordijnen, beddengoed, meubels, kleding, papier en andere brandbare materialen.
5. Houd de luchtinlaat en -uitlaat vrij. Plaats de kachel niet op bedden, banken, dikke tapijten of andere instabiele ondergronden.

WAT ZIT ER IN DE DOOS?

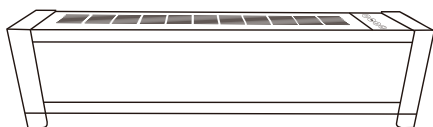

Convectorkachel × 1



Afstandsbediening × 1
(Vereist 2 AAA-batterijen,
niet inbegrepen.)



Gebruikershandleiding × 1

BEDIENINGSPANEEL EN AFSTANDSBEDIENING



Digitaal display



Aan/Uit




Vlam



Modus




Timer

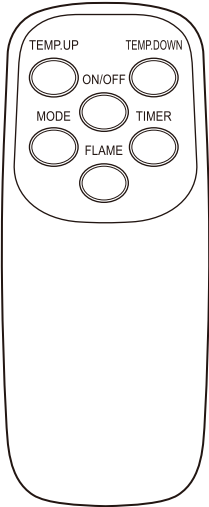

Naam	Gebruiksaanwijzing
Digital Display	Toont de ingestelde temperatuur, timer en verwarmingsmodus.
Power Button	Schakelt de verwarming in of zet deze in de stand-bymodus.
Flame Effect Button	Schakelt het vlameffect in of uit.
Mode Button	Schakelt door de standen H1, H2 en verwarming uit, met weergave van de kamertemperatuur. H2 levert een hogere warmteafgifte dan H1; de werkelijke temperatuur kan variëren afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.
Timer Button	Stelt de automatische uitschakeltimer in van 1 tot 12 uur.
Temperature Up Button	Verhoogt de ingestelde temperatuur.
Temperature Down Button	Verlaagt de ingestelde temperatuur.

BATTERIJEN PLAATSEN IN DE AFSTANDSBEDIENING

- Plaats 2 AAA-batterijen in de afstandsbediening voordat u deze gebruikt. Batterijen zijn niet inbegrepen.
- Open het batterijklepje, plaats de batterijen volgens de juiste polariteitsmarkeringen (+/-) en sluit het klepje.
- Verwijder de batterijen als u de afstandsbediening langere tijd niet gebruikt om lekkage of corrosie te voorkomen.

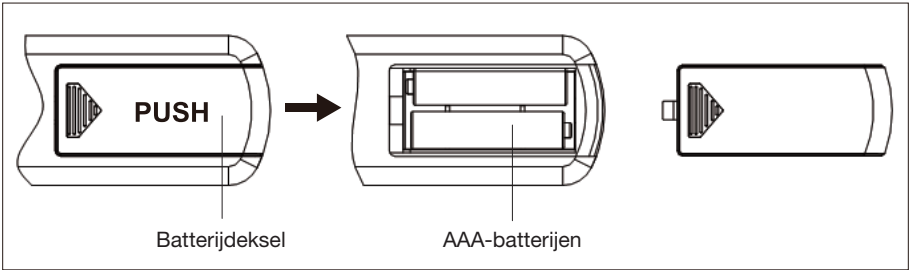

REINIGING EN ONDERHOUD

1. Schakel de verwarming uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat deze volledig afkoelen voordat u gaat reinigen.
2. Veeg het oppervlak af met een zachte, vochtige doek en droog het vervolgens af met een droge doek. Zorg ervoor dat er geen water in het product komt.
3. Gebruik een zachte borstel om stof te verwijderen van de luchtinlaat, luchtuitlaat en ventilatieroosters.
4. Gebruik geen schuurpapier, was, benzine, zuur, alkali, benzeen of andere bijtende reinigingsmiddelen.

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Oplossing
Geen stroom	Controleer of de stekker goed is aangesloten. Plaats de verwarming op een vlakke, stabiele ondergrond. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice.
De verwarming schakelt uit tijdens gebruik	De oververhittingsbeveiliging is mogelijk geactiveerd. Schakel de verwarming uit en haal de stekker uit het stopcontact. Laat de verwarming volledig afkoelen voordat u deze opnieuw gebruikt.
De verwarming start niet opnieuw op na afkoeling	Controleer de stroomaansluiting en zorg ervoor dat de verwarming op een vlakke, stabiele ondergrond staat. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice.
Na 3 minuten nog geen warmte	Zorg ervoor dat de verwarming is ingeschakeld en dat de verwarmingsstand is geselecteerd. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen:	845×150×215 mm
Spanning:	220-240V~ 50/60Hz
Vermogen:	1000 W / 2000 W
Warmtestanden:	H1 / H2 / Instelbaar via afstandsbediening
Bediening:	Touchscreen en afstandsbediening
Timer / Automatische uitschakeling:	1-12 uur
Reinigen:	Alleen afvegen. Niet spoelen of onderdompelen.
Gebruik:	Alleen voor vrijstaand gebruik binnenshuis.

© 2026 The Investment Company Europe B.V. HYUNDAI is aan handels merk van HYUNDAI Corporation Holdings, Korea. Gelicenseerd aan The Investment Company Europe B.V. Alle rechten voorbehouden.

Onder licentie van HYUNDAI Corporation Holdings, Korea Geïmporteerd / Gedistribueerd door The Investment Company Europe B.V. Exclusief ontwikkeld voor verkoop in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland.

OCTROOI AANGEVRAAGD

Het artwork en ontwerp van dit pakket zijn beschermd door de Europese Auteursrecht wetgeving en mogen niet worden gereproduceerd, gedistribueerd, weergegeven, gepubliceerd of gebruikt voor welk doel dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Het is niet toegestaan handelsmerken of auteursrechtermeldingen van dit pakket te wijzigen of te reproduceren.

NL / EN - www.alleenonline.nl
www.hyundaielectronics.nl
BE / FR - www.alleenonline.be
www.hyundaielectronics.be

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation afin de bien comprendre le fonctionnement du convecteur. Conservez-le précieusement pour toute consultation ultérieure, car il contient des informations importantes.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES


1. Ce produit est destiné à un usage domestique intérieur uniquement. Ne pas utiliser à l'extérieur.
2. Avant utilisation, assurez-vous que la tension indiquée sur l'étiquette signalétique correspond à celle de votre réseau électrique local. Ce produit fonctionne sous une tension de 220–240 V~, 50/60 Hz. Utilisez une prise de 230 V~ 10 A et ne la branchez pas simultanément avec d'autres appareils à forte consommation.
3. N'utilisez pas le produit si le cordon d'alimentation, la fiche ou la prise est endommagé(e).
4. Ne pliez pas, ne tirez pas, ne tordez pas, ne pincez pas et n'emmêlez pas le cordon d'alimentation. Tenez le cordon d'alimentation éloigné des surfaces chaudes.
5. Ne branchez pas et ne débranchez pas le produit avec les mains mouillées, car cela pourrait provoquer une électrocution.
6. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente agréé ou un technicien qualifié.
7. N'utilisez pas ce produit avec une minuterie externe, un programmeur externe ou tout autre dispositif externe susceptible de l'allumer automatiquement.
8. Ne mettez pas l'appareil sous tension avant qu'il ne soit entièrement assemblé.
9. Ne couvrez pas l'appareil de chauffage. Le couvrir pourrait provoquer une surchauffe, un incendie ou une panne.
10. N'utilisez pas l'appareil de chauffage pour chauffer la literie, les lits, les vêtements ou pour sécher le linge.
11. Ne placez pas l'appareil de chauffage directement sous une prise électrique. La chaleur dégagée pourrait endommager la prise ou provoquer un incendie.
12. Placez toujours l'appareil de chauffage à la verticale sur une surface stable, plane, sèche et résistante à la chaleur. Ne l'utilisez pas s'il est incliné, instable ou à l'envers.
13. Maintenez une distance d'au moins 20 cm entre l'appareil de chauffage et les murs afin d'assurer une bonne circulation de l'air et d'éviter toute surchauffe.
14. Maintenez le chauffage à au moins 1 mètre des rideaux, de la literie, des meubles, des vêtements, du papier et de tout autre matériau combustible.
15. Veillez à ce que l'entrée et la sortie d'air soient dégagées. Ne bloquez pas les ouvertures et ne placez aucun objet sur le chauffage.
16. N'insérez pas vos doigts, bâtons ou tout autre objet étranger dans l'entrée, la sortie d'air ou toute autre ouverture.
17. Ne déplacez pas le chauffage lorsqu'il est en marche.
18. La surface du chauffage peut devenir chaude pendant son fonctionnement. Ne touchez pas les surfaces chaudes afin d'éviter les brûlures.
19. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation du produit.
20. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
21. Tenez les enfants, les personnes âgées, les animaux domestiques et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites à l'écart de l'appareil de chauffage pendant son utilisation.
22. Ne laissez pas l'appareil de chauffage fonctionner sans surveillance dans un espace réduit ou confiné, en particulier à proximité de nourrissons, d'enfants, de personnes âgées ou de personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites.
23. La grille de protection doit être correctement installée avant utilisation. La grille n'offre pas une protection complète aux enfants ni aux personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou

- mentales sont réduites. La surveillance d'un adulte est requise.
24. N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'une piscine ou de tout autre endroit où de l'eau pourrait l'éclabousser.
 25. N'utilisez pas l'appareil dans des zones où sont stockés des matériaux inflammables, explosifs ou volatils.
 26. N'utilisez pas et ne stockez pas l'appareil dans des environnements humides, poussiéreux ou corrosifs pendant une période prolongée, car cela pourrait provoquer des fuites électriques, endommager l'appareil ou le corroder.
 27. Ne rincez pas le produit à l'eau et veillez à ce que de l'eau ne pénètre pas à l'intérieur.
 28. Éteignez et débranchez toujours le produit avant de le déplacer, de le nettoyer, de le ranger ou lorsqu'il n'est pas utilisé.
 29. Si vous quittez la pièce pendant une période prolongée, éteignez le produit et débranchez-le.
 30. Avant de nettoyer le produit, débranchez-le et laissez-le refroidir complètement. Nettoyez-le avec un chiffon doux et humide ou une brosse douce.
 31. Ne démontez pas, ne modifiez pas et ne réparez pas le produit vous-même. Pour toute intervention ou réparation, contactez le service après-vente.
 32. Un léger bruit lors de la mise en marche du chauffage est normal.
 33. Si vous remarquez une odeur de brûlé, de la fumée, un bruit anormal ou un dysfonctionnement, éteignez immédiatement le produit, débranchez-le et contactez le service après-vente.
 34. Une exposition prolongée à une chaleur excessive peut entraîner une hyperthermie. Les symptômes peuvent inclure une élévation importante de la température corporelle, des maux de tête, des nausées, des vomissements, de la fatigue, des étourdissements, des évanouissements ou une accélération du rythme cardiaque. Si l'un de ces symptômes apparaît, éteignez immédiatement l'appareil et consultez un médecin.
- AVERTISSEMENT :** Pour éviter toute surchauffe, ne couvrez pas le radiateur.


AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Retirez le produit et tous ses accessoires de l'emballage. Vérifiez que le chauffage, le cordon d'alimentation et la fiche n'ont subi aucun dommage pendant le transport. N'utilisez pas le produit si une pièce est endommagée.
2. Avant de brancher le produit à l'alimentation électrique, assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à celle indiquée sur l'étiquette signalétique.
3. Utilisez une prise de courant capable de supporter l'intensité et la puissance nominales du produit. Ne branchez pas le produit sur la même prise que d'autres appareils à forte puissance.
4. Placez le chauffage à la verticale sur une surface stable, plane, sèche et résistante à la chaleur. Maintenez une distance d'au moins 20 cm entre le chauffage et les murs, et d'au moins 1 mètre entre le chauffage et les rideaux, la literie, les meubles, les vêtements, le papier et tout autre matériau combustible.
5. Dégagez les entrées et sorties d'air. Ne placez pas le chauffage sur un lit, un canapé, un tapis épais ou toute surface instable.

QUE CONTIENT LA BOÎTE

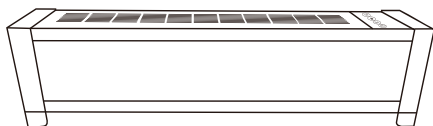

Convecteur électrique × 1



Télécommande × 1
(Nécessite 2 piles AAA,
non fournies.)



Manuel d'utilisation × 1

PANNEAU DE COMMANDE ET TÉLÉCOMMANDE


 Affichage numérique

 Marche/Arrêt

 Flamme

 Mode


 Minuterie

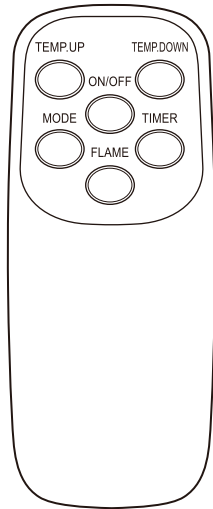

Nom	Mode d'emploi
Digital Display	Affiche la température de consigne, la minuterie et le mode de chauffage.
Power Button	Met le chauffage en marche ou en veille.
Flame Effect Button	Active ou désactive l'effet flamme.
Mode Button	Permet de passer successivement par les modes H1, H2 et arrêt (avec affichage de la température ambiante). Le mode H2 offre une puissance de chauffe supérieure au mode H1 ; la température réelle peut varier en fonction des conditions ambiantes.
Timer Button	Réglage de la minuterie d'arrêt automatique de 1 à 12 heures.
Temperature Up Button	Augmente la température de consigne.
Temperature Down Button	Diminue la température de consigne.

INSTALLATION DES PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE

1. Avant utilisation, insérez 2 piles AAA (non fournies).
2. Ouvrez le compartiment à piles, insérez les piles en respectant la polarité (+/-) et refermez le couvercle.
3. Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une période prolongée, retirez les piles afin d'éviter les fuites et la corrosion.

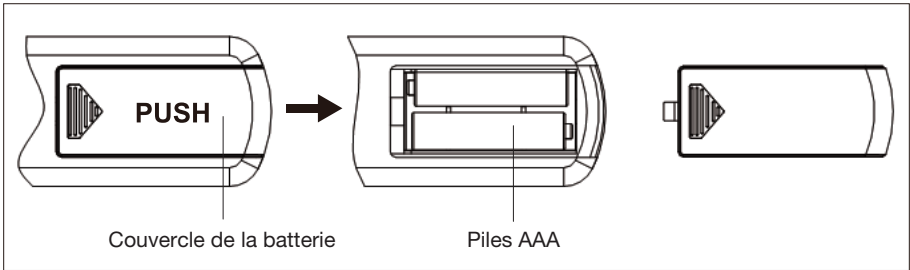

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- 1. Avant de nettoyer l'appareil, éteignez-le, débranchez-le et laissez-le refroidir complètement.
- 2. Essuyez la surface avec un chiffon doux et humide, puis séchez-la avec un chiffon sec. Veillez à ce qu'aucune eau ne pénètre dans l'appareil.
- 3. Utilisez une brosse douce pour dépoussiérer l'entrée d'air, la sortie d'air et les grilles de ventilation.
- 4. N'utilisez pas de papier de verre, de cire, d'essence, d'acide, d'alcali, de benzène ni d'autres produits nettoyeurs corrosifs.

DÉPANNAGE

Problème	Solution
Pas d'alimentation	Vérifiez que la fiche est correctement insérée dans la prise secteur. Placez le radiateur sur une surface plane et stable. Si le problème persiste, contactez le service après-vente.
Le chauffage s'arrête en cours d'utilisation	La protection contre la surchauffe s'est peut-être activée. Éteignez et débranchez le radiateur, puis laissez-le refroidir complètement avant de le réutiliser.
Le chauffage ne redémarre pas après refroidissement	Vérifiez le branchement électrique et assurez-vous que le radiateur est placé sur une surface plane et stable. Si le problème persiste, contactez le service après-vente.
Aucune chaleur après 3 minutes	Assurez-vous que le radiateur est allumé et que le mode de chauffage est sélectionné. Si le problème persiste, contactez le service après-vente.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions:	845 × 150 × 215 mm
Tension:	220-240 V~ 50/60 Hz
Puissance:	1000 W / 2000 W
Réglages de température:	H1 / H2 / Réglable par télécommande
Commandes:	Panneau tactile et télécommande
Minuterie/Arrêt automatique:	Minuterie de 1 à 12 h
Nettoyage:	Essuyer uniquement. Ne pas rincer ni immerger.
Utilisation:	Pose libre en intérieur uniquement

© 2026 The Investment Company Europe B.V. HYUNDAI est une marque commerciale de HYUNDAI Corporation holdings, Corée. Sous licence de The Investment Company Europe B.V. Tous droits réservés.

Sous licence de HYUNDAI Corporation Holdings, Corée Importé/Distribué par The Investment Company Europe B.V. Développé exclusivement pour les ventes aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg.

BREVET EN COURS

L'illustration et la conception de ce paquet sont protégées par la loi européenne sur le droit d'auteur et ne peuvent être reappareillées, distribuées, affichées, publiées ou utilisées à quelque fin que ce soit sans autorisation écrite préalable. Il est interdit de modifier ou de reproduire toute marque ou avis de droit d'auteur de ce forfait.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um die Funktionsweise des Konvektionsheizgeräts vollständig zu verstehen. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf, da sie wichtige Informationen enthält.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Dieses Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Verwenden Sie es nicht im Freien.
2. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass die Spannung auf dem Typenschild mit Ihrer örtlichen Stromversorgung übereinstimmt. Dieses Produkt arbeitet mit 220–240 V~, 50/60 Hz. Verwenden Sie eine 230-V~-10-A-Steckdose und schließen Sie das Produkt nicht zusammen mit anderen Geräten mit hohem Stromverbrauch an.
3. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Netzkabel, der Stecker oder die Steckdose beschädigt ist.
4. Knicken, ziehen, verdrehen, quetschen oder verheddern Sie das Netzkabel nicht. Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern.
5. Stecken Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen ein oder aus, da dies zu einem Stromschlag führen kann.
6. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden.
7. Verwenden Sie dieses Produkt nicht mit einer externen Zeitschaltuhr, einem externen Programmiergerät oder einem anderen externen Gerät, das das Produkt automatisch einschalten kann.
8. Schalten Sie das Produkt erst ein, wenn es vollständig montiert ist.
9. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und mangelnden Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder wurden in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen.
10. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Erwärmen oder Trocknen von Bettwäsche, Decken, Handtüchern oder Kleidung.
11. Stellen Sie die Heizung nicht direkt unter eine Steckdose. Die aufsteigende Hitze kann die Steckdose beschädigen oder Brandgefahr verursachen.
12. Stellen Sie die Heizung immer aufrecht auf eine stabile, ebene, trockene und hitzebeständige Oberfläche. Verwenden Sie sie nicht, wenn sie geneigt, instabil oder auf dem Kopf steht.
13. Halten Sie die Heizung mindestens 20 cm von Wänden entfernt, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten und Überhitzung zu vermeiden.
14. Halten Sie das Heizgerät mindestens 1 Meter von Vorhängen, Bettwäsche, Möbeln, Kleidung, Papier und anderen brennbaren Materialien entfernt.
15. Halten Sie Lufteinlass und Luftauslass frei. Blockieren Sie die Öffnungen nicht und stellen Sie keine Gegenstände auf das Heizgerät.
16. Führen Sie keine Finger, Stöcke oder andere Fremdkörper in den Lufteinlass, den Luftauslass oder andere Öffnungen ein.
17. Bewegen Sie das Heizgerät nicht während des Betriebs.
18. Die Oberfläche des Heizgeräts kann sich während des Betriebs erhitzen. Berühren Sie keine heißen Oberflächen, um Verbrennungen zu vermeiden.
19. Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Produkts eingewiesen.
20. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
21. Halten Sie Kinder, ältere Menschen, Haustiere und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten während des Betriebs vom Heizgerät fern.
22. Lassen Sie das Heizgerät nicht unbeaufsichtigt in kleinen oder geschlossenen Räumen laufen, insbesondere nicht in der Nähe von Säuglingen, Kindern, älteren Menschen oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten.


23. Das Schutzgitter muss vor der Inbetriebnahme ordnungsgemäß installiert sein. Das Gitter bietet keinen vollständigen Schutz für Kinder oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten. Aufsicht ist erforderlich.
24. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Schwimmbädern oder anderen Orten, an denen Wasser auf das Produkt spritzen kann.
25. Verwenden Sie das Produkt nicht in Bereichen, in denen brennbare, explosive oder leicht entzündliche Stoffe gelagert werden.
26. Verwenden oder lagern Sie das Produkt nicht über längere Zeit in feuchten, staubigen oder korrosiven Umgebungen, da dies zu Stromschlägen, Produktschäden oder Korrosion führen kann.
27. Spülen Sie das Produkt nicht mit Wasser ab und achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Produkt eindringt.
28. Schalten Sie das Produkt vor dem Transport, der Reinigung, der Lagerung oder bei Nichtgebrauch immer aus und ziehen Sie den Netzstecker.
29. Wenn Sie den Raum längere Zeit verlassen, schalten Sie das Produkt aus und ziehen Sie den Netzstecker.
30. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker und lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen. Reinigen Sie es mit einem weichen, feuchten Tuch oder einer weichen Bürste.
31. Zerlegen, verändern oder reparieren Sie das Produkt nicht selbst. Wenden Sie sich für Service oder Reparaturen an den Kundendienst.
32. Ein leises Geräusch beim Einschalten des Heizgeräts ist normal.
33. Sollten Sie Brandgeruch, Rauch, ungewöhnliche Geräusche oder eine Fehlfunktion bemerken, schalten Sie das Produkt sofort aus, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an den Kundendienst.
34. Längere Einwirkung von übermäßiger Hitze kann zu Hyperthermie führen. Symptome können hohe Körpertemperatur, Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Müdigkeit, Schwindel, Ohnmacht oder ein schneller Puls sein. Sollten diese Symptome auftreten, schalten Sie das Heizgerät aus und suchen Sie ärztliche Hilfe auf.

Warnung: Decken Sie das Heizgerät nicht ab, um eine Überhitzung zu vermeiden.

VOR DER ERSTEN VERWENDUNG

1. Nehmen Sie das Produkt und sämtliches Zubehör aus der Verpackung. Prüfen Sie Heizgerät, Netzkabel und Stecker auf Transportschäden. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile beschädigt sind.
2. Stellen Sie vor dem Anschließen des Produkts an die Stromversorgung sicher, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt.
3. Verwenden Sie eine Steckdose, die für die Nennstromstärke und -leistung des Produkts ausgelegt ist. Schließen Sie das Gerät nicht zusammen mit anderen Hochleistungsgeräten an dieselbe Steckdose an.
4. Stellen Sie das Heizgerät aufrecht auf eine stabile, ebene, trockene und hitzebeständige Oberfläche. Halten Sie einen Mindestabstand von 20 cm zu Wänden und mindestens 1 Meter zu Vorhängen, Bettwäsche, Möbeln, Kleidung, Papier und anderen brennbaren Materialien ein.
5. Achten Sie darauf, dass Lufteinlass und -auslass frei sind. Stellen Sie das Heizgerät nicht auf Betten, Sofas, dicke Teppiche oder andere instabile Oberflächen.

WAS IST IN DER BOX

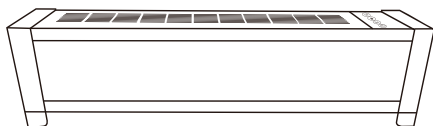

Konvektor × 1



Fernbedienung × 1
(Benötigt 2 × AAA-Batterien,
nicht im Lieferumfang enthalten.)



Bedienungsanleitung × 1

BEDIENFELD UND FERNBEDIENUNG


 Digitalanzeige

 Ein/Aus

 Flamme

 Modus


 Timer

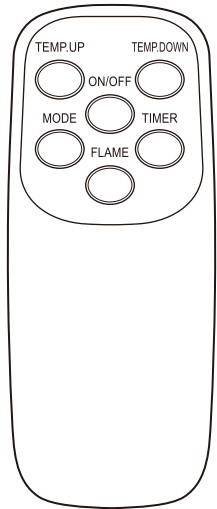

Name	Funktion
Digital Display	Zeigt die eingestellte Temperatur, den Timer und den Heizmodus an.
Power Button	Schaltet das Heizgerät ein oder in den Standby-Modus.
Flame Effect Button	Schaltet den Flammeneffekt ein oder aus.
Mode Button	Wechselt zwischen den Heizmodi H1, H2 und Aus mit Anzeige der Raumtemperatur. H2 bietet eine höhere Heizleistung als H1; die tatsächliche Temperatur kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.
Timer Button	Stellt den automatischen Abschalttimer von 1 bis 12 Stunden ein.
Temperature Up Button	Erhöht die eingestellte Temperatur.
Temperature Down Button	Verringert die eingestellte Temperatur.

BATTERIEEINBAU FÜR DIE FERNBEDIENUNG

1. Legen Sie vor der ersten Benutzung zwei AAA-Batterien in die Fernbedienung ein. Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.
2. Öffnen Sie das Batteriefach, legen Sie die Batterien gemäß der Polaritätsmarkierung (+/-) ein und schließen Sie das Fach wieder.
3. Wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie die Batterien, um Auslaufen oder Korrosion zu vermeiden.

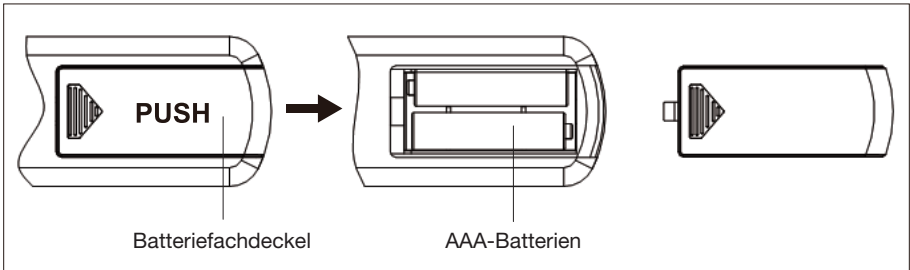

REINIGUNG UND WARTUNG

1. Schalten Sie das Heizgerät vor der Reinigung aus, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie es vollständig abkühlen.
2. Wischen Sie die Oberfläche mit einem weichen, feuchten Tuch ab und trocknen Sie sie anschließend mit einem trockenen Tuch. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.
3. Entfernen Sie Staub mit einer weichen Bürste von Lufterinlass, Luftauslass und Lüftungsgittern.
4. Verwenden Sie kein Schleifpapier, Wachs, Benzin, Säuren, Laugen, Benzol oder andere aggressive Reinigungsmittel.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Lösung
Kein Strom	Prüfen Sie, ob der Stecker richtig eingesteckt ist. Stellen Sie das Heizgerät auf eine ebene, stabile Fläche. Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
Heizgerät schaltet sich während des Gebrauchs ab	Möglicherweise wurde der Überhitzungsschutz ausgelöst. Schalten Sie das Heizgerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie es vollständig abkühlen, bevor Sie es wieder verwenden.
Heizgerät lässt sich nach dem Abkühlen nicht wieder einschalten	Prüfen Sie den Netzanschluss und stellen Sie sicher, dass das Heizgerät auf einer ebenen, stabilen Fläche steht. Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
Nach 3 Minuten keine Wärme	Stellen Sie sicher, dass das Heizgerät eingeschaltet und die Heizstufe ausgewählt ist. Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen:	845 × 150 × 215 mm
Spannung:	220–240 V~ 50/60 Hz
Leistung:	1000 W / 2000 W
Heizstufen:	H1 / H2 / per Fernbedienung einstellbar
Bedienung:	Touchpanel & Fernbedienung
Timer/Abschaltautomatik:	1–12 Stunden
Reinigung:	Nur abwischen. Nicht abspülen oder eintauchen.
Verwendung:	Nur für den freistehenden Gebrauch in Innenräumen.

© 2026 The Investment Company Europe B.V. HYUNDAI ist eine Marke der HYUNDAI Corporation Holdings, Korea. Lizenziert an The Investment Company Europe B.V. Alle Rechte vorbehalten.

Lizenziert von HYUNDAI Corporation Holdings, Korea Importiert/Verteilt von The Investment Company Europe B.V. Exklusiv entwickelt für den Vertrieb in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg.

Patent angemeldet

Die Grafik und das Design dieses Pakets sind durch europäisches Urheberrecht geschützt und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung nicht reproduziert, verteilt, angezeigt, veröffentlicht oder für irgendeinen Zweck verwendet werden. Es ist nicht gestattet, Marken oder Urheberrechtshinweise davon zu ändern oder zu reproduzieren Paket.

NL / EN - www.alleenonline.nl
www.hyundaielectronics.nl
BE / FR - www.alleenonline.be
www.hyundaielectronics.be