



EN: Foam block set

NL: Schuimblokken set


DE: Schaumstoff Steine set

FR: Blocs en mousse set

Article Number:3226243

Block set

Foam

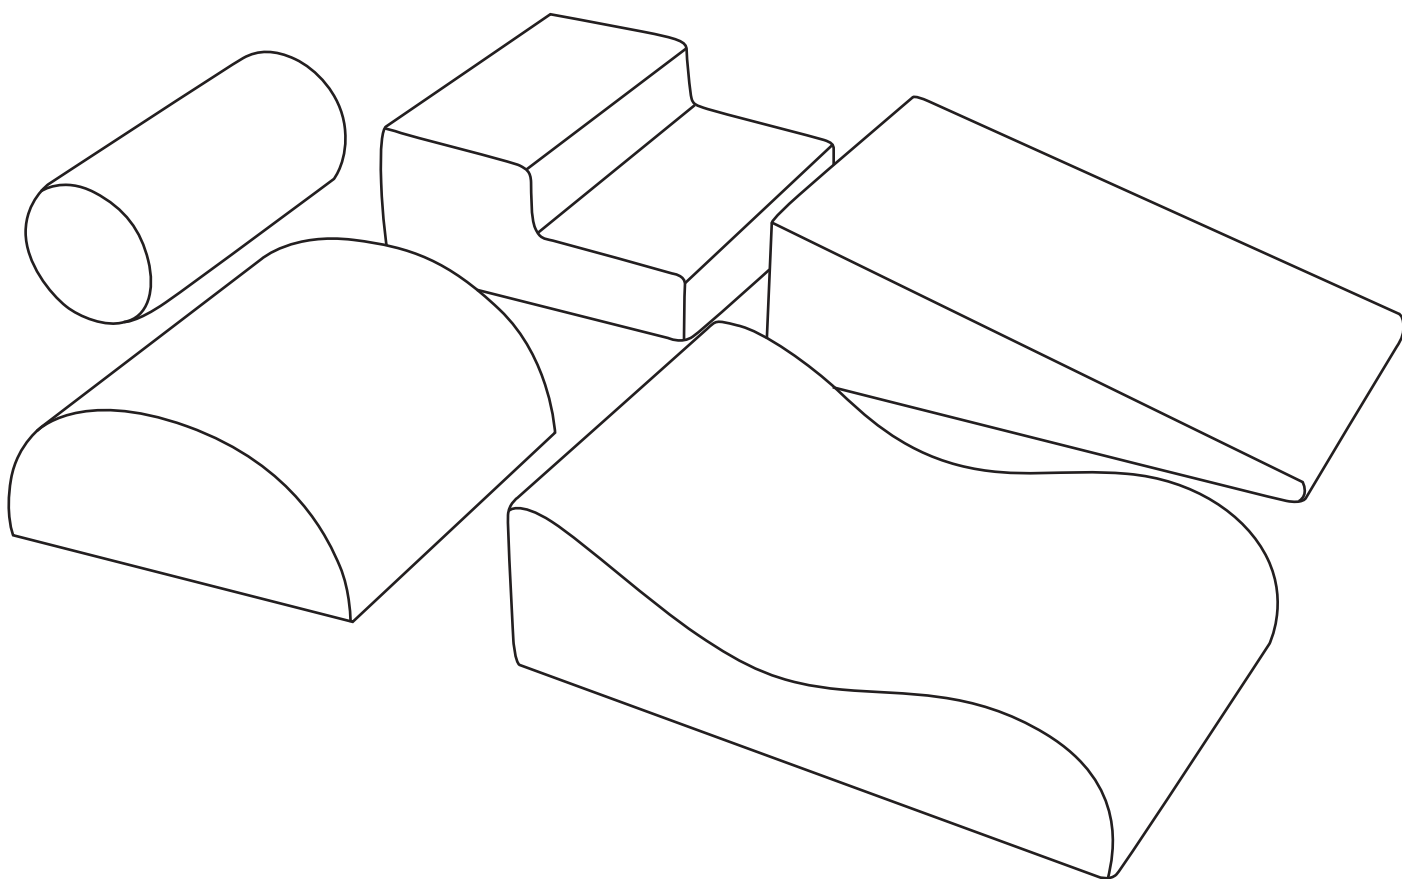

EN: SAFETY WARNINGS

NL: VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

DE: SICHERHEITSHINWEISE

FR: AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ



EN: WARNING

- SUITABLE FOR CHILDREN AGED 12 MONTHS AND OVER.
- FOAM SHAPES ARE COMPRESSED AND WILL EXPAND AFTER OPENING, KEEP AWAY FROM BABIES AND CHILDREN WHEN OPEN THE PLASTIC BAG.
- TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN COTS, BEDS, PRAMS OR PLAY PENS.
- PLEASE USE UNDER ADULT SUPERVISION.
- PLEASE CHOOSE A FLAT SURFACE TO AVOID FALLING FROM HEIGHTS OR GETTING INJURED FROM BUMPS.
- THIS PRODUCT IS MADE OF FOAM. PLEASE DO NOT CHEW ON OR TEAR IT.
- STAY AWAY FROM FIRE SOURCES AND HIGH-TEMPERATURE ENVIRONMENTS. FOAM MATERIALS ARE FLAMMABLE AND PRECAUTIONS MUST BE TAKEN TO PREVENT FIRES.
- WHEN NOT IN USE, PLEASE STORE IT AT A HEIGHT OUT OF REACH OF CHILDREN FOR SAFEKEEPING.

A LITTLE PATIENCE, A LOT OF FUN!

TO MAKE SHIPPING AS COMPACT AND SAFE AS POSSIBLE, THE FOAM BLOCKS ARE VACUUM-PACKED. ONCE UNPACKED, THE FOAM NEEDS APPROXIMATELY 48 HOURS TO FULLY RETURN TO ITS ORIGINAL SHAPE. DURING THIS TIME, THE BLOCKS MAY LOOK SLIGHTLY SMALLER, SOFTER, OR TEMPORARILY MISSHAPEN. DON'T WORRY — THIS IS COMPLETELY NORMAL! AFTER AROUND 48 HOURS, THE BLOCKS WILL HAVE FULLY EXPANDED AND WILL BE READY FOR HOURS OF FUN AND PLAY.

TIP: AFTER UNPACKING, PLACE THE BLOCKS SOMEWHERE WITH PLENTY OF SPACE AND LEAVE THEM UNDISTURBED. THIS ALLOWS THE FOAM TO RECOVER AND EXPAND TO ITS FULL SHAPE.

- **KEEP THIS INFORMATION CAREFULLY:**

CARE INSTRUCTIONS

- WASHABLE. THE REMOVABLE FABRIC COVERS CAN BE MACHINE WASHED. PLEASE FOLLOW THE WASHING INSTRUCTIONS ON THE CARE LABEL.
- TURN THE COVER INSIDE OUT AND CLOSE THE ZIPPER BEFORE WASHING.

DE: ACHTUNG

- GEEIGNET FÜR KINDER AB 12 MONATEN.
- DIE SCHAUMSTOFFFORMEN SIND KOMPRIMIERT UND DEHNEN SICH NACH DEM ÖFFNEN WIEDER AUS. HALTEN SIE DEN PLASTIKBEUTEL BEIM ÖFFNEN VON BABYS UND KINDERN FERN.
- UM ERSTICKUNGSGEFAHR ZU VERMEIDEN, HALTEN SIE DIESEN PLASTIKBEUTEL VON BABYS UND KINDERN FERN. VERWENDEN SIE DIESEN BEUTEL NICHT IN KINDERBETTEN, BETTEN, KINDERWAGEN ODER LAUFGITTERN.
- BITTE NUR UNTER AUFSICHT VON ERWACHSENEN VERWENDEN.
- BITTE VERWENDEN SIE DAS PRODUKT AUF EINER EBENEN FLÄCHE, UM STÜRZE ODER VERLETZUNGEN DURCH ZUSAMMENSTÖßE ZU VERMEIDEN.
- DIESES PRODUKT BESTEHT AUS SCHAUMSTOFF. BITTE NICHT DARAUF KAUFEN ODER DAS PRODUKT ZERREIßEN.
- VON FEUERQUELLEN UND UMGEBUNGEN MIT HOHEN TEMPERATUREN FERNHALTEN. SCHAUMSTOFFMATERIALIEN SIND LEICHT ENTLAMMBAR; BITTE ENTSPRECHENDE VORSICHTSMAßNAHMEN TREFFEN.
- WENN DAS PRODUKT NICHT VERWENDET WIRD, BITTE AUßERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN.

EIN WENIG GEDULD, GANZ VIEL SPIELSPASS!

DAMIT DIE SCHAUMSTOFFBLÖCKE MÖGLICHT KOMPACT UND SICHER VERSENDET WERDEN KÖNNEN, SIND SIE VAKUUMVERPACKT. NACH DEM AUSPACKEN BENÖTIGT DER SCHAUMSTOFF ETWA 48 STUNDEN, UM VOLLSTÄNDIG IN SEINE URSPRÜNGLICHE FORM ZURÜCKZUKEHREN. WÄHREND DIESER ZEIT KÖNNEN DIE BLÖCKE NOCH ETWAS KLEINER, WEICHER ODER VORÜBERGEHEND VERFORMT SEIN. KEINE SORGE – DAS IST VÖLLIG NORMAL! NACH ETWA 48 STUNDEN SIND DIE BLÖCKE VOLLSTÄNDIG AUFGEANGEN UND BEREIT FÜR JEDE MENGE SPIELSPASS.

TIPP: LEGEN SIE DIE BLÖCKE NACH DEM AUSPACKEN AN EINEN ORT MIT AUSREICHEND PLATZ UND LASSEN SIE SIE MÖGLICHT UNGESTÖRT LIEGEN. SO KANN SICH DER SCHAUMSTOFF OPTIMAL ERHOLEN UND SEINE URSPRÜNGLICHE FORM WIEDERERLANGEN.

- **BITTE BEWAHREN SIE DIESE INFORMATIONEN SORGFÄLTIG AUF.**

PFLEGEANLEITUNG

- WASCHBAR. DIE ABNEHMBAREN STOFFBEZÜGE KÖNNEN IN DER WASCHMASCHINE GEWASCHEN WERDEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WASCHANWEISUNGEN AUF DEM PFLEGEETIKETT.
- DREHEN SIE DEN BEZUG VOR DEM WASCHEN AUF LINKS UND SCHLIEßEN SIE DEN REIßVERSCHLUSS.

NL: WAARSCHUWING

- GESCHIKT VOOR KINDEREN VANAF 12 MAANDEN.
- DE SCHUIMVORMEN ZIJN SAMENGEPERST EN ZULLEN UITZETTEN NA HET OPENEN. HOUD DE PLASTIC ZAK UIT DE BUURT VAN BABY'S EN KINDEREN TIJDENS HET OPENEN.
- OM VERSTIKKINGSGEVAAR TE VOORKOMEN, DIENT DEZE PLASTIC ZAK BUITEN BEREIK VAN BABY'S EN KINDEREN GEHOUDEN TE WORDEN. GEBRUIK DEZE ZAK NIET IN WIEGJES, BEDDEN, KINDERWAGENS OF BOXEN.
- GEBRUIK UITSLUITEND ONDER TOEZICHT VAN EEN VOLWASSENE.
- GEBRUIK HET PRODUCT OP EEN VLAKKE ONDERGROND OM VALLEN OF VERWONDINGEN DOOR STOTEN TE VOORKOMEN.
- DIT PRODUCT IS GEMAAKT VAN SCHUIM. GELIEVE ER NIET OP TE KAUWEN OF HET PRODUCT TE SCHEUREN.
- HOUD HET PRODUCT UIT DE BUURT VAN VUURBRONNEN EN OMGEVINGEN MET HOGE TEMPERATUREN. SCHUIMMATERIALEN ZIJN BRANDBAAR; NEEM DE NODIGE VOORZORGSMAATREGELEN OM BRAND TE VOORKOMEN.
- WANNEER HET PRODUCT NIET GEBRUIKT WORDT, BEWAAR HET DAN BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN.

EVEN GEDULD, VOOR HEEL VEEL SPEELPLEZIER!

OM DE FOAMBLOKKEN ZO COMPACT EN VEILIG MOGELIJK TE KUNNEN VERZENDEN, WORDEN ZE VACUÛM VERPAKT.

NA HET UITPAKKEN HEEFT HET FOAM ONGEVEER 48 UUR NODIG OM VOLLEDIG TERUG TE KEREN NAAR ZIJN OORSPRONKELIJKE FORM. TIJDENS DEZE PERIODE KUNNEN DE BLOKKEN ER NOG WAT KLEINER, ZACHTER OF TIJDELIJK VERVORMD UITZIEN. GEEN ZORGEN — DIT IS HELEMAAL NORMAAL!

NA ONGEVEER 48 UUR ZIJN DE BLOKKEN VOLLEDIG UITGEZET EN KLAAR VOOR URENLANG SPEELPLEZIER.

TIP: LEG DE BLOKKEN NA HET UITPAKKEN BIJ VOORKEUR OP EEN PLEK MET VOLDOENDE RUIMTE EN LAAT ZE RUSTIG LIGGEN. ZO KAN HET FOAM ZICH OPTIMAAL HERSTELLEN EN ZIJN OORSPRONKELIJKE FORM EN VOLUME TERUGKRIJGEN.

- **BEWAAR DEZE INFORMATIE ZORGVULDIG.**

ONDERHOUDSINSTRUCTIE

- WASBAAR. DE AFNEEMBARE STOFFEN HOEZEN KUNNEN IN DE WASMACHINE GEWASSEN WORDEN. VOLG HIERVOOR DE WAS INSTRUCTIES IN HET LABEL.
- KEER DE HOES BINNENSTEBUITEN EN DOE DE RITS DICHT VOOR HET WASSEN.

FR: AVERTISSEMENT

- CONVIENT AUX ENFANTS À PARTIR DE 12 MOIS.
- LES FORMES EN MOUSSE SONT COMPRESSÉES ET REPRENDRONT LEUR FORME APRÈS OUVERTURE. GARDEZ LE SAC PLASTIQUE HORS DE PORTÉE DES BÉBÉS ET DES ENFANTS LORS DE L'OUVERTURE.
- AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉTOUFFEMENT, GARDEZ CE SAC PLASTIQUE HORS DE PORTÉE DES BÉBÉS ET DES ENFANTS. NE PAS UTILISER CE SAC DANS LES LITS BÉBÉ, LITS, POUSSETTES OU PARCS.
- À UTILISER SOUS LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE.
- VEUILLEZ UTILISER CE PRODUIT SUR UNE SURFACE PLANE AFIN D'ÉVITER LES CHUTES OU LES BLESSURES DUES AUX CHOCES.
- CE PRODUIT EST FABRIQUÉ EN MOUSSE. NE PAS MÂCHER NI DÉCHIRER LE PRODUIT.
- TENIR ÉLOIGNÉ DES SOURCES DE FEU ET DES ENVIRONNEMENTS À HAUTE TEMPÉRATURE. LES MATÉRIAUX EN MOUSSE SONT INFLAMMABLES; DES PRÉCAUTIONS DOIVENT ÊTRE PRISES POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE.
- LORSQUE LE PRODUIT N'EST PAS UTILISÉ, VEUILLEZ LE RANGER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

UN PEU DE PATIENCE POUR BEAUCOUP DE PLAISIR !

AFIN DE PERMETTRE UN TRANSPORT AUSSI COMPACT ET SÉCURISÉ QUE POSSIBLE, LES BLOCS EN MOUSSE SONT EMBALLÉS SOUS VIDE. APRÈS LE DÉBALLAGE, LA MOUSSE A BESOIN D'ENVIRON 48 HEURES POUR RETROUVER COMPLÈTEMENT SA FORME D'ORIGINE. PENDANT CETTE PÉRIODE, LES BLOCS PEUVENT SEMBLER LÉGÈREMENT PLUS PETITS, PLUS SOUPLES OU TEMPORAIREMENT DÉFORMÉS. PAS D'INQUIÉTUDE : C'EST TOUT À FAIT NORMAL ! APRÈS ENVIRON 48 HEURES, LES BLOCS AURONT RETROUVÉ TOUT LEUR VOLUME ET SERONT PRÊTS POUR DES HEURES DE JEU ET DE PLAISIR.

- **CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES INFORMATIONS.**

INSTRUCTION D'ENTRETIEN

- LAVABLE. LES HOUSSES EN TISSU AMOVIBLES PEUVENT ÊTRE LAVÉES EN MACHINE. VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS DE LAVAGE FIGURANT SUR L'ÉTIQUETTE D'ENTRETIEN.
- RETOURNEZ LA HOUSSE À L'ENVERS ET FERMEZ LA FERMETURE ÉCLAIR AVANT LE LAVAGE.