SUPER RACING CAR MODELS:



BLUE/GREEN
JW RCC-SUPCBG



BLUE/ORANGE
JW RCC-SUPCBO

⚠ WARNING:

CHOKING HAZARD - Small parts.
Not for children under 3 years.

WARNING! Not suitable for children under 3 years. Small parts, choking hazard. We recommended that you retain this packaging for future reference.

⚠ WAARSCHUWING

VERSTIKKINGSGEVAAR - Kleine onderdelen.
Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Bevat kleine onderdelen, gevaar voor verstikking. Het wordt aanbevolen deze verpakking te bewaren voor raadpleging in de toekomst.

⚠ WARNUNG

ERSTICKUNGSGEFAHR - Kleinteile.
Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

WARNUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält kleine Teile, Erstickungsgefahr. Es wird empfohlen, die Verpackung für spätere Zwecke aufzubewahren.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Pièces, risque d'étouffement. Il est recommandé de conserver cet emballage pour consultation ultérieure.

⚠ AVISO


RISCO DE ASFIXIA - Peças pequenas.
Não recomendado para crianças menores de 3 anos.

ATENÇÃO! Não é adequado para crianças com menos de 3 anos. Peças, risco de asfixia. Recomenda-se guardar esta embalagem para consulta posterior.

⚠ ADVARSEL

KVALSTNINGSFARE - Små dele.
Ikke egnet til børn under 3 år.


ADVARSEL! Ikke egnet til børn under 3 år. Indeholder små dele, kvælningsfare. Det anbefales at gemme denne emballage til senere brug.




MORE INFO

PRODUCT RECYCLING	PACKAGING RECYCLING	PACKAGING RECYCLING	PACKAGING RECYCLING
Battery	Box	Tyraps	Window
Lithium	Paperboard	Plastic	Plastic
12 Li	20 PAP	PA	5 PP



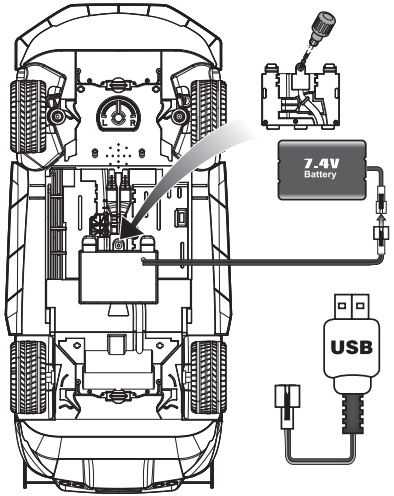

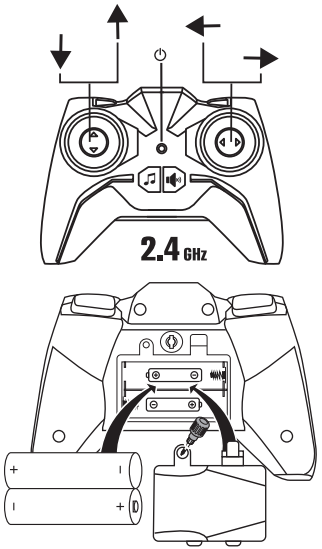

A 7.4V Li-ION

B 2x 1.5V AA

A
UK 500MAH/7.4V rechargeable battery included
NL 500 mAh / 7.4 V oplaadbare batterij inbegrepen
DE Wiederaufladbarer Akku 500 mAh / 7.4 V enthalten
FR Batterie rechargeable 500 mAh / 7.4 V incluse
PT Bateria recarregável de 500 mAh / 7.4 V incluída
DA Genopladeligt batteri 500 mAh / 7.4 V medfølger

B
UK 2x AA battery not included
NL 2x AA batterij niet inbegrepen
DE 2× AA-Batterien nicht enthalten
FR 2 piles AA non incluses
PT 2 pilhas AA não incluídas
DA 2× AA-batterier medfølger ikke

Designed & produced by Pirox International B.V.
Linatebaan 101, 3045 AH Rotterdam, The Netherlands
info@pirox.nl • www.jollityworks.nl • Made in China

Specifications, colours and contents may vary from illustrations.
Please keep this package for future reference

REMOTE CONTROL INSTRUCTIONS
1. The vehicle powers on in low-speed mode.
2. Press the right button to switch to high speed; a beep confirms the change.
3. Press the button again to return to low speed.
4. While driving in low-speed mode, hold the right button to accelerate.

AFSTANDSBEDIENING – INSTRUCTIES
1. Het voertuig start standaard in de lage-snelheidsmodus.
2. Druk op de rechterknop om naar hoge snelheid te schakelen; een pieptoon bevestigt de wijziging.
3. Druk nogmaals op de knop om terug te keren naar lage snelheid.
4. Houd tijdens het rijden in de lage-snelheidsmodus de rechterknop ingedrukt om te accelereren.

FERNBEDIENUNG – ANLEITUNG
1. Das Fahrzeug startet standardmäßig im Niedriggeschwindigkeitsmodus.
2. Drücken Sie die rechte Taste, um auf hohe Geschwindigkeit umzuschalten; ein Signalton bestätigt die Änderung.
3. Drücken Sie die Taste erneut, um zur niedrigen Geschwindigkeit zurückzukehren.
4. Halten Sie im Niedriggeschwindigkeitsmodus die rechte Taste gedrückt, um zu beschleunigen.

INSTRUCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE
1. Le véhicule démarre par défaut en mode basse vitesse.
2. Appuyez sur le bouton droit pour passer en haute vitesse ; un bip confirme le changement.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton pour revenir à la basse vitesse.
4. En mode basse vitesse, maintenez le bouton droit enfoncé pour accélérer.

INSTRUÇÕES DO CONTROLO REMOTO
1. O veículo liga-se por defeito no modo de baixa velocidade.
2. Prima o botão direito para mudar para alta velocidade; um sinal sonoro confirma a alteração.
3. Prima novamente o botão para voltar à baixa velocidade.
4. No modo de baixa velocidade, mantenha o botão direito pressionado para acelerar.

FJERNBETJENING – INSTRUKTIONER
1. Køretøjet starter som standard i lavhastighedstilstand.
2. Tryk på den højre knap for at skifte til høj hastighed; et bip bekræfter skiftet.
3. Tryk på knappen igen for at vende tilbage til lav hastighed.
4. Hold den højre knap nede i lavhastighedstilstand for at accelerere.

BOX CONTENT	Charging cable (USB-A) / Super Racing Car / Controller / Manual
INHOUD VAN DE DOOS	Oplaadkabel (USB-A) / Super Racing Car / Controller / Handleiding
CONTENU DE LA BOÎTE	Câble de charge (USB-A) / Super Racing Car / Manette / Manuel
LIEFERUMFANG	Ladekabel (USB-A) / Super Racing Car / Controller / Bedienungsanleitung
CONTEÚDO DA CAIXA	Cabo de carregamento (USB-A) / Super Racing Car / Comando / Manual
PAKKENS INDHOLD	Opladningskabel (USB-A) / Super Racing Car / Controller / Brugervejledning