


Beldray^{est 1872}[®]

Ventileert,
verwarmt of
koelt uw
persoonlijke
ruimte

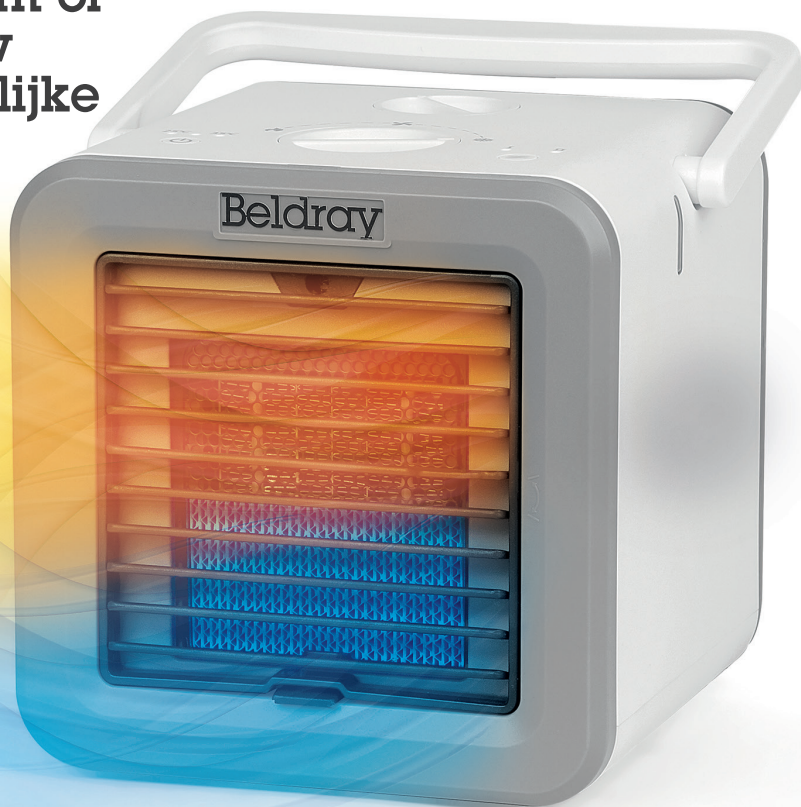

KLIMAAT KUBUS

GEBRUIKSAANWIJZING

*Dit product is alleen geschikt voor goed geïsoleerde ruimtes en incidenteel gebruik.

www.beldray.com

Lees alle instructies zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstige raadpleging.

Veiligheidsinstructies

Bij het gebruik van elektrische producten moeten altijd de standaard veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd. Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met dat van het lokale lichtnet voordat u het product aansluit op de netvoeding.

Kinderen jonger dan 3 jaar dienen uit de buurt van het product te worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan. Kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het product niet aansluiten, instellen of reinigen en mogen geen onderhoud uitvoeren.

Kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring mogen dit apparaat pas gebruiken als het in de beoogde bedieningspositie staat en alleen onder toezicht of nadat ze instructie hebben ontvangen over het veilig gebruik van het apparaat en als ze de gevaren van het gebruik begrijpen.

Kinderen dienen geen schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.

Dit is geen speelgoed: houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het product spelen.

Haal de stekker van het product altijd uit het stopcontact en laat het voldoende afkoelen na gebruik en vóór schoonmaak of onderhoud. Er is nog steeds een nominale spanning aanwezig in dit product zolang het is aangesloten op het stroomnet.

Dit product bevat geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen. Als het netsnoer, de stekker of een onderdeel van het product defect is of als het product is gevallen of beschadigd, mag alleen een gekwalificeerde elektricien reparaties uitvoeren.

Bij onjuiste reparaties kan de gebruiker letsel oplopen.

Houd het product en het netsnoer indien het product is aangesloten, is ingeschakeld of afkoelt uit de buurt van kinderen, warmtebronnen

en scherpe randen die schade kunnen veroorzaken.

Dit geldt ook voor onderdelen van het product die tijdens gebruik heet kunnen worden en andere producten die warmte uitstralen.

Houd meubels, gordijnen en andere brandbare materialen op ten minste 1 meter afstand van het product.

Laat het netsnoer niet onder tapijten, vloerkleden enz. of op andere plaatsen lopen waar iemand erover kan struikelen.

Dompel het product of de stekker niet onder in water of een andere vloeistof.

Gebruik het product niet met natte handen.

Gebruik dit product niet in de directe omgeving van een bad, douche of zwembad.

Laat het product niet onbeheerd achter terwijl het is aangesloten op het stopcontact of terwijl het in gebruik is.

Haal het apparaat niet van de netvoeding door aan het snoer te trekken. Schakel het apparaat uit en verwijder de stekker met de hand.

Gebruik dit product niet gedurende langere tijd.

Laat het product niet 's nachts aangesloten of in gebruik.

Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.

Blokkeer de luchttoevoer van het product niet; plaats het product in een open, goed geventileerde ruimte.

Gebruik dit product niet buitenshuis.

Probeer het product niet te verplaatsen terwijl het in gebruik is.

Steek geen voorwerpen in de openingen.

Gebruik het product niet in combinatie met een programmeerapparaat, timer, afzonderlijk afstandsbedieningssysteem of een ander apparaat dat het product automatisch inschakelt en dat niet bij het product is geleverd. Er bestaat een risico op brand als het verwarmingselement is afgedekt of niet goed is geplaatst.

Reinig het product niet met schurende chemicaliën of materialen zoals schuursponsjes. Deze kunnen het product beschadigen en

de functionaliteit nadelig beïnvloeden. Dit geldt ook voor insecticiden en chemische oplosmiddelen.

Til het product alleen op met de meegeleverde handvaten.

Het product moet worden gebruikt op een stabiele, hittebestendige ondergrond.

Het product mag niet direct onder of naast een stopcontact worden geplaatst.

Gebruik nooit accessoires die niet worden aanbevolen of zijn geleverd door de fabrikant. Dit kan gevaar opleveren voor de gebruiker en schade aan het product veroorzaken.

Het gebruik van een verleng snoer wordt afgeraden.

Dit product is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Let op: Sommige onderdelen van dit product kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken. Let vooral op als er kinderen of kwetsbare personen aanwezig zijn.



Heet oppervlak – raak het hete gedeelte of de verwarmingsonderdelen van het product niet aan.



Waarschuwing: Bedek het product niet, om oververhitting te voorkomen.

Gebruik dit product niet in kleine ruimten waarin personen verblijven die de ruimte niet zelf kunnen verlaten, tenzij er voortdurend toezicht is.

Als het product valt of kantelt terwijl er water in het reservoir zit, moet u de stekker onmiddellijk uit het stopcontact halen. Het apparaat moet direct rechtop worden gezet en grondig worden gedroogd voordat het opnieuw wordt gebruikt.

Deze verwarming is niet uitgerust met een voorziening om de kamertemperatuur te regelen. Gebruik deze verwarming niet in kleine ruimten waarin personen verblijven die de ruimte niet zelf kunnen verlaten, tenzij er voortdurend toezicht is.

Thermisch beveiligingsapparaat

In het klimaatregelingsapparaat is een thermische beveiliging ingebouwd om oververhitting te voorkomen. Indien het klimaatregelingsapparaat oververhit begint te raken, treedt het thermische beveiligingssysteem automatisch in werking en worden de verwarmingsinstellingen uitgeschakeld.

Als dit gebeurt:

STAP 1: Schakel het klimaatregelingsapparaat uit door op de aan/uit-schakelaar aan de onderkant van het achterpaneel te drukken.

STAP 2: Haal de stekker van het klimaatregelingsapparaat uit het stopcontact en laat het apparaat circa 15 minuten afkoelen.

STAP 3: Verwijder eventuele verstoppingen in de ventilatieopening. Let op dat u geen schade veroorzaakt.

STAP 4: Steek de stekker in het stopcontact en schakel het klimaatregelingsapparaat in.

Let op: Om gevaar door het onbedoeld inschakelen van de thermische beveiliging te voorkomen, mag dit klimaatregelingsapparaat niet worden aangesloten op een extern schakelapparaat, zoals een timer. Het apparaat mag ook niet worden aangesloten op een stroomcircuit dat regelmatig wordt in- en uitgeschakeld.

Verzorging en onderhoud

Haal altijd de stekker van het klimaatregelingsapparaat uit het stopcontact en laat het apparaat voldoende afkoelen voordat u het gaat schoonmaken of onderhouden.


Veeg het klimaatregelingsapparaat schoon met een zachte, vochtige doek en laat het apparaat goed drogen.

Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen, aangezien dit schade kan veroorzaken aan de afwerking van het klimaatregelingsapparaat.

Dompel het klimaatregelingsapparaat niet onder in water of een andere vloeistof.

Om het vezelpapierfilter te verwijderen voor reiniging of vervanging, moet het voorste rooster voorzichtig worden verwijderd. Hiervoor verwijdert u de roosterschroef aan de bovenkant van het rooster met een kruiskopschroevendraaier. De bedieningsknop moet vervolgens naar de koelfunctie worden gedraaid, zodat u bij het filter kunt. U kunt het filter verwijderen door voorzichtig aan het witte lipje boven aan het filter te trekken. Spoel het filter af met koud, schoon water en plaats het terug in de hoofdunit. Om het filter goed te kunnen monteren, plaatst u het terug terwijl de bedieningsknop op 'ventileren' staat. Zo voorkomt u dat het terugvalt in het filterframe. Plaats het voorste rooster voorzichtig terug. Zorg er daarbij voor dat u de ribben van het rooster niet beschadigt. Plaats vervolgens de roosterschroef terug.

Beschrijving van onderdelen

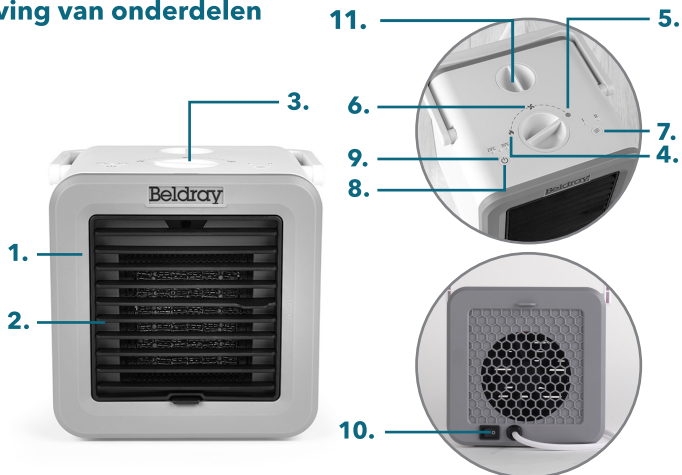

- | | |
|--|--|
| 1. Hoofdeenheid
Solo-klimaatregelingsapparaat | 6. Ventilatiefunctie |
| 2. Frontrooster | 7. Snelheidskeuzeknop |
| 3. Bedieningsknop | 8. Keuzeknop voor warmteafgifte |
| 4. Verwarmingsfunctie | 9. Aan/uit-knop |
| 5. Koelfunctie | 10. Aan/uit-schakelaar |
| | 11. Dop van het navulbare waterreservoir |

Gebruiksaanwijzing

Vóór het eerste gebruik

Plaats het klimaatregelingsapparaat op een vlakke, stabiele, hittebestendige ondergrond in een open ruimte. Zorg ervoor dat het klimaatregelingsapparaat zich op ten minste 1 meter afstand bevindt van meubilair, gordijnen of andere brandbare materialen. Zorg dat u de luchttoevoer aan de achterkant van het klimaatregelingsapparaat niet blokkeert.

Opmerking: Wanneer u het klimaatregelingsapparaat voor de eerste keer gebruikt, kan het apparaat een lichte geur verspreiden. Dit is normaal en zal snel verdwijnen. Zorg voor voldoende ventilatie rond het klimaatregelingsapparaat.

Het Solo-klimaatregelingsapparaat gebruiken

STAP 1: Steek de stekker in het stopcontact en schakel het klimaatregelingsapparaat in.

STAP 2: Zet de aan/uit-schakelaar aan de onderkant van het achterpaneel in de 'aan'-stand.

STAP 3: Druk op de aan/uit-knop op het bedieningspaneel. Hierdoor wordt het klimaatregelingsapparaat ingeschakeld.

Gebruik van de koel-, verwarmings- of ventilatiefunctie

Het klimaatregelingsapparaat heeft drie functies:

Koelen	
Verwarmen	
Ventileren	

STAP 1: Draai aan de bedieningsknop en selecteer de gewenste functie. Het klimaatregelingsapparaat begint te werken. Als u de afgifte wilt verhogen, drukt u op de snelheidskeuzeknop; 'I' staat voor een lagere afgifte en 'II' voor een hogere afgifte.

STAP 2: Houd de aan/uit-knop ingedrukt om het klimaatregelingsapparaat uit te schakelen.

Opmerking: Bij gebruik van de koel- en ventilatiefunctie schakelt het klimaatregelingsapparaat onmiddellijk na het uitschakelen over op de verdampingsmodus. Tijdens de verdampingsperiode blijft het klimaatregelingsapparaat lucht blazen totdat het verdampingskussen is opgedroogd. Dit verkleint de kans op ophoping op het verdampingskussen. Als u de koelfunctie wilt gebruiken, schakelt u de klimaatkubus uit en haalt u de stekker uit het stopcontact. Verwijder het deksel van het hervulbare waterreservoir en giet met een geschikte container koud, schoon water in het waterreservoir. Zorg ervoor dat u tijdens het gieten geen water op de bedieningsknop morst. Controleer of het deksel van het hervulbare waterreservoir goed is teruggeplaatst voordat u de koelfunctie gebruikt.

Bij gebruik van de verwarmingsfunctie schakelt het klimaatregelingsapparaat onmiddellijk na het uitschakelen over op de afkoelmodus. Tijdens de afkoelperiode is het verwarmingselement uitgeschakeld maar blijft het klimaatregelingsapparaat lucht blazen. Het klimaatregelingsapparaat wordt na 30 seconden automatisch uitgeschakeld.

Opbergen

Controleer of het klimaatregelingsapparaat volledig is afgekoeld voordat u het op een koele, droge plaats opbergt.

Wikkel het snoer nooit strak om het klimaatregelingsapparaat. Wikkel het er losjes omheen om schade te voorkomen.

Specificaties

Productcode: EH3327

Spanning: 220-240 V ~ 50 Hz

Vermogen: 500 W

ERP-tabel

Item	Symbol	Waarde	Eenheid	Item	Eenheid
Warmteafgifte				Type warmte-invoer, alleen voor elektrische verwarmingstoestellen met lokale opslag (selecteer één optie).	
Nominale warmteafgifte	P_{nom}	0.5	kW	Handmatige regeling van warmtetoevoer met geïntegreerde thermostaat.	N
Nominale warmteafgifte (indicatief)	P_{min}	N/A	kW	Handmatige regeling van warmtetoevoer met feedback over kamer- en/of buitentemperatuur.	N
Maximale continue warmteafgifte	$P_{max,c}$	0.5	kW	Elektronische regeling van warmtetoevoer met feedback over kamer- en/of buitentemperatuur.	N
Aanvullend elektriciteitsverbruik				Warmteafgifte met behulp van ventilator.	
Bij nominale warmteafgifte	$e_{l,max}$	N/A	kW	Type regeling warmteafgifte/kamertemperatuur (selecteer één optie).	
Bij minimale warmteafgifte	$e_{l,min}$	N/A	kW	Eentraps warmteafgifte zonder regeling van kamertemperatuur.	N
In stand-bymodus	$e_{l,SB}$	0.45	kW	Twee of meer handmatige stappen, zonder regeling van kamertemperatuur.	N
				Met mechanische thermostaatregeling van kamertemperatuur.	Y
				Met elektronische kamertemperatuur.	N
				Elektronische regeling van kamertemperatuur plus dagtimer.	N
				Elektronische regeling van kamertemperatuur plus weektimer.	N
				Andere bedieningsopties (meerdere selecties mogelijk).	
				Regeling van kamertemperatuur met aanwezigheidsdetectie.	N
				Regeling van kamertemperatuur met detectie van open raam.	N
				Met optie voor besturing op afstand.	N
				Met adaptieve startregeling.	N
				Met beperking van werktijd.	N
				Met zwartelampsensor.	N

Geproduceerd door:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

www.beldray.com

Bewaar de instructies voor toekomstige raadpleging.

Gemaakt in China.

CD300120/MD171120/V2






Manchester
OL9 0DD
United Kingdom
www.upgs.com

**ULTIMATE PRODUCTS
HOME OF BRANDS**

Artworker:	Scarlett Chester-Roberts
Date:	17/11/2020
Project Name:	HCC200025NL ROB EH3327 IM
Type of Artwork:	Instruction Manual
Size:	A5 Online IM 10 PP
Software Used:	Indesign CC
Typefaces:	Avenir Next, ITC Lubalin Graph

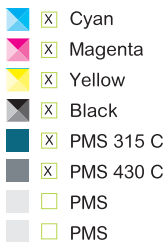

Artwork Version 2

Artwork Scale 1:1

©20120 UP Global Sourcing UK Ltd.
All designs, images and artwork are the
copyright of UP Global Sourcing. No
copying, alterations or amendments to
the artwork, design can be undertaken
without prior written permission of UP
Global Sourcing. Any costs incurred as a
result of unauthorised amendments will be
recovered from the supplier responsible.

DO NOT PRINT THIS PAGE
ARTWORK REFERENCE ONLY