



LEES EN BEWAAR DEZE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES GOED.

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN


Houd u bij het gebruik van elektrische apparatuur altijd aan de standaard veiligheidsvoorschriften, waaronder de volgende:

- Gebruik de ventilator alleen zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.
- Dompel de ventilator, het snoer en de stekker niet onder in water of andere vloeistoffen en laat ze niet nat worden, om het risico van een elektrische schok te vermijden.
- Houd altijd toezicht als een apparaat wordt gebruikt door kinderen of in de nabijheid van kinderen of huisdieren.
- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt, verplaatst of wanneer u het schoonmaakt.
- Raak bewegende delen niet aan.
- Gebruik het apparaat NIET als de roosters niet correct zijn geplaatst.
- Gebruik het apparaat niet als het snoer of de stekker is beschadigd of als het apparaat niet goed werkt of op andere wijze is beschadigd.
- Het gebruik van opzetstukken die niet worden aanbevolen of verkocht door de fabrikant kan risico's met zich meebrengen.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen.
- Zet het apparaat altijd op een vlak en droog oppervlak.
- Als het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of een erkend onderhoudsbedrijf om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij worden begeleid of geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Laat kinderen niet spelen met dit apparaat.


MONTAGE

1. Draag de borgmoer tegen de klok in los van de onderkant van de standaard. Plaats de standaard op de voet en zet die stevig vast met de moer. Draai met de klok mee (afb. 1).
2. Voor het bevestigen van het rooster en de schoepen draait u de schoependop met de klok mee los. Draai de borgmoer van het rooster tegen de klok in los van de motorbehuizing.
3. Plaats het achterste gedeelte van het rooster goed op de motorbehuizing en zet het stevig vast met de borgmoer. Draai met de klok mee. Zorg dat het rooster goed over de lipjes op de motorbehuizing is geschoven (afb. 2).
4. Plaats de schoepen op de as en zet ze vast met de dop door die tegen de klok in vast te draaien (afb. 3).
5. Zet het voorste gedeelte van het rooster op het achterste gedeelte. Zorg dat de openingen zijn uitgelijnd, sluit de klemmetjes en draai de borgschroef vast (afb. 4/5).


achterste rooster en borgklemmetjes

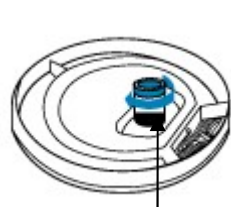

borgmoer
Afb. 1

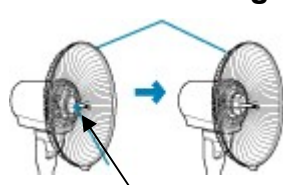

borgmoer voor roosters
Afb. 2

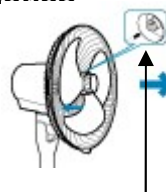

schoependop
Afb. 3



Afb. 4



borgklemmetjes
Afb. 5

GEBRUIKSAANWIJZING

SPANNING	220 V	FREQUENTIE	50 Hz	VERMOGEN	45 W
----------	-------	------------	-------	----------	------

AFSTANDSBEDIENING

De afstandsbediening werkt op 2 AAA-batterijen (niet meegeleverd) Druk met uw duim op de inkepingen in de achterkant van de afstandsbediening en schuif het klepje eraf. Plaats de batterijen zoals aangegeven in het vak. Sluit het klepje.

Gebruik

Zet de ventilator op een vlak en droog oppervlak.

Doe de stekker in het stopcontact.

Zet de ventilator aan met de ON/OFF-knop op de afstandsbediening of de aan-uitknop op de ventilator. Zet de ventilator uit met de ON/OFF-knop op de afstandsbediening of de aan-uitknop op de ventilator.

Om de snelheid van de ventilator te regelen, drukt u meerdere malen op de knop SPEED op de afstandsbediening of op de knop voor snelheid op de ventilator. U kunt kiezen uit natuurlijke ventilatie en een lage, gemiddelde of hoge snelheid. De gekozen snelheid wordt aangeduid door een lampje op de ventilator.

Draaien

Druk op de knop OSC op de afstandsbediening of op de knop de ventilator om de heen-en-weerbeweging van de ventilator te starten en stoppen.

Timer

Druk op de knop TIMER op de afstandsbediening of op de knop op de ventilator om een van de volgende timerinstellingen te kiezen: 0,5u, 1u, 2u, 4u tot 7,5u. De ingestelde tijd wordt aangeduid door een lampje op de ventilator.

Natuurlijke ventilatie en slaapventilatie

Instelling 1: Druk eenmaal op de knop MODE op de afstandsbediening. De ventilator gaat langzamer draaien (natuurlijke ventilatie). Het bijbehorende lampje op de ventilator gaat branden.

Instelling 2: Druk nogmaals op de knop MODE op de afstandsbediening. De ventilator gaat langzamer draaien (slaapventilatie). Het bijbehorende lampje op de ventilator gaat branden.


Instelling 3: Druk voor de derde keer op de knop MODE om de natuurlijke ventilatie en slaapventilatie uit te zetten.

Kantelen (afb. 7)

Kantel de bovenkant van de ventilator omhoog of omlaag om de luchtstroom te richten. Zet altijd eerst de ventilator uit en wacht tot de schoepen stilstaan voordat u dit doet.

Hoogte instellen (afb. 8)

Druk op de hoogteverstelknop op de standaard om de ventilator omhoog te bewegen. Als u de ventilator omlaag wilt bewegen, duwt u met uw hand op de motorbehuizing totdat de veer vastklikt.

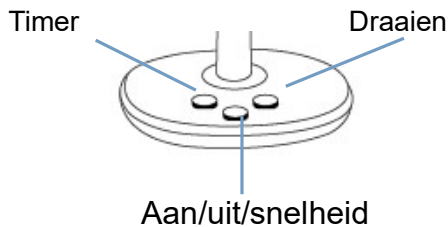

Afb. 6



afstandsbediening




hoogteverstelknop

Afb. 8

Onderdelen

- 1: achterste rooster
- 2: voorste rooster
- 3: motorbehuizing
- 4: schoepen
- 5: borgmoer rooster
- 6: schoependop
- 7: standaard
- 8: voet
- 9: hoogteverstelknop
- 10: timer
- 11: knop voor draaistand
- 12: aan/uit
- 13: snelheid
- 14: Mode

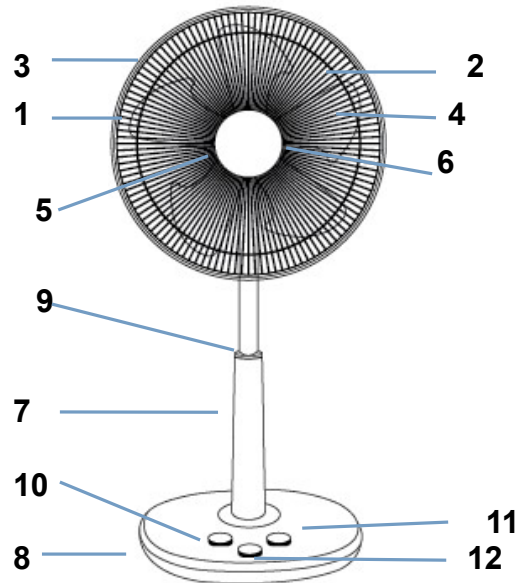

REINIGING EN ONDERHOUD

Volg de onderstaande instructies voor het goed en veilig onderhouden van de ventilator.

- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u begint met schoonmaken of demonteren.
- Houd de motorbehuizing te allen tijde droog.
- Maak de ventilator schoon met een vochtige zachte doek en een mild schoonmaakmiddel.
- Gebruik geen benzine of thinner.

OPBERGEN

U kunt de ventilator eventueel demonteren voordat u hem opbergt. Bewaar de ventilator op een droge, veilige plaats.

Indien u de ventilator demonteert, adviseren we om de onderdelen te bewaren in de oorspronkelijke verpakking of een geschikte doos.