

Istruzioni di sicurezza

Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario attenersi alle precauzioni di sicurezza di base. Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica, verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta corrisponda a quella della rete locale. I bambini a partire da 8 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con un grado di conoscenza ed esperienza insufficiente possono utilizzare questo apparecchio solo in presenza di un supervisore o dopo aver ricevuto adeguate istruzioni sul suo utilizzo e sui rischi associati.

Survegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con il prodotto.

I bambini non possono effettuare operazioni di manutenzione e pulizia, a meno che non abbiano più di 8 anni e non siano in presenza di un supervisore. Questo apparecchio non è un giocattolo. Se il cavo di ricarica, la spina o una qualsiasi parte dell'apparecchio non funziona correttamente o in caso di cadute o danni, interrompere immediatamente l'uso

del prodotto onde evitare possibili lesioni. Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente, rivolgersi esclusivamente a un elettricista qualificato per la riparazione. Le riparazioni improprie possono provocare danni agli utenti. Tenere l'apparecchio e il cavo di ricarica fuori dalla portata dei bambini. Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini quando è acceso e in fase raffreddamento. Tenere l'apparecchio e il cavo di ricarica lontano da fonti di calore o bordi affilati che potrebbero causare danni. Non avvicinare mani, dita, capelli e parti di indumenti agli utensili rotanti dell'apparecchio.

AVVERTENZA: non toccare le lame affilate.

Batterie ricaricabili

Evitare di cortocircuitare i morsetti di alimentazione. In caso di fuoriuscita di liquidi dalla batteria e dalle pile secondarie, evitare qualsiasi contatto con la pelle o con gli occhi. In caso di contatto, lavare l'area interessata con abbondante acqua e consultare un medico. Caricare le batterie e le pile secondarie prima dell'uso. Dopo lunghi periodi di inattività, potrebbe essere

płynu ze skórą lub oczami. Jeżeli już doszło do kontaktu, należy przemyć miejsce kontaktu dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Drugorzędne ogniwa i akumulatory należy naładować przed użyciem. Po dłuższym okresie przechowywania może być konieczne kilkakrotne naładowanie i rozładowanie akumulatorów lub ogniw w celu uzyskania ich maksymalnej wydajności. Przechowywać baterie poza zasięgiem dzieci.

Akumulatorów nie wolno zgniać, przebiąć, rozbierać ani powodować innych uszkodzeń. Nie należy przechowywać w temperaturze powyżej 60 °C. Nie należy przechowywać w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Zużytych akumulatorów nie należy wyrzucać do domowych pojemników na śmieci.

Nie wolno wystawiać baterii na działanie wysokiej temperatury ani ognia, ponieważ mogą one wybuchnąć.

Po wyczerpaniu akumulatorów należy oddać produkt do lokalnego punktu recyklingu. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w organach samorządowych. Produkt jest wyposażony w akumulator litowo-jonowy wielokrotnego ładowania

pojemności 2000 mAh (niewymienią).

Konserwacja

KROK 1: Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji wyłącz blender i odłącz go od zasilania sieciowego.

KROK 2: Wytrzyj moduł silnikowy miękką, wilgotną szmatką i odczekaj, aż całkowicie wyschnie.

KROK 3: Akcesoria należy myć ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu, a następnie dokładnie oplotkać i osuszyć. Nigdy nie należy dotykać ostrzy. Należy zachować szczególną ostrożność - wyciąść je szczotką i dokładnie osuszyć.

Nie należy zanurzać modułu silnikowego blendera w wodzie ani w innym płynie.

UWAGA: Należy zawsze czyszczyć blender bezpośrednio po każdym użyciu.

OSTRZEŻENIE: Z ostrzami należy obchodzić się ostrożnie, ponieważ są sze. Podczas zakładania, zdejmowania, czyszczenia lub przechowywania ostrzy należy zachować ostrożność.

Instrukcja obsługi

Pred pierwszym użyciem

Oczyść blender zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale „Konserwacja”. Montaż blendera kielichowego

KROK 1: Ostrożnie przytrzymaj ostrza ze stali nierdzewnej z przy wale i wciśnij metalowy sworzeń w dolnej części dzbanku aż do zablokowania.

UWAGA: przy pierwszym użyciu blendera może pojawić się nieprzyjemny zapach. Jest to zjawisko normalne i wkrótce ustapi. Należy zapewnić odpowiednią wentylację wokół blendera.

Ładowanie blendera z dzbankiem

KROK 1: Otwórz port ładowania w części silnikowej dzbanka i podłącz końcówkę USB typu C przewodu do ładowania USB.

KROK 2: Konówkę USB przewodu do ładowania podłącz do adaptera ładowania.

KROK 3: Podłącz adapter ładowania do gniazda sieci elektrycznej. Lampki kontrolne migają podczas ładowania, a po całkowitym naładowaniu świecą ciąglem światłem. Więcej informacji można znaleźć w części zatytułowanej „Lampki kontrolne”.

UWAGA: Blender kielichowy jest dostarczany z akumulatorami naładowanymi w około 30 %, dlatego podczas użytkowania świeci co najmniej jedna kontrolka. Blender kielichowy nie będzie jednak działał prawidłowo bez ładowania, dlatego zaleca się jego pełne naładowanie przed pierwszym użyciem, aby uzyskać optymalną wydajność.

Pełne naładowanie blendera zajmie około 5 godzin. Blender z dzbankiem należy ładować wyłącznie za pomocą dołączonego adaptera i przewodu (DZ012ELU050200V).

Nie należy używać adaptera ani przewodu z innym urządzeniem.

Montaż blendera kielichowego

KROK 1: Ostrożnie przytrzymaj ostrza ze stali nierdzewnej z przy wale i wciśnij metalowy sworzeń w dolnej części dzbanku aż do zablokowania.

KROK 2: Wyrównaj wgłębenia w kształcie litery U na kołnierzu z tyłu w dzbanku blendera i docisnij.

KROK 3: Wyrównaj sworzeń w kołnierzu blendera z małymi otworami w module silnikowym blendera i zamocuj we właściwym położeniu. Moduł silnikowy blendera powinien być równo dopasowany i nie powinno być żadnych szczeleń.

Korzystanie z blendera kielichowego

Przed użyciem należy dokładnie zamocować ostrza ze stali nierdzewnej: nie należy próbować wyjmować ani rozmontować dzbanka blendera, dopóki ostrza ze stali nierdzewnej nie przestaną się poruszać.

KROK 1: Zamocuj ostrza ze stali nierdzewnej we właściwym miejscu, postępując zgodnie z instrukcjami w części „Montaż blendera kielichowego”.

KROK 2: Umieść produkty do zmiskowania w dzbanku; nie przepelniaj go.

KROK 3: Zamocuj kołnierz i moduł silnikowy blendera na dzbanku, zgodnie z instrukcjami w części „Montaż blendera kielichowego”. Lampki kontrolne zaczynają migać, sygnaлизując gotowość blendera do użycia.

KROK 4: Aby zmaksymalizować skladniki, naciśnij przycisk niskiej predkości „I” lub przycisk wysokiej predkości „II” na górze modułu silnikowego blendera. Nie potrząś blenderem ani nie przesuwaj go w trakcie pracy.

KROK 6: Przed wymontowaniem modułu silnikowego i kołnierza blendera upewnij się, że ostrza ze stali nierdzewnej przestały się poruszać.

KROK 7: Ostrożnie wyrwij ostrza ze stali nierdzewnej, mocno chwytając za wal ostrza i podnosząc je, zachowując ostrożność podczas obciążenia się ostrymi ostrzami.

UWAGA: Przed dodaniem jedzenia do dzbanka lub usunięciem go z dzbanka wyłącz blender.

OSTRZEŻENIE: blendera nie należy używać bez żywieniocy wewnętrz dzbanka, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

Maksymalny czas ciągłej pracy wynosi 1 minutę. Przed ponownym użyciem blendera należy odzekać 5 minut, aż urządzenie się schłodzi. Zapobiegnie to uszkodzeniu silnika.

Montaż blendera kielichowego

KROK 1: Ostrożnie przytrzymaj ostrza ze stali nierdzewnej z przy wale i wciśnij metalowy sworzeń w dolnej części dzbanku aż do zablokowania.

Bezpieczeństwo

KROK 1: Przed użyciem zainstaluj przycisk bezpieczeństwa.

KROK 2: Przed użyciem zainstaluj przycisk bezpieczeństwa.

KROK 3: Przed użyciem zainstaluj przycisk bezpieczeństwa.

KROK 4: Przed użyciem zainstaluj przycisk bezpieczeństwa.

KROK 5: Przed użyciem zainstaluj przycisk bezpieczeństwa.

KROK 6: Przed użyciem zainstaluj przycisk bezpieczeństwa.

KROK 7: Przed użyciem zainstaluj przycisk bezpieczeństwa.

KROK 8: Przed użyciem zainstaluj przycisk bezpieczeństwa.

KROK 9: Przed użyciem zainstaluj przycisk bezpieczeństwa.

KROK 10: Przed użyciem zainstaluj przycisk bezpieczeństwa.

KROK 11: Przed użyciem zainstaluj przycisk bezpieczeństwa.

KROK 12: Przed użyciem zainstaluj przycisk bezpieczeństwa.

KROK 13: Przed użyciem zainstaluj przycisk bezpieczeństwa.

KROK 14: Przed użyciem zainstaluj przycisk bezpieczeństwa.

KROK 15: Przed użyciem zainstaluj przycisk bezpieczeństwa.

KROK 16: Przed użyciem zainstaluj przycisk bezpieczeństwa.

KROK 17: Przed użyciem zainstaluj przycisk bezpieczeństwa.

KROK 18: Przed użyciem zainstaluj przycisk bezpieczeństwa.

KROK 19: Przed użyciem zainstaluj przycisk bezpieczeństwa.

KROK 20: Przed użyciem zainstaluj przycisk bezpieczeństwa.

KROK 21: Przed użyciem zainstaluj przycisk bezpieczeństwa.

KROK 22: Przed użyciem zainstaluj przycisk bezpieczeństwa.

KROK 23: Przed użyciem zainstaluj przycisk bezpieczeństwa.

KROK 24: Przed użyciem zainstaluj przycisk bezpieczeństwa.

KROK 25: Przed użyciem zainstaluj przycisk bezpieczeństwa.

KROK 26: Przed użyciem zainstaluj przycisk bezpieczeństwa.

KROK 27: Przed użyciem zainstaluj przycisk bezpieczeństwa.

KROK 28: Przed użyciem zainstaluj przycisk bezpieczeństwa.

KROK 29: Przed użyciem zainstaluj przycisk bezpieczeństwa.

KROK 30: Przed użyciem zainstaluj przycisk bezpieczeństwa.

KROK 31: Przed użyciem zainstaluj przycisk bezpieczeństwa.

KROK 32: Przed użyciem zainstaluj przycisk bezpieczeństwa.

KROK 33: Przed użyciem zainstaluj przycisk bezpieczeństwa.

KROK 34: Przed użyciem zainstaluj przycisk bezpieczeństwa.

KROK 35: Przed użyciem zainstaluj przycisk bezpieczeństwa.

KROK 36: Przed użyciem zainstaluj przycisk bezpieczeństwa.

KROK 37: Przed użyciem zainstaluj przycisk bezpieczeństwa.

KROK 38: Przed użyciem zainstaluj przycisk bezpieczeństwa.

KROK 39: Przed użyciem zainstaluj przycisk bezpieczeństwa.

KROK 40: Przed użyciem zainstaluj przycisk bezpieczeństwa.

KROK 41: Przed użyciem zainstaluj przycisk bezpieczeństwa.

KROK 42: Przed użyciem zainstaluj przycisk bezpieczeństwa.

KROK 43: Przed użyciem zainstaluj przycisk bezpieczeństwa.

KROK 44: Przed użyciem zainstaluj przycisk bezpieczeństwa.

KROK 45: Przed użyciem zainstaluj przycisk bezpieczeństwa.

KROK 46: Przed użyciem zainstaluj przycisk bezpieczeństwa.

KROK 47: Przed użyciem zainstaluj przycisk bezpieczeństwa.

KROK 48: Przed użyciem zainstaluj przycisk bezpieczeństwa.

KROK 49: Przed użyciem zainstaluj przycisk bezpieczeństwa.

KROK 50: Przed użyciem zainstaluj przycisk bezpieczeństwa.

KROK 51: Przed użyciem zainstaluj przycisk bezpieczeństwa.

KROK 52: Przed użyciem zainstaluj przycisk bezpieczeństwa.

KROK 53: Przed użyciem zainstaluj przycisk bezpieczeństwa.

KROK 54: Przed użyciem zainstaluj przycisk bezpieczeństwa.


KROK 55: Przed użyciem zainstaluj przycisk bezpieczeństwa.

KROK 56: Przed użyciem zainstaluj przycisk bezpieczeństwa.

KROK 57: Przed użyciem zainstaluj przycisk bezpieczeństwa.

KROK 58: Przed użyciem zainstaluj przycisk bezpieczeństwa.

KROK 59: Przed użyciem zainstaluj przycisk bezpieczeństwa.

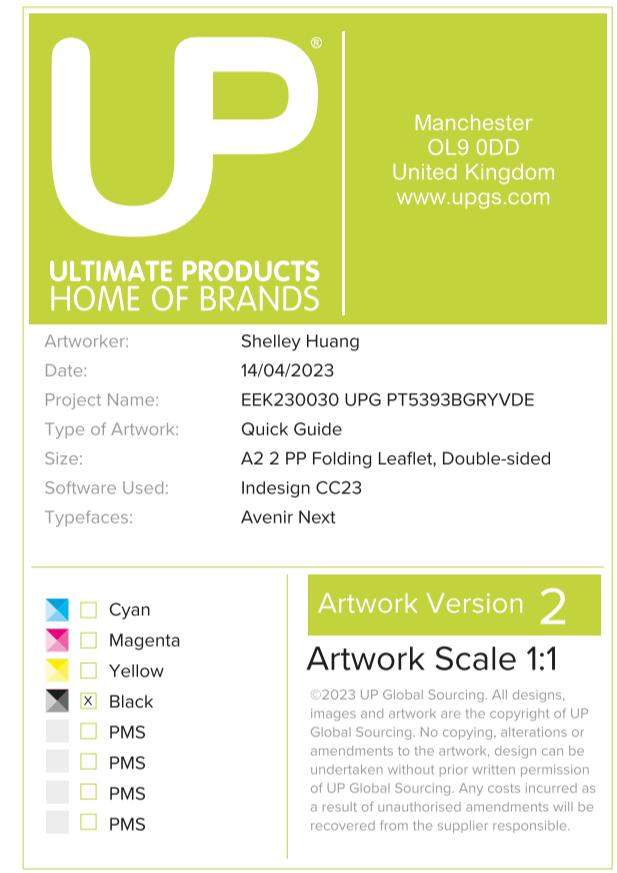

DO NOT PRINT THIS PAGE
ARTWORK REFERENCE ONLY