




SINJI

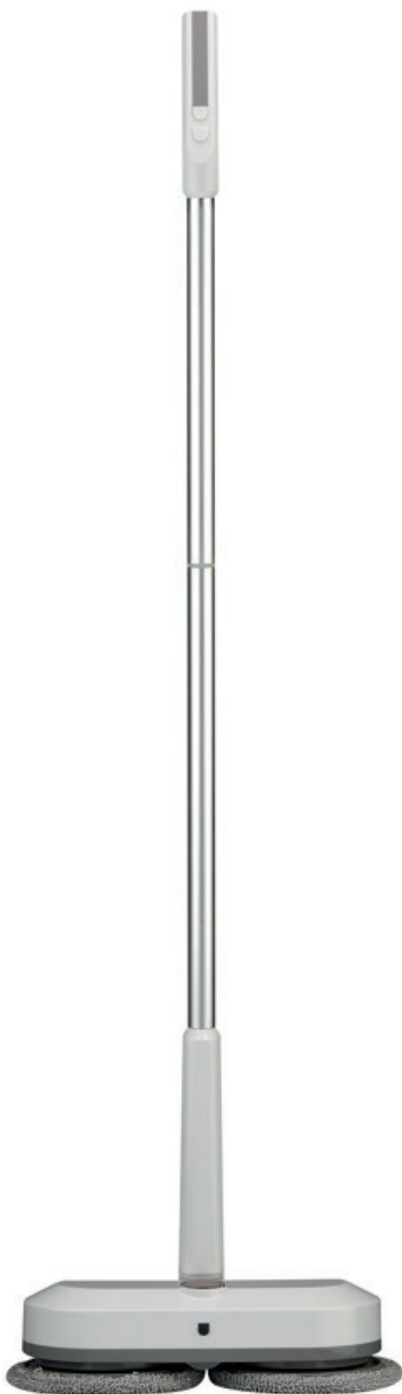

# ELECTRIC MOP

SIEM-0109

Manual

## Description

The Sinji Electric Mop is easier to use than a traditional mop, as it does not require manual wringing or the use of a bucket. This can be especially convenient if you have limited mobility or strength. Additionally, the cordless design allows for greater mobility while mopping, as you are not tethered to an outlet by a cord.


## Contents

1× Cordless Electric Mop:  
 -1× Main machine  
 -1× Handle  
 -1× Connecting pipe  
 1× Adapter  
 4× Round mop pads

## Product specifications

<b>Product model</b>	<b>SIEM-0109</b>
Rated voltage	DC7.4V
Rated power	25W
Product size	108.5*28.5*30cm
Water tank capacity	180ml
Battery capacity	2000mAH
Charging time	3-4h
Battery life	70 min
Product net weight	1kg

## Overview of the appliance

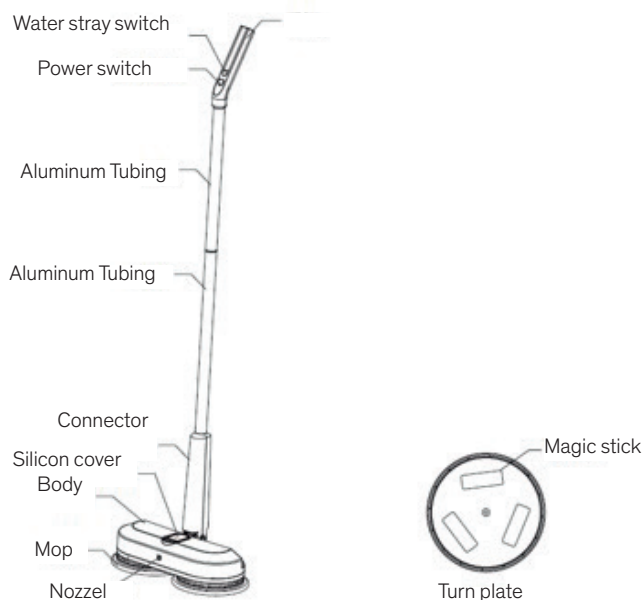

## Overview

- 1.Important safety instructions
- 2.Installation
- 3.Operation instructions
- 4.Troubleshooting

## 1. Important safety instructions

1. Only use the adapter provided with the product for charging. Do not use other adapters.
2. Do not use the product unless the mop is properly installed onto the machine.
3. Keep the machine out of the reach of children and do not allow them to use it as a toy.
4. Do not stand on the product or put your feet on the product while it is in use to avoid damaging it.
5. Do not immerse the product in water.

## 2. Installation

1. Install the handle and connecting rod. Insert the aluminum tube of the handle into the joint connected with the aluminum tube, then insert the connecting aluminum tube into the connector, and finally confirm that the locating pin is put in place



2. Install the mop pads onto the turn plate



## 3. Operation instructions




### 3.1 Power on / off

Gently press the “Power switch”, on the handle of the Electric Mop to turn it on or off.



### 3.2 Water injection

Above the “Power switch”, you can find the “Water spray switch”. If you press this, water will come out from the nozzle.



### 3.3 Filling the water supply

Remove the silicon cover and fill the container with clean water or a diluted cleaning solution.

### 3.4 Charging




If the electric mop is being charged, a red light will show. After being fully charged, the red indicator light turns off.

## 4. Troubleshooting

Frequently asked questions	Problem	Solution
After being fully charged, it can only be used for a short time every time	Battery lifespan problem	Please contact with the customer service
When the charger is plugged in for charging, the indicator light doesn't turn on	Poor contact / damaged cable	Try to re-insert the charger into the charging port
The turn plate doesn't work due to reasons excluding the inadequate power supply	Overload protection	Test whether the turnplate is blocked by foreign objects.
The Electric Mop is charged and worked before and suddenly stopped	Battery in handle is empty	Open the lid of the handle and replace the CR2032 3V battery
I put some extra pressure on the pads and now the mop stopped working	Overload protection	Insert the charger for 5 seconds and remove it. This should have reset the overload protection.



In accordance with European directives applicable to this product

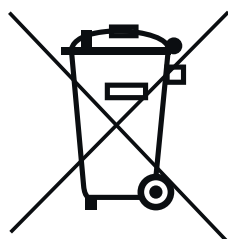

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe.



## Beschrijving

De Sinji Elektrische Mop is gemakkelijker te gebruiken dan een traditionele mop, omdat het niet nodig is om handmatig uit te wringen of een emmer te gebruiken. Dit kan vooral handig zijn als u beperkte mobiliteit of kracht heeft. Bovendien zorgt het snoerloze ontwerp voor een grotere mobiliteit tijdens het dweilen, omdat u niet met een snoer aan een stopcontact gebonden bent.


## Inhoud

1× Draadloze Elektrische Mop:  
 -1× Hoofdmachine  
 -1× Steel  
 -1× Verbindingsbuis  
 1× adapter  
 4× Ronde mop pads

## Productspecificaties

<b>Product model</b>	<b>SIEM-0109</b>
Nominale spanning	DC7.4V
Vermogen	25W
Productgrootte	108.5*28.5*30cm
Capaciteit waterreservoir	180ml
Batterijcapaciteit	2000mAH
Het laden tijd	3-4h
Het batterijleven	70 min
Product netto gewicht	1kg

## Overzicht van het apparaat

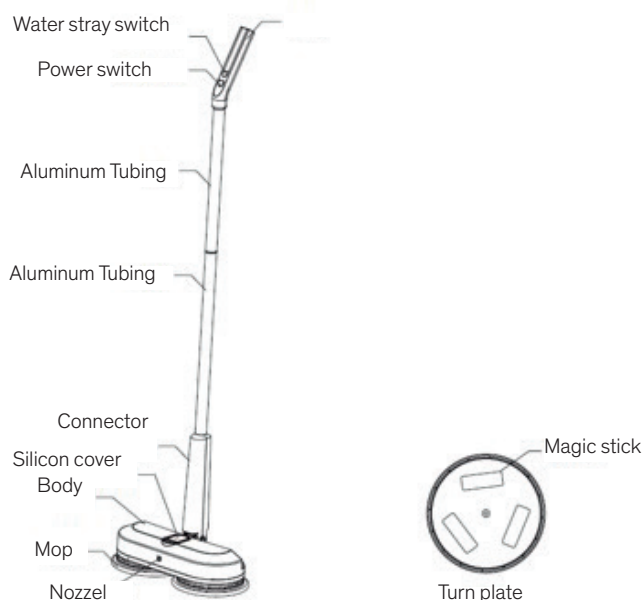

## Overzicht

1. Belangrijke veiligheidsinstructies
2. Installatie
3. Bedieningsinstructies
4. Probleemoplossing

## 1. Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Gebruik voor het opladen alleen de bij het product geleverde adapter. Gebruik geen andere adapters.
2. Gebruik het product alleen als de mop goed op het apparaat is geïnstalleerd.
3. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen en sta niet toe dat zij het als speelgoed gebruiken.
4. Ga niet op het product staan of zet uw voeten niet op het product terwijl het in gebruik is om beschadiging te voorkomen.
5. Dompel het product niet onder in water.

## 2. Installatie

1. Installeer het handvat en de verbindingsstang. Steek de aluminium buis van het handvat in de verbinding die met de aluminium buis is verbonden, steek dan de verbindende aluminium buis in de verbinding, en bevestig tenslotte dat de plaatsende pin op zijn plaats wordt gezet.



2. Install the mop pads onto the turn plate



## 3. Bedieningsinstructies




### 3.1 Aan/uitzetten

Druk zachtjes op de "Power schakelaar" op de steel van de elektrische mop om hem aan of uit te zetten.



### 3.2 Waterinjectie

Boven de "Aan/uit schakelaar" vindt u de "Water spray schakelaar". Als u hierop drukt, komt er water uit de sproeikop.



### 3.3 Watertoevoer vullen

Verwijder het siliconen deksel en vul het reservoir met schoon water of een verdunde reinigings oplossing.

### 3.4 Opladen



Als de elektrische mop wordt opgeladen, gaat er een rood lampje branden. Na volledig te zijn opgeladen, gaat het rode lampje uit.

#### 4. Problemen oplossen

##### Veelgestelde vragen

Nadat hij volledig is opgeladen, kan hij telkens slechts korte tijd worden gebruikt

##### Probleem

Probleem met de levensduur van de batterij

##### Solution

Please contact with the customer service

Wanneer de lader is aangesloten om op te laden, gaat het indicatielampje niet branden

Slecht contact / beschadigde kabel

Try to re-insert the charger into the charging port

De draaischijf werkt niet om andere redenen dan de ontoereikende stroomvoorziening

Bescherming tegen overbelasting

Test whether the turnplate is blocked by foreign objects.

De elektrische mop is opgeladen en werkte eerst, maar is plotseling gestopt

Batterij in handvat is leeg

Open het deksel van het handvat en vervang de CR2032 3V batterij

Ik heb wat extra druk op de pads uitgeoefend en nu werkt de mop niet meer

Bescherming tegen overbelasting

Sluit de lader 5 seconden aan en verwijder hem dan weer. Hierdoor zou de overbelastingsbeveiliging gereset moeten zijn.



In overeenstemming met de Europese richtlijnen die op dit product van toepassing zijn



Deze markering geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden verwijderd in de hele EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid als gevolg van ongecontroleerde verwijdering van afval, dient u het op verantwoorde wijze te recyclen om duurzaam hergebruik te bevorderen van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat in te leveren, gebruikt u de retour- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkelier waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product voor het milieu veiligstellen.

## Description

La serpillière électrique Sinji est plus facile à utiliser qu'une serpillière traditionnelle, car elle ne nécessite pas d'essorage manuel ni l'utilisation d'un seau. Cela peut être particulièrement pratique si tu as une mobilité ou une force limitée. De plus, la conception sans fil permet une plus grande mobilité pendant le nettoyage, car tu n'es pas attaché à une prise de courant par un cordon.


## Sommaire

1× Vadrouille électrique sans fil:  
 -1× Machine principale  
 -1× Poignée  
 -1× tuyau de raccordement  
 1× Adaptateur  
 4× Tampons à vadrouille ronds

## Spécifications du produit

<b>Modèle de produit</b>	<b>SIEM-0109</b>
Tension nominale	DC7.4V
Puissance nominale	30W
Taille du produit	108.5*28.5*30cm
Capacité du réservoir d'eau	180ml
Capacité de la batterie	2000mAH
Temps de charge	3-4h
Durée de vie de la batterie	70 minutes
Poids net du produit	1kg

## Vue d'ensemble de L'appareil

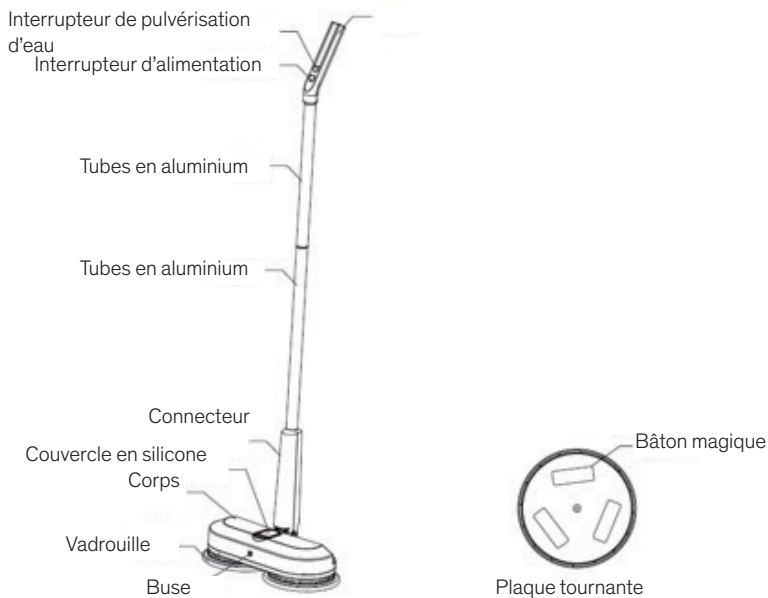

## Manual de l'utilisateur

- 1.Instructions importantes en matière de sécurité
- 2.Installation
- 3.Mode d'emploi
- 4.Dépannage



## 1. Instructions importantes en matière de sécurité

1. N'utilise que l'adaptateur fourni avec le produit pour le chargement. N'utilise pas d'autres adaptateurs.
2. N'utilise pas le produit si la serpillière n'est pas correctement installée sur la machine.
3. Tiens la machine hors de portée des enfants et ne les laisse pas l'utiliser comme un jouet.
4. Ne monte pas sur le produit et ne pose pas tes pieds dessus lorsqu'il est en cours d'utilisation pour éviter de l'endommager.
5. Ne plonge pas le produit dans l'eau.

## 2. Installation

1. Installe la poignée et la tige de raccordement. Insère le tube d'aluminium de la poignée dans le joint relié au tube d'aluminium, puis insère le tube d'aluminium de raccordement dans le connecteur, et enfin confirme que la goupille de positionnement est mise en place.



2. Installe les tampons à franges sur la plaque tournante.



## 3. Mode d'emploi

### 3.1 Mise sous tension / hors tension




Appuie doucement sur le "bouton d'alimentation", sur le manche de la serpillière électrique, pour l'allumer ou l'éteindre.



### 3.2 Injection d'eau

Au-dessus de l'"interrupteur d'alimentation", tu trouveras l'"interrupteur de pulvérisation d'eau". Si tu appuies sur cet interrupteur, de l'eau sortira de la buse.



### 3.3 Remplir la réserve d'eau

Retire le couvercle en silicone et remplis le récipient d'eau propre ou d'une solution de nettoyage diluée.



### 3.4 Chargement

Si la serpillière électrique est en cours de chargement, un voyant rouge s'affiche. Après avoir été complètement chargé, le voyant rouge s'éteint.

#### 4. Dépannage

##### Questions fréquemment posées

Questions fréquemment posées	Problème	Solution
Après avoir été complètement chargé, il ne peut être utilisé que pendant une courte durée à chaque fois	Problème de durée de vie de la batterie	Contacte le service clientèle
Lorsque le chargeur est branché pour être rechargé, le voyant ne s'allume pas	Mauvais contact / câble endommagé	Essaie de réinsérer le chargeur dans le port de charge
La plaque tournante ne fonctionne pas pour des raisons excluant l'alimentation électrique inadéquate	Protection contre les surcharges	Vérifie si la plaque tournante est bloquée par des objets étrangers.
La serpillière électrique est chargée et fonctionnait avant et s'arrête soudainement	La batterie de la poignée est vide	Ouvre le couvercle de la poignée et remplace la pile CR2032 3V
J'ai exercé une pression supplémentaire sur les tampons et maintenant la serpillière ne fonctionne plus	Protection contre les surcharges	Insère le chargeur pendant 5 secondes et retire-le. Cela devrait avoir réinitialisé la protection contre les surcharges.




Conformément aux directives européennes applicables à ce produit



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans toute l'Union européenne. Afin de prévenir d'éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine dus à une élimination incontrôlée des déchets, recycle-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner ton appareil usagé, utilise les systèmes de retour et de collecte ou contacte le détaillant où le produit a été acheté. Il pourra prendre ce produit en charge pour le mettre en sécurité environnementale.





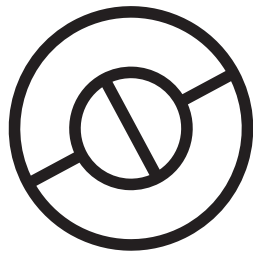

**SINJI**

© 2023, Sinji. All rights reserved.

[www.sinjiproducts.com](http://www.sinjiproducts.com)

Made in China