


EN

NL

FR

DE

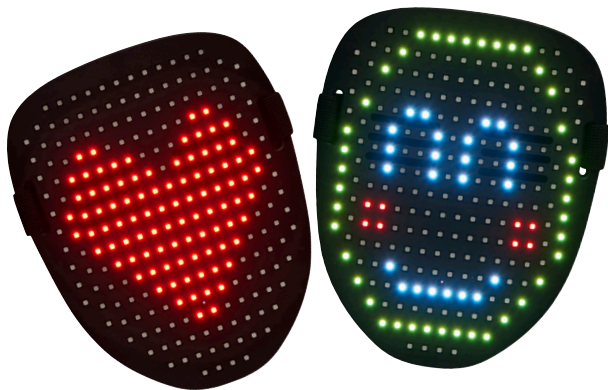

Instruction manual · Gebrauchsanweisung
Gebruiksaanwijzing · Manuel d'instructions

LED MASK

INTRODUCTION

To get the most out of your new product, please read this manual before use. Please also save the manual in case you need to refer to it at a later date.

TECHNICAL DATA:

Built-in pattern:

25 dynamic display images & 25 static display images

LED Lamp Beads: 234 (RGB)

Battery model: 603040,

Polymer Li-ion

Battery capacity: 700mAh

Charging port: 50cm white USB-C cable

Input: DC 5V - 1A (max)

Power: 0.5W

Charging time: 3 hours

Use time: 8-10 hours

CAUTION: This is not a toy.
Minimum age 14+ Years.

SPECIAL SAFETY INSTRUCTIONS

The appliance may be used by children over 14 years old and people with reduced sensitivity, or a physical or mental disability, as long as they are supervised or have been instructed in the use of the appliance in a safe manner and thus understand the associated risks.

USE

Button functions: Turn the mask On/Off by holding down the button for a few seconds - release, and the mask will turn On/Off.

Cycle through the LED images by pressing the button repeatedly until you find the desired one.

Gesture functionality: Blocking the sensor on the front of the mask by holding a flat hand 3 cm away from the sensor will turn the gesture function On/Off. An "OK" logo will show that the function is now on, and an "X" symbol will show that it is now off.

If "OK" the LED images can be changed to the next one by waving a flat hand in front of the sensor.

If "X" the LED images can only be controlled by the button.

In case of malfunction please use a small thin pin to click the RESET button, and the mask will restart.



Sensor Position

Adjustable
HeadbandReset ——— Button
Charging port

ENVIRONMENTAL INFORMATION



The crossed out wheeled bin symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste. Electronic and Electrical Equipment not included in the selective sorting process are potentially dangerous for the environment and human health due to the presence of hazardous substances. Please dispose of responsibly at an approved waste or recycling facility.



SERVICE CENTRE

Note: Please provide the product model number in connection with all inquiries. The model number is shown on the front of this manual and on the product rating plate.

www.schou.com

Manufactured in China

Manufacturer:

Schou Company A/S
Nordager 31
DK-6000 Kolding

All rights reserved. The content of this manual may not be reproduced, either in full or in part, in any way by electronic or mechanical means, e.g. photocopying or publication, translated or saved in an information storage and retrieval system without written permission from Schou Company A/S.

LEDMASKER

INLEIDING

Om het beste uit uw nieuwe product te halen, gelieve deze instructies voor gebruik door te lezen. Bewaar de handleiding voor het geval u deze op een later moment wilt raadplegen.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Ingebouwd patroon:

25 dynamische afbeeldingen &
25 stilstaande afbeeldingen

Ledkralen: 234 (RGB)

Model batterij: 603040,
polymeer li-ion

Capaciteit accu: 700 mAh

Laadaansluiting: 50 cm witte
USB-C-kabel

Ingang: DC 5 V - 1 A (max.)

Voeding: 0,5 W

Oplaadtijd: 3 uur

Gebruikstijd: 8-10 uur

VOORZICHTIG: Dit is geen
speelgoed. Minimumleeftijd:
14+ jaar.

SPECIALE VEILIGHEIDS- INSTRUCTIES

Kinderen ouder dan 14 jaar en personen met een verminderde gevoeligheid of een lichamelijke of geestelijke beperking mogen het apparaat gebruiken op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen om het apparaat op een veilige manier te en aldus de bijbehorende risico's hebben begrepen.

GEBRUIK

Knoppenfuncties: Zet het masker aan/uit door de knop een paar seconden ingedrukt te houden - laat de knop los en het masker gaat aan/uit.

Blader door de ledafbeeldingen door herhaaldelijk op de knop te drukken tot u de gewenste afbeelding hebt gevonden.

Gebarenfunctionaliteit: Door de sensor aan de voorzijde van het masker te blokkeren door een vlakke hand op 3 cm afstand van de sensor te houden, zet u de gebarenfunctie aan/uit. Een "OK"-logo geeft aan dat de functie nu is ingeschakeld, en een "X"-symbool geeft aan dat de functie nu is uitgeschakeld.


Bij 'OK' kunt u een andere ledafbeelding kiezen door met een vlakke hand voor de sensor te zwaaien.

Bij 'X' kunnen de ledbeelden alleen met de knop worden bediend.

In geval van defect kunt u een kleine dunne pin gebruiken om de RESET-knop in te drukken. Het masker start daarna opnieuw.



Sensor Positie

Aanpasbare
hoofdbandLaadaan-
sluiting

MILIEU-INFORMATIE



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak betekent dat dit product niet met het normale huishoudelijke afval mag worden weggegooid.

Elektronische en elektrische apparatuur die niet in het selectieve sorteerproces is opgenomen, is wegens de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen potentieel gevaarlijk voor het milieu en de menselijke gezondheid. Gelieve deze op verantwoorde wijze af te voeren naar een erkende afvalverwerkings- of recycling-installatie.



SERVICE CENTRE

Let op: Vermeld bij alle vragen het productmodelnummer.

Het modelnummer staat op de voorkant van deze handleiding en op het product-typeplaatje.

www.schou.com

Vervaardigd in P.R.C.

Fabrikant:

Schou Company A/S
Nordager 31
DK-6000 Kolding

Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze handleiding mag op geen enkele wijze, noch volledig noch in delen, elektronisch of mechanisch gereproduceerd worden, bijv. kopiëren of publicatie, vertaald of opgeslagen in een informatie-opslag- en ontsluitingssysteem zonder schriftelijke toestemming van Schou Company A/S.

MASQUE LED

INTRODUCTION

Pour profiter au mieux de toutes les possibilités offertes par votre nouveau produit, veuillez lire entièrement les instructions avant toute utilisation. Veuillez également conserver ces instructions au cas où vous auriez besoin de les consulter ultérieurement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Motif intégré :

25 images d'affichage dynamique et 25 images d'affichage statique

Billes lumineuses LED : 234 (RVB)

Modèle de batterie : 603040, Li-ion polymère

Capacité de la batterie : 700 mAh

Prise de recharge : Câble USB-C blanc 50 cm

Entrée : 5 V CC - 1 A (max)

Puissance : 0,5 W

Durée de recharge : 3 heures

Temps d'utilisation : 8 à 10 heures

ATTENTION : Ce produit n'est pas un jouet. Âge minimum : 14 ans.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES

L'appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 14 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient reçu des instructions relatives à une utilisation en toute sécurité de l'appareil, et sous réserve qu'ils aient compris les risques associés.

UTILISATION

Fonctions du bouton : Allumez ou éteignez le masque en maintenant le bouton enfoncé pendant quelques secondes — relâchez le bouton et le masque s'allume ou s'éteint.

Faites défiler les images LED en appuyant plusieurs fois sur le bouton jusqu'à trouver l'image souhaitée.

Fonctionnalité gestuelle : Pour activer/désactiver (On/Off) la fonction gestuelle, il suffit de bloquer le capteur situé à l'avant du masque en tenant la main à plat à 3 cm du capteur. Un logo « OK » s'affiche pour indiquer que la fonction est activée et un symbole « X » s'affiche pour indiquer qu'elle est désactivée.

Si « OK », il est possible de passer d'une image LED à l'autre en agitant sa main à plat devant le capteur.

Si « X », les images LED ne peuvent être contrôlées que par le bouton.


En cas de dysfonctionnement, veuillez utiliser une petite épingle fine pour cliquer sur le bouton de réinitialisation « RESET » et ainsi faire redémarrer le masque.

INFORMATIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT



Le symbole de la poubelle barrée signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères courantes.

Les équipements électroniques et électriques non intégrés au processus de tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses. Veuillez les mettre au rebut de manière responsable dans un centre de recyclage ou de traitement des déchets agréé.

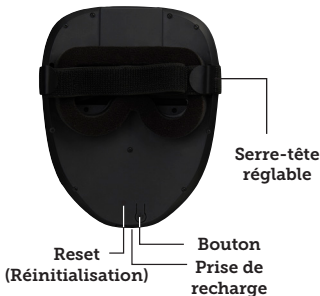

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



CENTRE DE SERVICE

Remarque : veuillez toujours mentionner le numéro de modèle du produit en cas de demande.

Le numéro de modèle est indiqué sur la première page de ce manuel et sur la plaque signalétique du produit.

www.schou.com

Fabriqué en R.P.C.

Fabricant :

Schou Company A/S
Nordager 31
DK-6000 Kolding

Tous droits réservés. Le contenu du présent manuel ne doit en aucun cas être reproduit intégralement ou partiellement, sous forme électronique ou mécanique (par exemple par photocopie ou numérisation), traduit ou sauvegardé dans un système de stockage et de récupération d'informations sans l'accord écrit de Schou Company A/S.

LED-MASKE

EINFÜHRUNG

Damit Sie an Ihrem neuen Produkt möglichst lange Freude haben, bitten wir Sie, die Gebrauchsanweisung und die beiliegenden Sicherheitshinweise vor Ingebrauchnahme sorgfältig durchzulesen.

Ferner wird empfohlen, die Gebrauchsanweisung für den Fall aufzubewahren, dass Sie sich die Funktionen des Produkts später nochmals ins Gedächtnis rufen möchten.

TECHNISCHE DATEN:

Programmierte Muster:

25 bewegte Bilder und 25 feste Bilder

LED-Lämpchen: 234 (RGB)

Batterietyp: 603040,

Polymer-Lithiumionen

Batteriekapazität: 700 mAh

Ladeanschluss: 50 cm weißes

USB-C-Kabel

Eingang: 5 V (=) – 1 A (max)

Leistung: 0,5 W

Ladezeit: 3 Stunden

Nutzungsdauer: 8–10 Stunden

VORSICHT: Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Mindestalter 14 Jahre.

BESONDERE SICHERHEITSHINWEISE

Das Gerät kann von Kindern über vierzehn Jahren und von Personen mit eingeschränkter Wahrnehmung oder mit körperlicher oder geistiger Behinderung benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen sind und die damit verbundenen Risiken kennen.

VERWENDUNG

Funktionen der Tasten: Schalten Sie die Maske ein und aus, indem Sie die Taste mehrere Sekunden lang gedrückt halten. Beim Loslassen schaltet sich die Maske ein oder aus.

Drücken Sie die Taste so oft, bis Sie das gewünschte LED-Bild gefunden haben.

Gestenfunktion: Sie können die Gestenfunktion ein- und ausschalten, indem Sie eine flache Hand 3 cm entfernt vor den Sensor an der Maskenvorderseite halten und ihn damit blockieren. Ein „OK“ zeigt an, dass die Funktion eingeschaltet ist, und ein „X“-Symbol, dass sie ausgeschaltet ist.

Bei „OK“ können Sie die LED-Bilder durch Winken mit der flachen Hand vor dem Sensor zum nächsten Bild weiterschalten.

Bei „X“ können die LED-Bilder nur mithilfe der Taste steuern.

Bei einer Störung drücken Sie bitte mit einem kleinen, dünnen Stift auf die RESET-Taste, und die Maske startet neu.



Position des Sensors



Verstellbares
Kopfband

Rücksetztaste
Ladeanschluss
Taste

UMWELTINFORMATIONEN



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Elektronische und elektrische Geräte, die nicht vom Mülltrennungsvorgang erfasst sind, können gefährliche Stoffe enthalten und schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sein. Bitte entsorgen Sie solche Geräte auf verantwortungsvolle Weise in einer zugelassenen Abfall- oder Wiederverwertungsanlage.

DE



SERVICECENTER

Hinweis: Bei Anfragen stets die Modellnummer des Produkts angeben. Die Modellnummer finden Sie auf der Titelseite dieser Gebrauchsanweisung und auf dem Typenschild des Produkts.

www.schou.com

Hergestellt in der
Volksrepublik China
Hersteller:

Schou Company A/S
Nordager 31
DK-6000 Kolding

Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Gebrauchsanweisung darf ohne die schriftliche Genehmigung von Schou Company A/S weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form unter Verwendung elektronischer oder mechanischer Hilfsmittel, wie zum Beispiel durch Fotokopieren oder Aufnahmen, wiedergegeben, übersetzt oder in einem Informationsspeicher und -abrufsystem gespeichert werden.

