




## SLUSHY MAKER

PD-3824

WWW.TRISTRAR.EU  
Tristar Europe B.V. | Swarderstraat 65  
5048 AV Tilburg | The Netherlands

02/2024

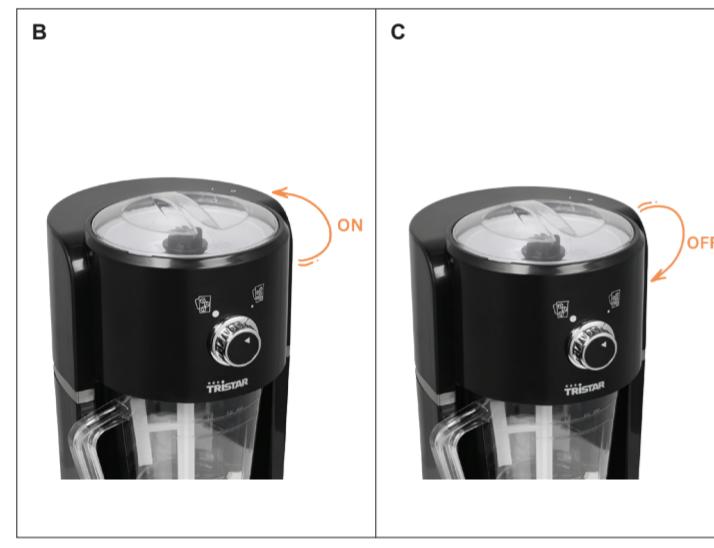

### User manual

#### Slushy maker

##### FOREWORD

###### About this document

This user manual contains all the information for correct, safe, and efficient use of the appliance.

Ensure you have fully read and understood the instructions in this user manual before you use the appliance.

Always store this user manual in a safe place near the appliance for future reference.

##### Symbols used

**Symbol**  
**Description**

### WARNING

### CAUTION

### NOTICE



##### Original instructions

This manual is originally written in English. All other languages are translated documents.

##### Support

For spare parts and more information about the appliance, please visit [www.tristar.eu](http://www.tristar.eu).

##### APPLIANCE DESCRIPTION

###### About this appliance

##### Intended use

This appliance is intended for indoor use only.

This appliance is intended exclusively for domestic, non-commercial use.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels, and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless

they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.  
This appliance shall not be used by children aged less than 8 years. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless older than 8 and supervised.  
The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote-control system.  
Any use of the appliance other than described in this user manual is regarded as misuse and may cause injury or damage to the appliance and void the warranty.

##### Technical specifications

Appliance name	Slushy maker
Article number	PD-3824
Power supply	220 - 240 V~ 50/60Hz
Power consumption in use	30 W

##### Main parts (see image A)

- ① Main body
- ② Securing nut
- ③ Lid
- ④ Transparent cup
- ⑤ Ice shaving chamber
- ⑥ Adjusting knob
- ⑦ Stirring rod

##### SAFETY

###### Safety precautions

### WARNING

Safety hazard due to unintended use:

- Only use the appliance as described in this user manual.
- By ignoring the safety instructions the manufacturer cannot be held responsible for the damage.
- Never use the appliance if there are visible signs of damage or defects. Always replace a damaged or defective appliance immediately.
- Never make any adjustments to the appliance. Adjustments may affect safety, warranty and proper operation.

Electric shock hazard due to short-circuiting:

- Never use the appliance if there are visible signs of damage or defects to the appliance or power cable. Always replace a damaged or defective appliance or power cable immediately or contact customer service.
- Always avoid spillage on the power cable.
- To protect yourself against an electric shock, do not immerse the cord, plug or appliance in the water or any other liquid.
- Never open the appliance. The appliance may only be opened for maintenance by an authorised technician.
- Never replace the power cable yourself. Always let the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person replace the power cable.
- Never lift the appliance by the power cable. Lifting the appliance by the power cable may damage the power cable. Only lift the appliance by holding the base.
- Always unplug the power cable when the appliance is not in use or unattended, and before cleaning.
- Always check if the voltage stated on the type plate of your appliance matches your mains voltage before use.
- Never insert any objects into the air vent openings.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Never move the appliance by pulling the cord and make sure the cord cannot become entangled.

Fire hazard due to overheating:

- Never leave the appliance unattended when in use. Only use the appliance under supervision. Switch off the appliance and remove the power cable from the power outlet when you leave the room.
- Never use the appliance with a programmer, timer, separate remote control system or any other device that switches the appliance on automatically.
- Never place the appliance directly underneath a power outlet. The appliance may become hot during use. Always keep the back of the appliance clear of any objects.
- Never place the appliance near a heat source.
- Never run this appliance continuously for more than 5 minutes as overheating may occur. Allow motor to cool down before repeat usage.

Fire hazard due to short-circuiting:

- Never drop the appliance and avoid bumping. Excessive vibrations can lead to loosened connections and can influence proper functioning of the appliance. Stop using the appliance if the appliance has been dropped.
- Never use the appliance with an extension cable.
- Never connect any other appliance with high power consumption to the same group.

Choking hazard due to plastic packaging:

- Never let children play with the packaging material. Always keep the packaging material out of the reach of children.

Hazard due to sharp objects:

- Blade is sharp. Use extreme caution during assembly, while operating, disassembly and cleaning.
- Avoid contact with moving parts.

### CAUTION

Burning hazard due to heat:

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Never touch the hot surfaces during or shortly after use. The hot surfaces may be subject to residual heat. Let the appliance cool down completely before handling the appliance.

Tripping hazard due to loose cables:

- Never leave the power cable hanging out in a way that someone might trip over it or accidentally pull it.
- To protect against fire, electric shock, and injury

to persons do not immerse cord, plugs, or other electric parts in water or other liquids.

- A short power-supply cord is provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

### NOTICE

Risk of damaging the appliance:

- The appliance must be placed on a stable, level surface.
- Never use aggressive chemical cleaning agents that can damage the appliance when cleaning the appliance.
- Only use the appliance with the provided accessories or accessories recommended by Tristar.
- Never place the appliance in a dishwasher.
- Never place the appliance near the edge of a countertop during use. Vibrations may occur during use which may cause the appliance to move. Always place the appliance on a stable, flat, heat, and moisture resistant surface.
- Never use if blade is broken, cracked or loose.
- Never run machine without ice in the ice shaving chamber as damage to appliance may occur.
- Never place fingers or utensils into the feed or discharge areas to reduce the risk of service injury to persons or damage to the shaver.

### BEFORE FIRST USE

1. Take the appliance and accessories out of the box. Remove the stickers, protective foil or plastic from the device.
2. Hand-wash the Transparent cup, Stirring rod, Ice shaving chamber, Securing nut and Lid in warm, soapy water. Rinse and dry thoroughly.
3. The Main body is strictly prohibited to flush with water, it contains a sharp shaving blade. You can wipe it with a damp cloth, handle with care.

### USE

#### Using the appliance

- Place the Stirring rod into the Transparent cup (Note: the bottom hole of the Stirring rod must insert into the middle post of the Transparent cup);
- Put the Transparent cup in the Main body bottom and rotate clockwise into place.
- Add ice cubes to Ice shaving chamber.
- Put the main plug in an earthed wall socket.
- Place the Lid on top of the Main body, aligning the tabs. Turn the Lid counterclockwise until the Lid tab engages the interlock switch. The slushy maker will start shaving the ice. Caution: the slushy maker will start working only after the lid is correctly closed.
- To stop shaving ice, turn the Lid clockwise to disengage the motor switch C.
- Unplug from power supply immediately after use. Note: There will always be a small amount of ice remaining in the Ice shaving chamber after shaving. Discard the remaining ice.
- Counterclockwise and remove the Transparent cup, then you can enjoy the shaved smoothie.
- Caution: Do not run ice shaver continuously for longer than 5 minutes as overheating may occur. Allow motor to cool down before repeat usage.
- A small amount of smoke and/or odor may occur due to the release of manufacturing oils.
- Some minor expansion/contraction sounds may occur during use.
- Adjusting knob can adjust the size of shaved ice.
- In either case, processed crushed ice must not exceed the maximum volume of the transparent cup.
- Recommended proportions to make a frozen drink: Drink/liquid - 170 ml ice - 250 grams, size of the ice cubes: 2\*2\*2 cm

#### Tips

- Be sure you have an adequate supply of ice cubes.
- If your motor is laboring or if you get poor shaving results, soften your ice cubes. This can be done by letting your ice sit at room temperature for a few minutes, or running briefly under cool tap water.
- Do not overfill the ice shaving chamber with ice; the cover should sit tightly without forcing.
- Cube shaped ice performs better than the half-moon shaped ice from ice makers or round cubes from store-bought bagged ice.

#### CLEANING AND MAINTENANCE

- Clean the appliance after each use.
1. Uplink the power cable from the power outlet.
  2. Hand wash parts in warm, soapy water. Rinse and dry thoroughly.
  3. Clean exterior of the appliance with a damp, soft cloth and wipe dry. Never immerse the motor unit in water.
  4. Be extremely careful of shaving blade in main body as the blade is extremely sharp.
  5. Do not immerse motor housing in water or any other liquid.
  6. Never attempt to sharpen the shaving blade as injury may occur.
- Caution: This appliance has no user serviceable parts

#### STORAGE

Store the appliance in a dry and enclosed space.

#### DISPOSAL

Follow the local regulations when you need to dispose the appliance. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle the appliance responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

### Gebruiksaanwijzing

#### IJscrusher

##### VOORWOORD

###### Over dit document

Dit gebruiksaanwijzing bevat alle informatie voor juist, veilig en doelmatig gebruik van het apparaat.

Lees en begrijp de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing volledig voordat je het apparaat gebruikt.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing steeds op een veilige plaats in de buurt van het apparaat voor toekomstige raadpleging.

##### Gebruikspictogrammen


###### Pictogram

###### Beschrijving

### WAARSCHUWING

### VOORZICHTIG

### LET OP



## VERWIJDERING

Volg de plaatselijke voorschriften bij de verwijdering van het apparaat. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet je het apparaat naar een erkende wijze recyclen om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen.

## Manuel de l'utilisateur

### Appareil À Glace Pilée

#### AVANT-PROPOS

##### Au sujet de ce document

Ce manuel utilisateur contient toutes les informations pour une utilisation correcte, sûre et efficace de l'appareil. Assurez-vous d'avoir lu et compris les instructions de ce manuel utilisateur dans leur intégralité avant d'utiliser l'appareil. Rangez toujours ce manuel utilisateur en lieu sûr près de l'appareil pour consultation ultérieure.

#### Symboles utilisés

##### Symbol

##### Description

#### AVERTISSEMENT

Mot de signalage qui sert à indiquer une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut avoir pour résultat la mort ou une blessure grave.

Mot de signalage qui sert à indiquer une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut avoir pour résultat une blessure légère ou modérée.

Mot-indicateur utilisé pour aborder les pratiques sans rapport avec les blessures physiques.

Indique des informations supplémentaires ou la mise en valeur d'une instruction.

Ce produit est conforme aux exigences de conformité des règlements ou directives européens en vigueur.

Ce symbole est utilisé pour le marquage des matériaux destinés à entrer en contact avec les aliments dans l'Union Européenne, tel que défini dans le règlement (CE) n° 1935/2004.

Le symbole, le logo ou l'icône universel de recyclage est un symbole internationalement reconnu utilisé pour désigner les matériaux recyclables. Le symbole du recyclage relève du domaine public et n'est pas une marque déposée.

En vigueur en France : Le produit ou l'emballage peuvent être recyclés et les composants doivent être éliminés séparément. Respectez les réglementations locales.

En vigueur en Italie : Le produit ou l'emballage peuvent être recyclés et les composants doivent être éliminés séparément. Respectez les réglementations locales.

Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veillez recycler là où les installations sont disponibles. Vérifiez auprès des autorités locales ou du magasin le plus proche pour obtenir des conseils sur le recyclage.

#### Instructions d'origine

Ce manuel est rédigé dans sa version d'origine en anglais. Toutes les autres langues sont des documents traduits.

#### Assistance

Pour les pièces de rechange et plus d'informations sur l'appareil, veuillez visiter [www.tristar.eu](http://www.tristar.eu).

#### DESCRIPTION DE L'APPAREIL

##### Au sujet de l'appareil

##### Usage prévu

Cet appareil n'est destiné qu'à une utilisation à l'intérieur. Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique et non commercial.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :

- les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
- les fermes ;
- par les clients dans les hôtels, les motels et autres environnements de type résidentiel ;
- des environnements de type "chambres d'hôtes".

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu des instructions ou une aide concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et des personnes présentant un handicap physique, sensoriel ou mental voire ne disposant pas des connaissances et de l'expérience nécessaires en cas de surveillance ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en toute sécurité et de compréhension des risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Maintenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et la maintenance de l'appareil ne doivent pas être confiés à des enfants sauf s'ils ont 8 ans ou plus et sont sous surveillance.

L'appareil n'est pas destiné à fonctionner avec un dispositif de programmation externe ou un système de télécommande indépendant.

Toute utilisation de l'appareil autre que celle décrite dans ce manuel utilisateur est considérée comme une mauvaise utilisation et peut causer des blessures ou des dommages à l'appareil et annuler la garantie.

#### Spécifications techniques

Nom de l'appareil	Appareil À Glace Pilée
Numeró de référence	PD-3824
Alimentation	220 – 240 V~ 50/60Hz
Consommation électrique en cours d'utilisation	30 W

#### Pièces principales (voir image A)

- 1 Partie principale
- 2 Ecrou de fixation
- 3 Couvercle
- 4 Gobelet transparent
- 5 Compartiment de pilage de la glace
- 6 Bouton de réglage
- 7 Agitateur

#### SÉCURITÉ

##### Précautions de sécurité

#### AVERTISSEMENT

Risque pour la sécurité lié à un usage non prévu : Utilisez uniquement l'appareil comme décrit dans ce manuel utilisateur.

• En ignorant les consignes de sécurité, le fabricant ne peut pas être tenu responsable des dommages.

• N'utilisez jamais l'appareil en cas de signes de détérioration ou de défauts visibles. Remplacez toujours immédiatement un appareil endommagé ou défectueux.

• N'effectuez pas de réglages sur l'appareil. Les réglages peuvent compromettre la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement.

Risque d'électrocution lié au court-circuitage :

- N'utilisez jamais l'appareil si celui-ci ou son

câble d'alimentation présente des signes visibles de dommages ou des défauts. Remplacez toujours immédiatement un appareil ou un câble d'alimentation endommagé ou défectueux, ou contactez le service client.

- Veillez à ne jamais renverser de liquide sur le câble électrique.
- Afin de vous éviter un choc électrique, n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil dans de l'eau ou autre liquide.
- N'ouvrez jamais l'appareil. L'appareil ne peut être ouvert que pour l'entretien assuré par un technicien agréé.
- Ne remplacez jamais le câble électrique par vos soins. Faites toujours remplacer le câble électrique par le fabricant, son réparateur ou une personne à la qualification similaire.
- Ne soulevez jamais l'appareil par le câble électrique. Soulever l'appareil par le câble électrique peut endommager ce dernier. Soulevez uniquement l'appareil en tenant la base.

- Débranchez toujours le câble d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé ou sans surveillance, et avant de le nettoyer.
- Avant toute utilisation, vérifiez toujours si la tension indiquée sur la plaque signalétique de votre appareil correspond à la tension de votre réseau.

- N'insérez jamais d'objets dans les ouvertures d'aération.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes également qualifiées afin d'éviter un danger.

- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le cordon et assurez-vous que le cordon ne s'emmêle pas.

Risque d'incendie lié à la surchauffe :

- Placez toujours l'appareil sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur et à l'humidité. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son utilisation. Utilisez uniquement l'appareil sous surveillance. Éteignez l'appareil et débranchez le câble électrique de la prise de courant lorsque vous quittez la pièce.

- N'utilisez jamais l'appareil avec un programmeur, une minuterie, un système de télécommande séparé ou tout autre dispositif qui allume automatiquement l'appareil.

- Ne placez jamais l'appareil directement sous une prise de courant, car celui-ci peut devenir chaud lors de l'utilisation. Maintenez toujours l'arrière de l'appareil à l'écart de tout objet.

- Ne placez jamais l'appareil à proximité d'une source de chaleur.

- Ne faites jamais fonctionner cet appareil en continu pendant plus de 5 minutes, car il risque de surchauffer. Laissez le moteur refroidir avant de l'utiliser à nouveau.

Risque d'incendie lié au court-circuitage :

- Ne faites jamais tomber l'appareil et évitez les chocs. Des vibrations excessives peuvent entraîner le desserrage des raccords et peuvent nuire au bon fonctionnement de l'appareil. Arrêtez d'utiliser l'appareil si celui-ci est tombé.

- N'utilisez jamais l'appareil avec une rallonge.

- Ne branchez jamais un autre appareil à forte consommation d'énergie sur le même circuit électrique.

Risque d'étouffement dû à l'emballage plastique :

- Ne laissez jamais les enfants jouer avec les emballages. Gardez toujours les emballages hors de portée des enfants.

Risque lié à la présence d'objets tranchants :

- La lame est tranchante. Soyez extrêmement prudent lors du montage, de l'utilisation, du démontage et du nettoyage.

- Évitez tout contact avec les pièces en mouvement.

#### ATTENTION

Risque de brûlures liés à la chaleur :

- Les enfants doivent être surveillés pour veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Ne touchez jamais les surfaces chaudes pendant ou peu après l'utilisation. Les surfaces chaudes peuvent être sujettes à une chaleur résiduelle. Avant de déplacer l'appareil, laissez-le toujours refroidir complètement.

Risque de trébuchement dû au câble :

- Ne laissez jamais le câble d'alimentation traîner d'une manière telle que quelqu'un pourrait trébucher dessus ou le tirer accidentellement.

- Pour vous protéger contre les incendies, les chocs électriques et les blessures, ne pas immerger le cordon, les fiches ou d'autres pièces électriques dans l'eau ou d'autres liquides.

- Un cordon d'alimentation court est prévu pour réduire les risques d'enchevêtrement ou de trébuchement sur un cordon plus long.

#### AVIS

Risque d'endommager l'appareil :

- L'appareil doit être placé sur une surface stable et plane.

- N'utilisez jamais de produits de nettoyage chimiques agressifs qui peuvent endommager l'appareil pendant vous nettoyez l'appareil.

- Utilisez l'appareil uniquement avec les accessoires fournis ou recommandés par Tristar.

- Ne mettez jamais l'appareil au lave-vaisselle.

- Ne placez jamais l'appareil près du bord d'un comptoir pendant l'utilisation, car celui-ci produit des vibrations pouvant entraîner sa chute.

- Placez toujours l'appareil sur une surface stable, plate et résistante à la chaleur et à l'humidité.

- N'utilisez jamais une lame cassée, fissurée ou lâche.

- Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans glace dans le compartiment de pilage, sous peine d'endommager l'appareil.

- Ne placez jamais vos doigts ou des ustensiles dans les zones d'alimentation ou d'évacuation afin de réduire les risques de blessures ou d'endommagement du rasoir.

Risque d'électrocution lié au court-circuitage :

- N'utilisez jamais l'appareil si celui-ci ou son

**AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION**

1. Sortez l'appareil et les accessoires de la boîte. Retirez les autocollants, la feuille de protection ou le plastique de l'appareil.
2. Lavez à la main le Gobelet transparent, l'Agitateur, le Compartiment de pilage de la glace, l'Ecrou de fixation et le Couvercle avec de l'eau chaude et un savon doux. Rincez et séchez soigneusement.
3. Il est strictement interdit de rincer le Partie principale avec de l'eau, car il contient une lame de rasage tranchante : vous pouvez l'essuyer avec un chiffon humide. Manipulez-la avec précaution.

#### UTILISATION

##### Utilisation de l'appareil

- Placez l'Agitateur dans le Gobelet transparent (note : le trou inférieur de l'Agitateur doit être inséré dans le montant central du Gobelet transparent) ;
- Placez le Gobelet transparent sur le fond du Partie principale et faites-le pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Ajoutez des glaçons dans le compartiment de pilage.
- Branchez la fiche secteur dans une prise murale mise à la terre.
- Placez l'Couvercle sur le Partie principale, en alignant les languettes. Tournez le Couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la languette de l'Couvercle s'enclenche dans l'interrupteur d'interverrouillage. La machine commence à pilier la glace. Attention : la machine à glace pilée ne se met en marche que lorsque le couvercle est correctement fermé B.
- Pour arrêter le pilier la glace, tournez l'Couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre pour désengager l'interrupteur du moteur du C.
- Débranchez l'appareil immédiatement après utilisation. Note : Il restera toujours une petite quantité de glace dans le compartiment de pilage après le pilage. Jetez le reste de la glace.
- Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, retirez l'Gobelet transparent, puis dégustez le smoothie pilé.
- Attention : Ne pas faire fonctionner la machine à pilier la glace en continu pendant plus de 5 minutes, car il risque de surchauffer. Laissez le moteur refroidir avant de l'utiliser à nouveau.
- Une petite quantité de fumée et/ou d'odeur peut se dégager lors de l'utilisation en raison de la libération des huiles de fabrication.
- De légers bruits d'expansion/contraction peuvent se produire pendant l'utilisation.
- Le bouton de réglage permet d'ajuster la taille de la glace pilée.
- Dans les deux cas, la glace pilée transformée ne doit pas dépasser le volume maximal du gobelet transparent.
- Instructions recommandées pour la préparation d'une boisson pilée : boisson/liquide - 170 ml Glace - 250 grammes, taille des glaçons : 2\*2\*2 cm

##### Conseils

- Veillez à disposer d'une quantité suffisante de glaçons.
- Si votre moteur fonctionne mal ou si vous obtenez de mauvais résultats de pilage, ramollissez vos glaçons. Pour ce faire, laissez votre glace à température ambiante pendant quelques minutes ou passez-la brièvement sous eau froide du robinet.
- **Ne pas trop remplir** le compartiment de pilage : le couvercle doit rester bien en place sans force.
- La glace en forme de cube donne de meilleurs résultats que la glace en forme de demi-lune des machines à glaçons ou que les cubes ronds des sacs de glace achetés dans le commerce.

#### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.

- 1. Débranchez le câble électrique de la prise de courant.

- 2. Lavez toutes les pièces à la main, à l'eau chaude savonneuse. Rincez et séchez soigneusement.

- 3. Utilisez un tissu doux et humide pour nettoyer l'extérieur de l'appareil. Ne plongez jamais l'unité moteur dans