


HYUNDAI

Cyclonic Vacuum Cleaner - 800W
(User Manual)

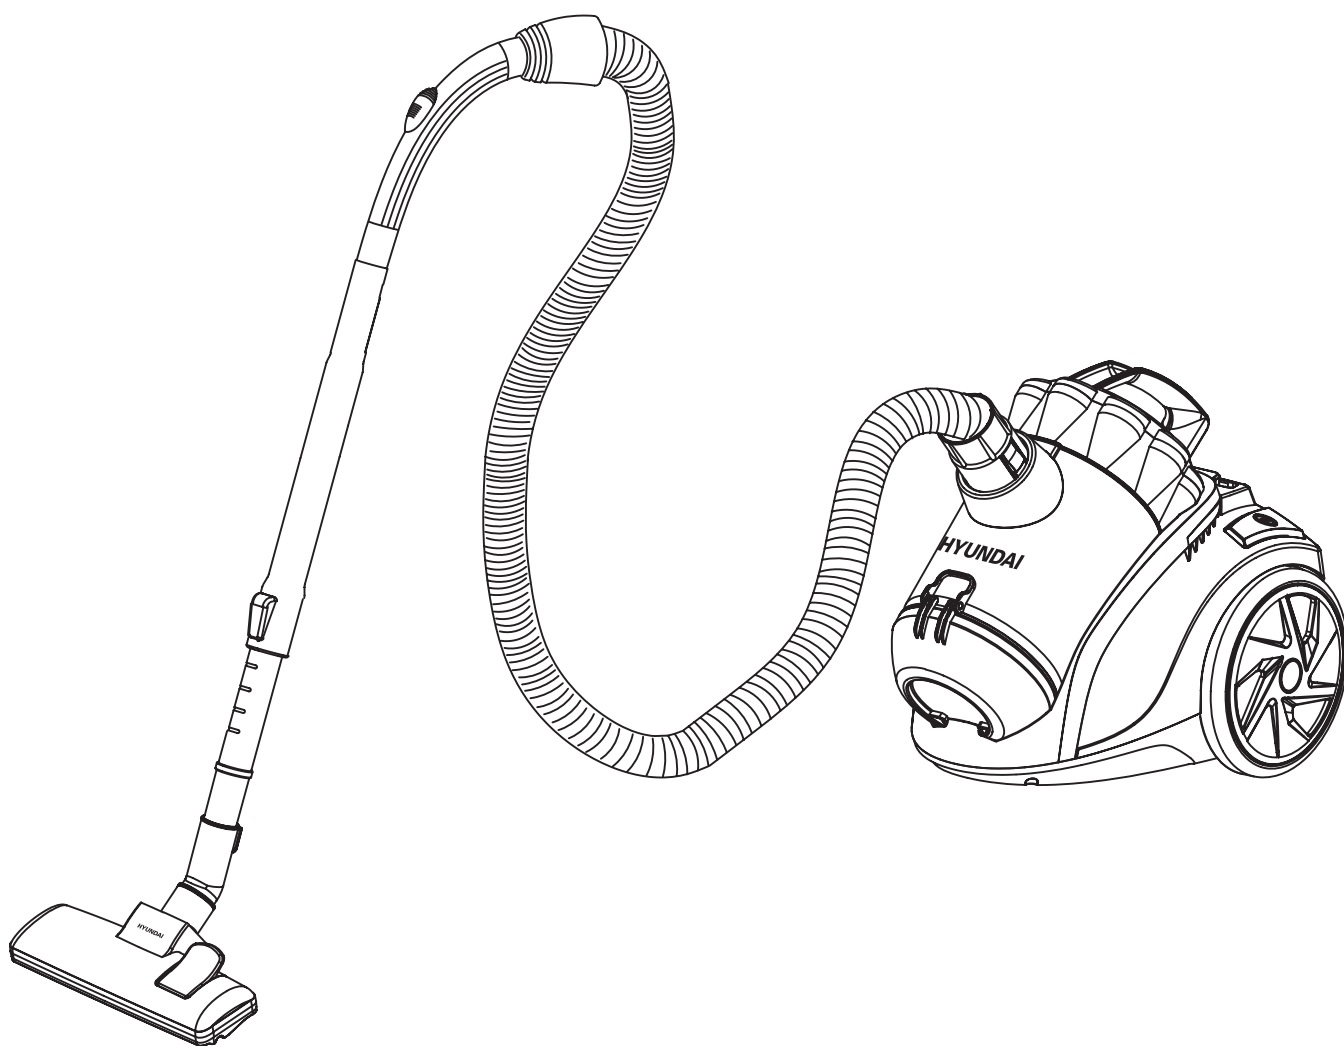

HHE322212 / HHE322314 / HHE322315 / HHA322417




Please read this user manual carefully to fully understand the usage of the vacuum cleaner. Keep the manual for future reference since it contains important information.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be taken, including the following:

1. Do not leave vacuum cleaner plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
2. To reduce the risk of electric shock, do not use outdoors or on wet surfaces.
3. Use only as described in this manual. Use only original attachments.
4. Do not use with damaged cord or plug. If vacuum cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, apply for after sales service.
5. Do not pull or lift on cord, use cord as a handle, close door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run vacuum cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces.
6. Do not unplug by pulling the cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
7. Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
8. Do not put any object into any opening. Do not use with any opening blocked. Keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce airflow.
9. Keep hair, loose clothing, fingers and all body parts away from openings and moving parts.
10. Turn the vacuum cleaner off before unplugging.
11. Exercise caution when cleaning on stairs.
12. Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
13. Hold plug when rewinding onto cord reel. Do not allow plug to whip when rewinding.
14. Unplug before connecting the hose.
15. Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
16. Do not use without dust bin and filter in place.
17. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

PART DESCRIPTION

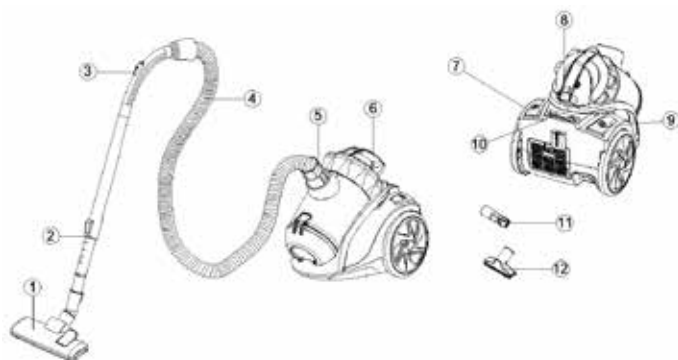


1. Floor brush
2. Telescopic tube
3. Air slide
4. Suction hose
5. Suction hose connection
6. Carrying handle
7. ON/OFF button
8. Release button
9. Cord winder button
10. Power adjustment button
11. Crevice nozzle
12. Furniture nozzle


PREVENTION

Switch off the vacuum cleaner immediately if the air intakes, the floor brushes or the telescopic tube appears blocked. Before starting the vacuum cleaner up again remove the substance causing the blockage:



1. Never use the vacuum cleaner in the immediate vicinity of hot or glowing objects, do not suck up hot objects such as cigarette butts or ashes.

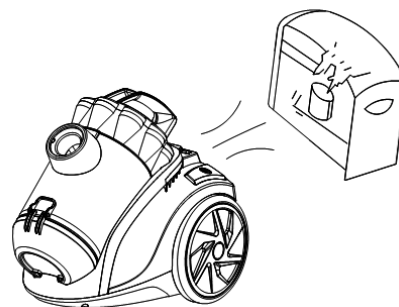


2. Only insert the plug in a socket when your hands are dry.

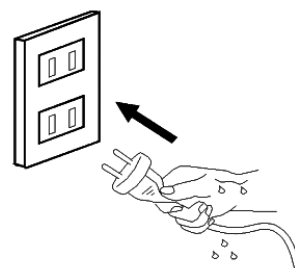

3. Please remove large or sharp objects from the floor before using the vacuum cleaner to avoid any risk of damage.

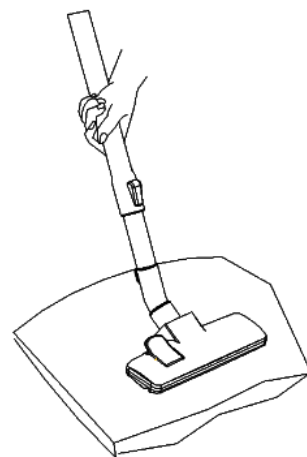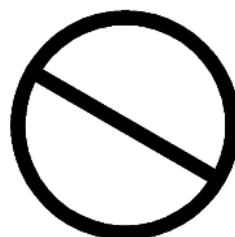


4. Do not pull by the mains cable when pulling out the plug.



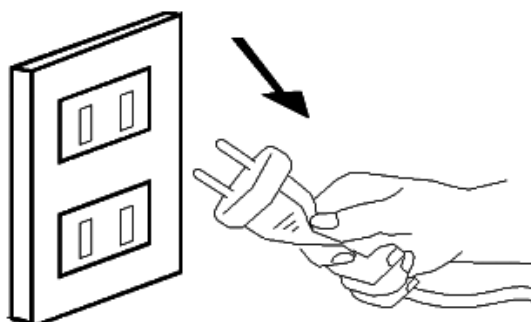


PREPARING THE VACUUM CLEANER

1. Fit the hose on the vacuum cleaner by inserting the rotating hose connection into the vacuum cleaner until you hear a click. To remove the hose, press the button on the side of the hose connection and pull it out.


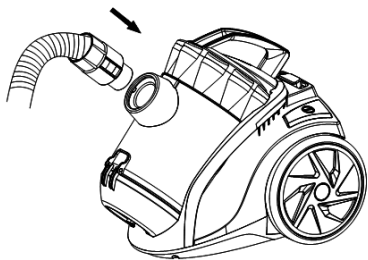


2. Assembling the telescopic tube and accessories.
 - 1: Fit the telescopic tube into the other end of the hose.
 - 2: Adjust the length of the telescopic tube by pushing the locking mechanism down and pulling in the bottom section of the tube to a suitable length. When storing, shorten the tube as much as possible.
 - 3: Fit the floor brush into the telescopic tube.

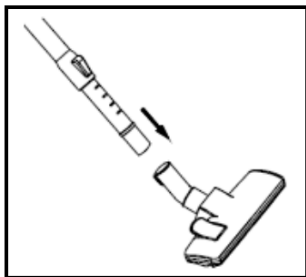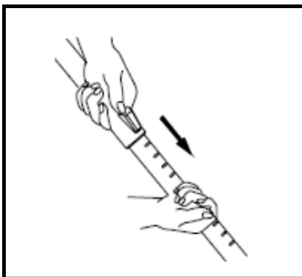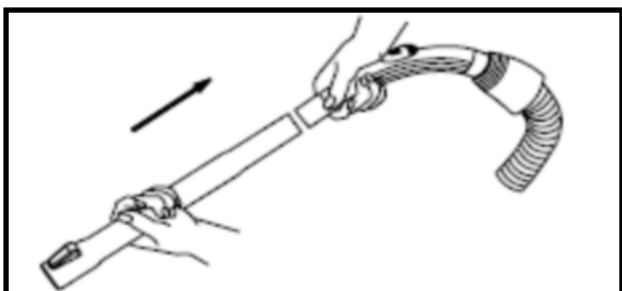


FLOOR NOZZLE

The floor nozzle has two settings. When cleaning hard surfaces (wooden flooring, flooring tiles, etc.), the nozzle brushes should be extended. When cleaning carpets and mats, the brushes should be retracted into the nozzle. Press the brush change button to switch between the two settings.

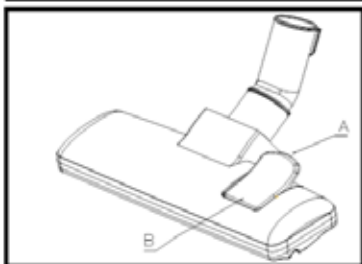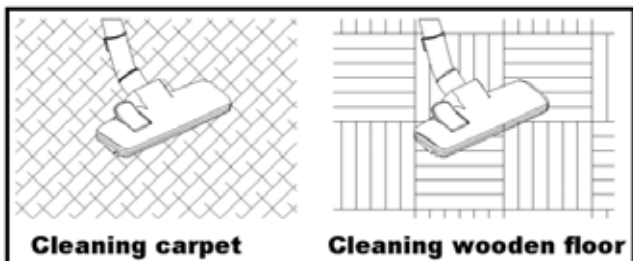


JOINT NOZZLE

For radiators, corners, skirtings, etc.

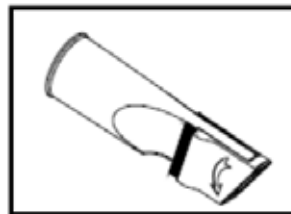

FURNITURE NOZZLE

For furniture, curtains, drapes, etc.

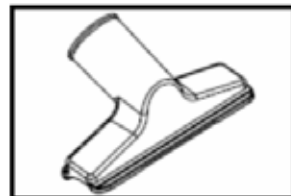


USAGE


VACUUM CLEANING

1. Before using the device first roll out a sufficient length of the power cable and plug into a mains socket. The yellow mark on the power cable is the maximum length that must not be exceeded.

To switch on the device, press the foot pedal button  on the casing with your foot

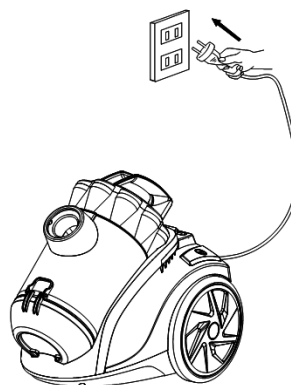


2. To rewind the power cable, press the button  with one hand and guide the cable with the other hand to ensure that it does not whip causing damage.

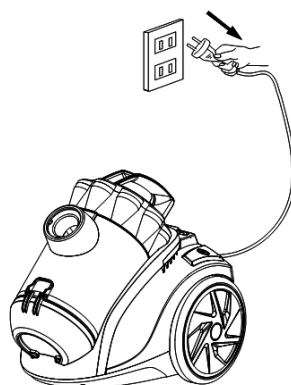


EMPTYING DUST CONTAINER

1. Switch off the vacuum cleaner and disconnect the plug from the mains. To do this always pull on the plug and not on the cable.
2. Release the dust container by pressing down the release button.
3. Lift the dust container forwards out of the cylinder vacuum cleaner.
4. When emptying the dust container, hold it low over a dustbin.
5. Press the open button. The base opens and let the dust run in to the dustbin.
6. Carefully knock the remaining dust loose.
7. Close the base.
8. Place the dust container on to the vacuum cleaner.
9. Check whether the dust container is securely seated.

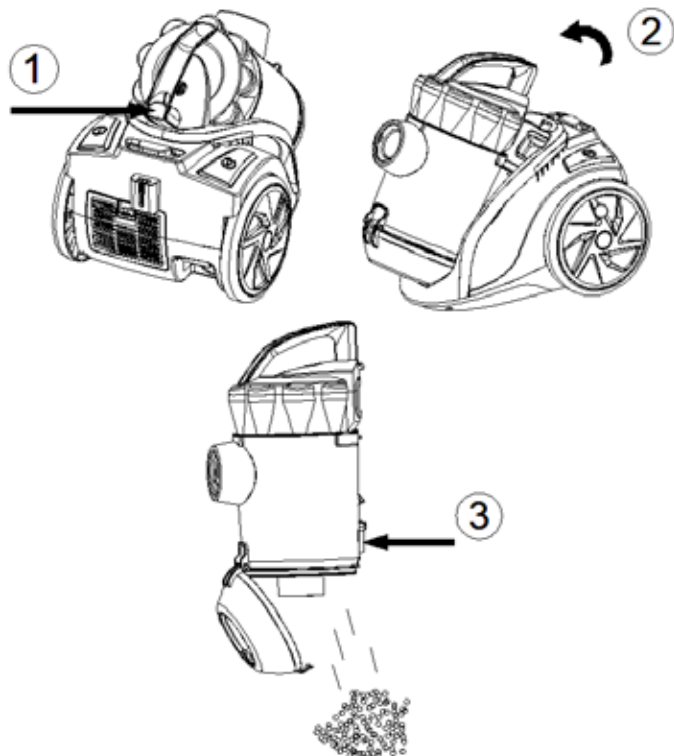

CLEANING THE MOTOR FILTER

1. Turn off and unplug the vacuum cleaner.
2. Remove the dust container.
3. Open the dust container cover counter clockwise and take the filter out.
4. Hold the protective motor filter over a dustbin. For a quick clean, gently knock over a dustbin or outside. Be careful not to breathe in the loose dust.
5. Insert the dry protective motor filter back into its holder.
6. Place protective motor filter together back into its receptacle.
7. Replace the filter cover by hooking it precisely from above first. Engage the lock by pressing it until it audibly clicks into place.
8. Place the dust container back on to the vacuum cleaner.
9. Check whether the dust container is securely seated.

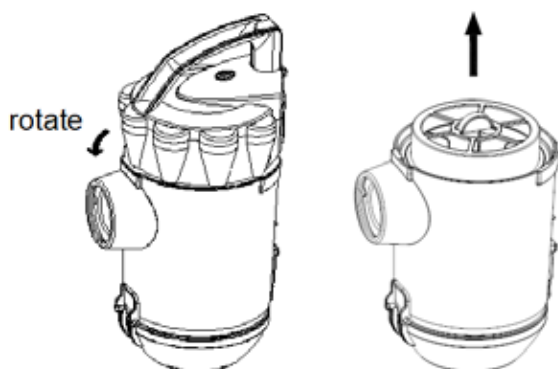


KEEP THIS INSTRUCTION MANUAL FOR REFERENCE AS IT CONTAINS IMPORTANT INFORMATION.

NL / EN - support@alleenonline.nl
BE / FR - support@alleenonline.be

CLEANING THE EXHAUST AIR FILTER

The exhaust air filter cleans the air a final time before it leaves the vacuum cleaner. You can clean the exhaust air filter as follows:

1. Switch off the vacuum cleaner and disconnect the plug from the mains. To do this always pull on the plug and not on the cable.
2. Remove the dust container.
3. Open the exhaust filter cover.
4. Rinse the HEPA filter under cold running water and allow it to fully dry.
5. Put the exhaust air filter back into place.
6. Close the exhaust filter cover.

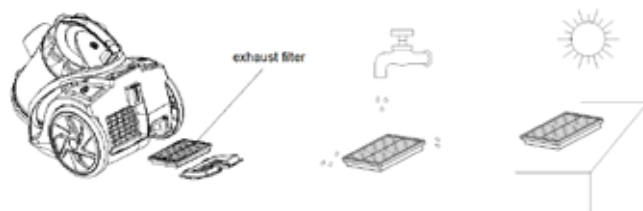

TRANSPORT AND STORAGE

1. You can lift and carry the vacuum cleaner using the carrying handle. Never pull or lift the vacuum cleaner by the cord.
2. Before storing the vacuum cleaner, switch it off, unplug the power cord, and press the cord rewind button until the cord is fully rewind.
3. To save space, the vacuum can be stored upright on its rear cover. The telescopic tube can be hung on the vacuum cleaner by inserting the parking fixture into the vertical parking holder at the bottom of the vacuum cleaner.

CLEANING

Clean the vacuum cleaner by wiping it with a damp cloth.

You must not use any form of strong, solvent or abrasive cleaning agent.

Correct Disposal of this product	
	Once any electronic product is no longer functional, it should be disposed of in such a way as to cause minimum environmental impact, in accordance with the regulations of your local authority. In most cases you can take such products to your local recycling station.

© 2024 The Investment Company Europe B.V. HYUNDAI is a trademark of HYUNDAI Corporation holdings, Korea. Licensed to The Investment Company Europe B.V. All rights reserved.

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea. Imported/Distributed by The Investment Company Europe B.V. exclusively developed for sales in the Netherlands, Belgium, and Luxembourg.

PATENT PENDING

The artwork and design of this package are protected by European copyright law and may not be reproduced, distributed, displayed, published or used for any purpose without prior written permission. It is not permitted to alter, or reproduce any trademarks or copyright notice from this package.


Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door om het gebruik van de stofzuiger volledig te begrijpen. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik, aangezien deze belangrijke informatie bevat.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

Bij het gebruik van een elektrisch apparaat moeten altijd elementaire voorzorgsmaatregelen worden genomen, waaronder de volgende:

1. Laat de stofzuiger niet aangesloten. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u hem niet gebruikt en voordat u onderhoud pleegt.
2. Om het risico op elektrische schokken te verminderen, niet buitenshuis of op natte oppervlakken gebruiken.
3. Gebruik alleen zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik alleen originele bijlagen.
4. Niet gebruiken met beschadigd snoer of stekker. Als de stofzuiger niet naar behoren werkt, is gevallen, beschadigd, buiten heeft gestaan of in het water is gevallen, neem dan contact op met de klantenservice.
5. Trek niet aan het snoer of til het niet op, gebruik het snoer niet als handvat, sluit de deur niet aan het snoer en trek het snoer niet rond scherpe randen of hoeken. Laat de stofzuiger niet over het snoer lopen. Houd het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
6. Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Om de stekker uit het stopcontact te halen, pakt u de stekker vast, niet het snoer.
7. Pak de stekker of stofzuiger niet met natte handen vast.
8. Steek geen enkel voorwerp in een opening. Niet gebruiken met een geblokkeerde opening. Vrij houden van stof, pluisjes, haar en alles wat de luchtstroom kan verminderen.
9. Houd haar, losse kleding, vingers en alle lichaamsdelen uit de buurt van openingen en bewegende delen.
10. Schakel de stofzuiger uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.
11. Wees voorzichtig bij het schoonmaken op trappen.
12. Niet gebruiken om ontvlambare of brandbare vloeistoffen op te zuigen, zoals benzine, of gebruiken in gebieden waar deze aanwezig kunnen zijn.
13. Houd de stekker vast bij het terugspoelen op de snoerhaspel. Laat de stekker niet slingeren bij het terugspoelen.
14. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de slang aansluit.
15. Pak niets op dat brandt of rookt, zoals sigaretten, lucifers of hete as.
16. Niet gebruiken zonder stofopvangbak en filter op hun plaats.
17. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of zijn serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.

ONDERDEEL BESCHRIJVING

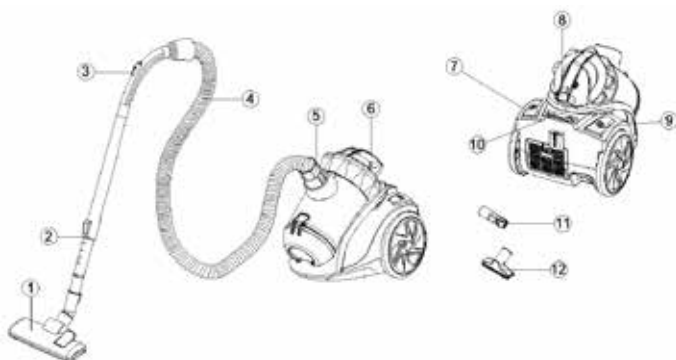


1. Vloer borstel
2. Telescopische buis
3. Lucht glijbaan
4. Zuig slang
5. Aansluiting zuigslang
6. Draaggreep
7. Aan / uit knop
8. Laat de knop los
9. Knop voor snoeropwinder
10. Knop voor vermogensaanpassing
11. Spleetzuigmond
12. Meubelmondstuk


PREVENTIE

Schakel de stofzuiger direct uit als de luchtinlaten, de vloerborstels of de telescoopbuis verstopt blijken te zijn. Voordat u de stofzuiger weer start, verwijdert u de stof die de verstopping veroorzaakt:



1. Gebruik de stofzuiger nooit in de directe omgeving van hete of gloeiende voorwerpen, zuig geen hete voorwerpen zoals sigarettenpeuken of as op.

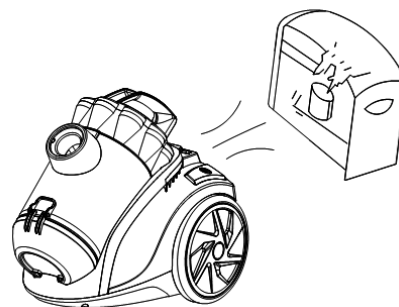


2. Steek de stekker pas in het stopcontact als uw handen droog zijn.

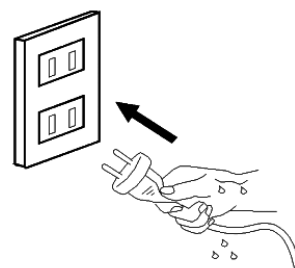

3. Verwijder grote of scherpe voorwerpen van de vloer voordat u de stofzuiger gebruikt om elk risico op schade te voorkomen.

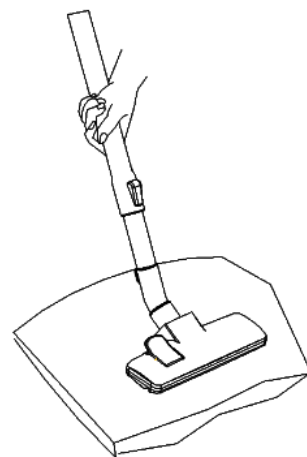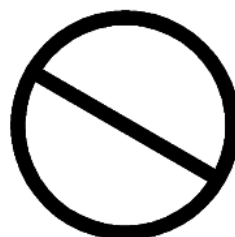


4. Trek bij het uittrekken van de stekker niet aan het netsnoer.



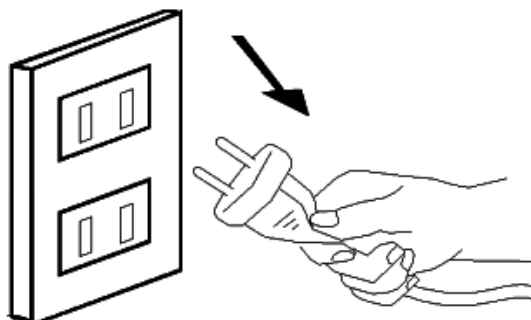


DE STOFZUIGER VOORBEREIDEN

1. Monteer de slang op de stofzuiger door de draaibare slangaansluiting in de stofzuiger te steken tot u een klik hoort. Om de slang te verwijderen drukt u op de knop aan de zijkant van de slangaansluiting en trekt u deze eruit.


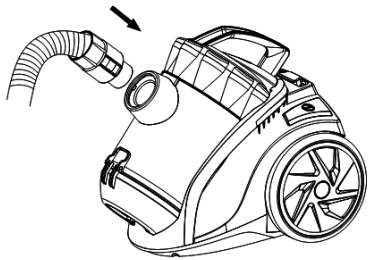


2. Montage van de telescopische buis en accessoires.
 2. 1: Plaats de telescopische buis in het andere uiteinde van de slang.
 2. 2: Pas de lengte van de telescopische buis aan door het vergrendelingsmechanisme naar beneden te duwen en het onderste gedeelte van de buis naar binnen te trekken tot een geschikte lengte. Kort bij het opbergen de buis zo veel mogelijk in.
 2. 3: Monteer de vloerborstel in de telescoopbuis.

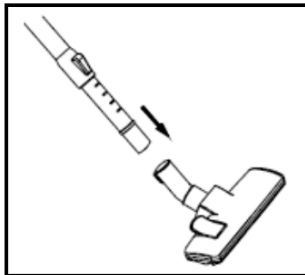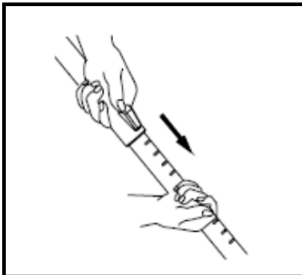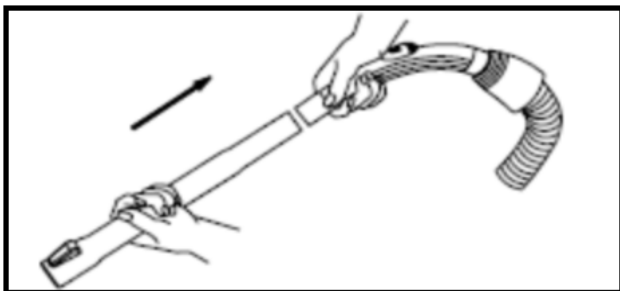


VLOERMONDSTUK

De vloerzuigmond heeft twee standen. Bij het reinigen van harde oppervlakken (houten vloeren, vloertegels enz.) moeten de mondstukborstels worden uitgeschoven. Bij het reinigen van tapijten en matten moeten de borstels in het mondstuk worden ingetrokken. Druk op de borstelwisselknop om te wisselen tussen de twee standen.

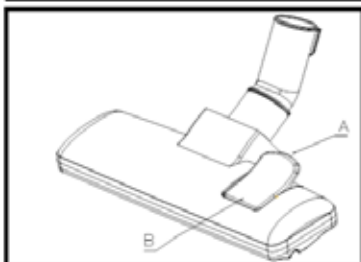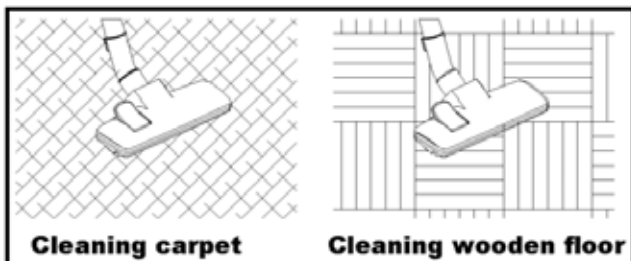


GEZAMENLIJK MONDSTUK

Voor radiatoren, hoeken, plinten, enz.

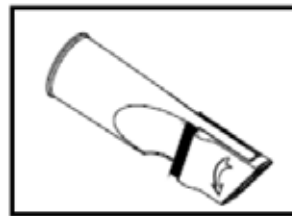


MEUBELSTUK

Voor meubels, gordijnen, gordijnen enz.

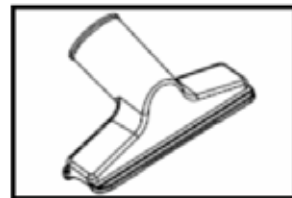


GEBRUIK STOFZUIGEN

1. Rol voor gebruik van het apparaat eerst voldoende lengte van het netsnoer uit en steek de stekker in het stopcontact. De gele markering op de voedingskabel is de maximale lengte die niet overschreden mag worden. Om het apparaat in te schakelen, drukt u met uw voet op de voetpedaalknop  op de behuizing

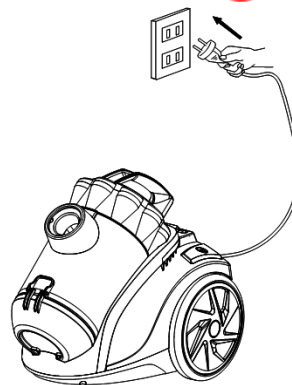


2. Om de voedingskabel op te rollen, drukt u met één hand op de knop  en leidt u de kabel met de andere hand om ervoor te zorgen dat deze niet heen en weer slingert en schade veroorzaakt.

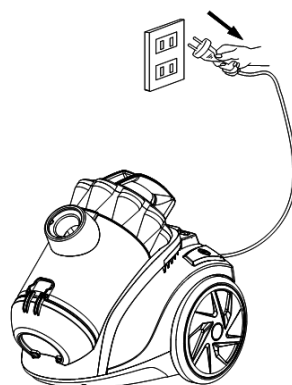


STOFBAK LEGEN

1. Schakel de stofzuiger uit en haal de stekker uit het stopcontact. Trek hiervoor altijd aan de stekker en niet aan de kabel.
2. Ontgrendel de stofbak door de ontgrendelknop in te drukken.
3. Til de stofbak naar voren uit de cilinderstofzuiger.
4. Houd het stofreservoir bij het legen laag boven een vuilnisbak.
5. Druk op de knop openen. De basis gaat open en laat het stof in de vuilnisbak lopen.
6. Klop het resterende stof voorzichtig los.
7. Sluit de basis.
8. Plaats het stofreservoir op de stofzuiger.
9. Controleer of de stofbak goed vast zit.

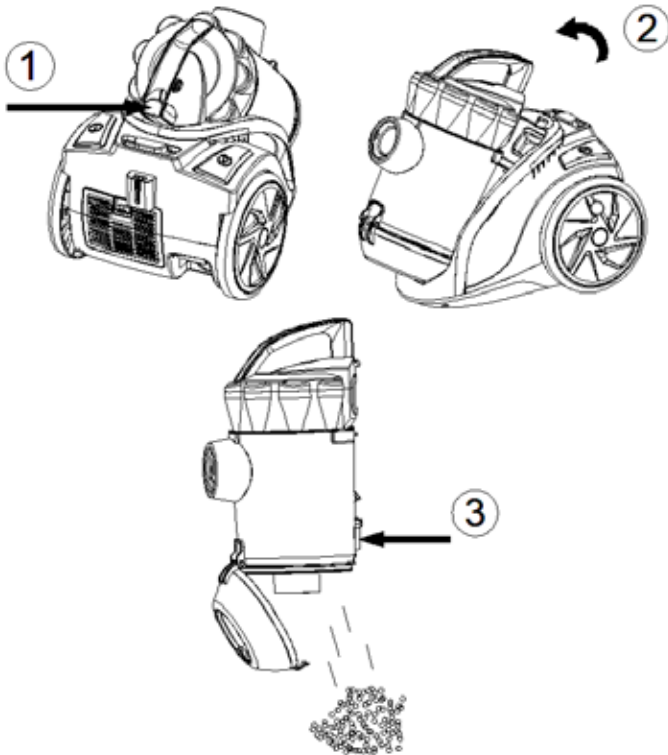

HET MOTORFILTER REINIGEN

1. Zet de stofzuiger uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder de stofcontainer.
3. Open het deksel van het stofreservoir tegen de klok in en haal het filter eruit.
4. Houd het beschermende motorfilter boven een vuilnisbak. Om snel schoon te maken, stoot u voorzichtig een vuilnisbak of buiten om. Pas op dat u het losse stof niet inademt.
5. Plaats het droge motorbeschermingsfilter terug in de houder.
6. Plaats het beschermende motorfilter samen terug in de houder.
7. Plaats het filterdeksel terug door het eerst precies van bovenaf vast te haken. Zet de vergrendeling vast door erop te drukken totdat deze hoorbaar vastklikt.
8. Plaats het stofreservoir terug op de stofzuiger.
9. Controleer of de stofbak goed vast zit.

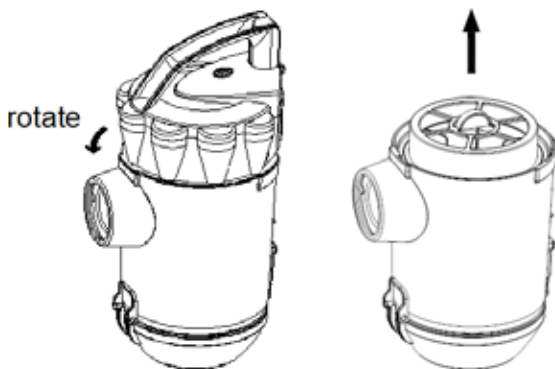


**BEWAAR DEZE INSTRUCTIEHANDLEIDING ALS REFERENTIE,
AANGEZIEN DEZE BELANGRIJKE INFORMATIE BEVAT.**

NL / EN - support@alleenonline.nl
BE / FR - support@alleenonline.be

HET AFVOERLUCHTFILTER REINIGEN

Het afvoerluchtfilter reinigt de lucht nog een laatste keer voordat deze de stofzuiger verlaat. U kunt het afvoerluchtfilter als volgt reinigen:

1. Schakel de stofzuiger uit en haal de stekker uit het stopcontact. Trek hiervoor altijd aan de stekker en niet aan de kabel.
2. Verwijder de stofcontainer.
3. Open het deksel van het uitlaatfilter.
4. Spoel het HEPA-filter af onder koud stromend water en laat het volledig drogen.
5. Plaats het afvoerluchtfilter terug op zijn plaats.
6. Sluit het deksel van het uitlaatfilter.

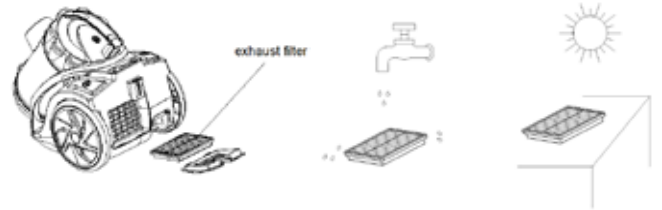

TRANSPORT EN OPSLAG

1. Aan de draagbeugel kun je de stofzuiger optillen en dragen. Trek of til de stofzuiger nooit aan het snoer op.
2. Voordat u de stofzuiger opbergt, schakelt u deze uit, haalt u de stekker uit het stopcontact en drukt u op de knop voor het oprollen van het snoer totdat het snoer volledig is opgerold.
3. Om ruimte te besparen kan de stofzuiger rechtop op de achterklep worden opgeborgen. De telescopische buis kan aan de stofzuiger worden gehangen door de parkeervoorziening in de verticale parkeerhouder aan de onderkant van de stofzuiger te steken.

SCHOONMAAK

Reinig de stofzuiger door deze af te nemen met een vochtige doek. U mag geen sterke, oplosmiddel- of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.

Correcte verwijdering van dit product	
	Zodra een elektronisch product niet meer functioneert, moet het worden verwijderd op een manier die minimale impact op het milieu heeft, in overeenstemming met de voorschriften van uw plaatselijke overheid. In de meeste gevallen kunt u dergelijke producten naar uw plaatselijke recyclingstation brengen.

© 2024 The Investment Company Europe B.V. HYUNDAI is een handelsmerk van HYUNDAI Corporation holdings, Korea. In licentie gegeven aan The Investment Company Europe B.V. Alle rechten voorbehouden.

Onder licentie van HYUNDAI Corporation Holdings, Korea Geïmporteerd/gedistribueerd door The Investment Company Europe B.V., exclusief ontwikkeld voor verkoop in Nederland, België en Luxemburg.

PATENT AANGEVRAAGD

De illustraties en het ontwerp van dit pakket zijn beschermd door de Europese auteursrechtwetgeving en mogen niet worden gereproduceerd, gedistribueerd, weergegeven, gepubliceerd of gebruikt voor welk doel dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Het is niet toegestaan om handelsmerken of copyrightvermeldingen van dit pakket te wijzigen of te reproduceren pakket.


Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um die Verwendung des Staubsaugers vollständig zu verstehen. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf, da es wichtige Informationen enthält.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Bei der Verwendung eines Elektrogeräts sollten immer grundlegende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, einschließlich der folgenden:

1. Lassen Sie den Staubsauger nicht eingesteckt. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie ihn nicht benutzen und bevor Sie ihn warten.
2. Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, verwenden Sie es nicht im Freien oder auf nassen Oberflächen.
3. Nur wie in dieser Anleitung beschrieben verwenden. Verwenden Sie nur Originalbefestigungen.
4. Nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker verwenden. Wenn der Staubsauger nicht ordnungsgemäß funktioniert, fallen gelassen, beschädigt, im Freien gelassen oder ins Wasser gefallen ist, wenden Sie sich an den Kundendienst.
5. Ziehen oder heben Sie nicht am Kabel, verwenden Sie das Kabel nicht als Griff, schließen Sie die Tür am Kabel und ziehen Sie das Kabel nicht um scharfe Kanten oder Ecken. Lassen Sie den Staubsauger nicht über das Kabel laufen. Kabel von heißen Oberflächen fernhalten.
6. Trennen Sie den Stecker nicht, indem Sie am Kabel ziehen. Greifen Sie zum Abziehen am Stecker, nicht am Kabel.
7. Fassen Sie Stecker oder Staubsauger nicht mit nassen Händen an.
8. Stecken Sie keine Gegenstände in Öffnungen. Nicht verwenden, wenn eine Öffnung blockiert ist. Halten Sie es frei von Staub, Fusseln, Haaren und allem, was den Luftstrom beeinträchtigen könnte.
9. Halten Sie Haare, lose Kleidung, Finger und alle Körperteile von Öffnungen und beweglichen Teilen fern.
10. Schalten Sie den Staubsauger aus, bevor Sie den Netzstecker ziehen.
11. Seien Sie beim Reinigen auf Treppen vorsichtig.
12. Nicht zum Aufsaugen von entflammenden oder brennbaren Flüssigkeiten wie Benzin oder in Bereichen verwenden, in denen sie vorhanden sein könnten.
13. Stecker beim Aufwickeln auf Kabeltrommel festhalten. Lassen Sie den Stecker beim Zurückspulen nicht schlagen.
14. Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie den Schlauch anschließen.
15. Nehmen Sie keine brennenden oder rauchenden Gegenstände wie Zigaretten, Streichhölzer oder heiße Asche auf.
16. Nicht ohne Staubbehälter und Filter verwenden.
17. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

TEILEBESCHREIBUNG

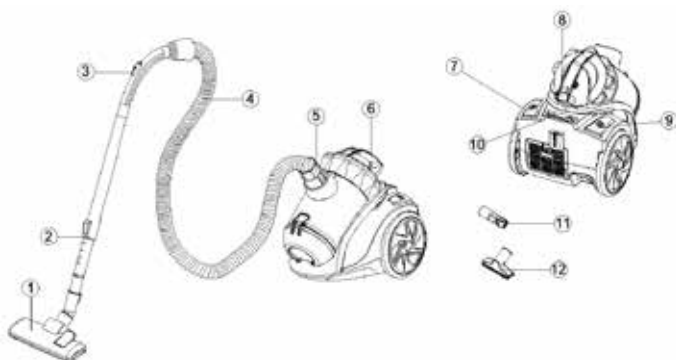


1. Bodenbürste
2. Teleskoprohr
3. Luftrutsche
4. Saugschlauch
5. Anschluss Saugschlauch
6. Tragegriff
7. An / aus Schalter
8. Freigabetaste
9. Knopf für Kabelaufwicklung
10. Taste zur Leistungsanpassung
11. Fugendüse
12. Möbeldüse


VERHÜTUNG

Schalten Sie den Staubsauger sofort aus, wenn die Lufteinlässe, die Bodenbürsten oder das Teleskoprohr verstopft erscheinen. Vor Wiedereinbetriebnahme des Staubsaugers den Verstopfungsgrund entfernen:


1. Verwenden Sie den Staubsauger niemals in unmittelbarer Nähe von heißen oder glühenden Gegenständen, saugen Sie keine heißen Gegenstände wie Zigarettenstummel oder Asche auf.

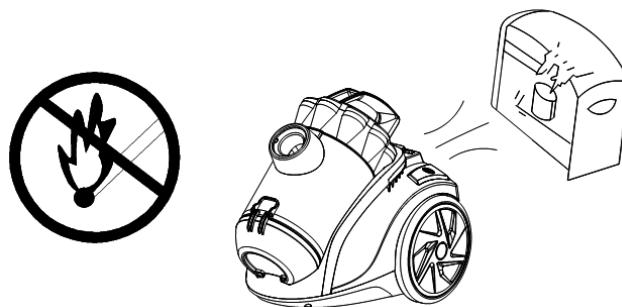


2. Stecken Sie den Stecker nur mit trockenen Händen in eine Steckdose.

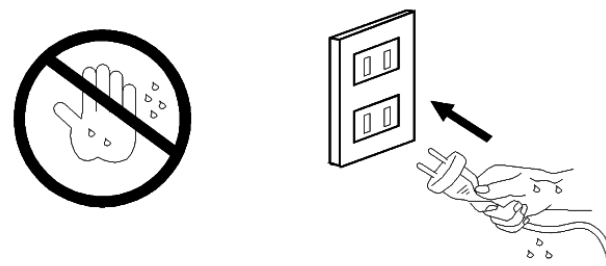

3. Bitte entfernen Sie große oder scharfkantige Gegenstände vom Boden, bevor Sie den Staubsauger verwenden, um Schäden zu vermeiden.

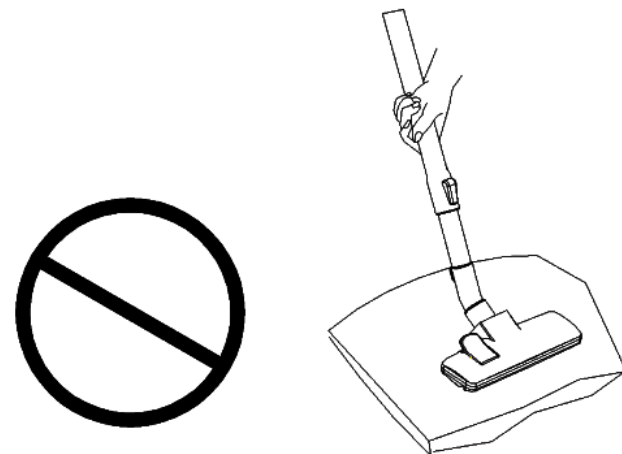


4. Ziehen Sie beim Herausziehen des Steckers nicht am Netzkabel.



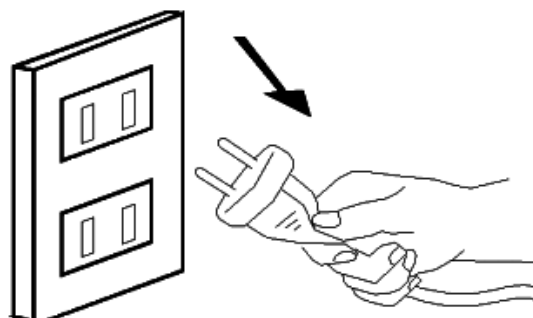


VORBEREITEN DES STAUBSAUGERS

1. Bringen Sie den Schlauch am Staubsauger an, indem Sie den drehbaren Schlauchanschluss in den Staubsauger stecken, bis Sie ein Klicken hören. Um den Schlauch zu entfernen, drücken Sie den Knopf an der Seite des Schlauchanschlusses und ziehen Sie ihn heraus.


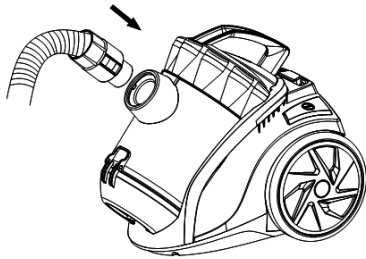


2. Teleskoprohr und Zubehör zusammenbauen.
 2. 1: Stecken Sie das Teleskoprohr in das andere Ende des Schlauchs.
 2. 2: Stellen Sie die Länge des Teleskoprohrs ein, indem Sie den Verriegelungsmechanismus nach unten drücken und den unteren Teil des Rohrs auf eine geeignete Länge ziehen. Kürzen Sie den Schlauch bei der Lagerung so weit wie möglich.
 2. 3: Stecken Sie die Bodenbürste in das Teleskoprohr.

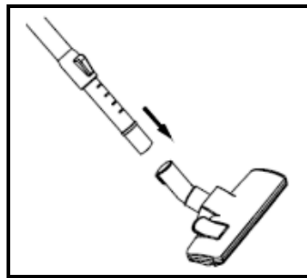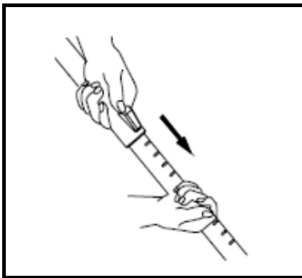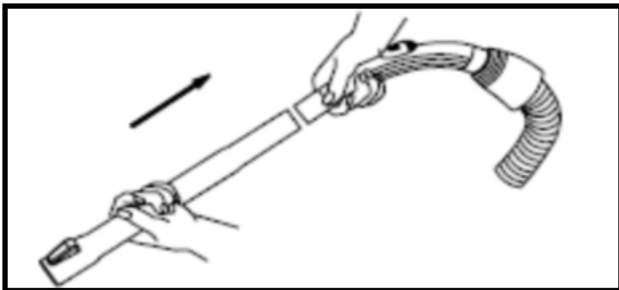


BODENDÜSE

Die Bodendüse hat zwei Einstellungen. Bei der Reinigung von harten Oberflächen (Holzböden, Bodenfliesen etc.) sollten die Düsenbürsten ausgefahren werden. Beim Reinigen von Teppichen und Matten sollten die Bürsten in die Düse zurückgezogen werden. Drücken Sie die Bürstenwechseltaste, um zwischen den beiden Einstellungen zu wechseln.

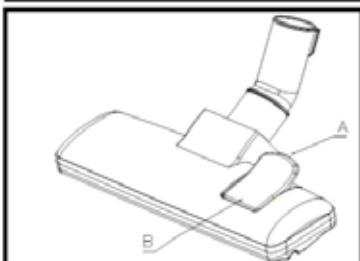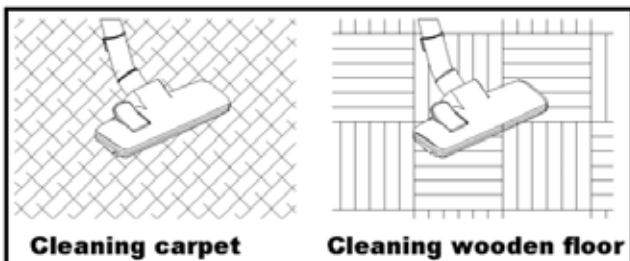


GEMEINSAME DÜSE

Für Heizkörper, Ecken, Sockelleisten usw.

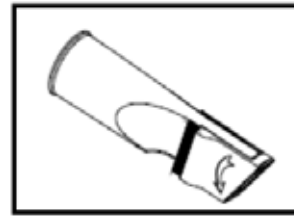


MÖBELDÜSE

Für Möbel, Gardinen, Gardinen etc.

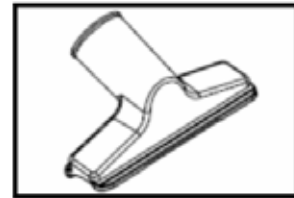


VERWENDUNGSZWECK STAUBSAUGEN

1. Bevor Sie das Gerät benutzen, rollen Sie zunächst das Netzkabel in ausreichender Länge aus und stecken Sie es in eine Steckdose. Die gelbe Markierung auf dem Netzkabel ist die maximale Länge, die nicht überschritten werden darf. Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie mit dem Fuß die Fußpedaltaste  am Gehäuse

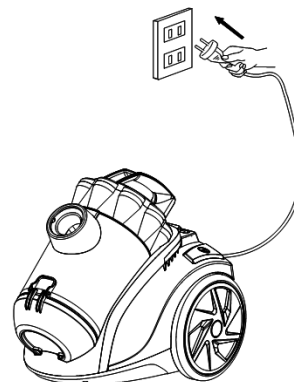


2. Um das Netzkabel aufzurollen, drücken Sie mit einer Hand die Taste  und führen Sie das Kabel mit der anderen Hand, damit es nicht durchschlägt und beschädigt wird.

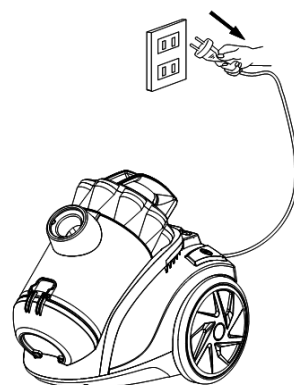


STAUBBEHÄLTER ENTLEEREN

1. Schalten Sie den Staubsauger aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie dazu immer am Stecker und nicht am Kabel.
2. Entriegeln Sie den Staubbehälter, indem Sie die Entriegelungstaste herunterdrücken.
3. Heben Sie den Staubbehälter nach vorne aus dem Bodenstaubsauger heraus.
4. Halten Sie den Staubbehälter beim Entleeren flach über einen Mülleimer.
5. Drücken Sie die Öffnen-Taste. Die Basis öffnet sich und lässt den Staub in den Mülleimer laufen.
6. Klopfen Sie den restlichen Staub vorsichtig los.
7. Basis schließen.
8. Setzen Sie den Staubbehälter auf den Staubsauger.
9. Prüfen Sie, ob der Staubbehälter fest sitzt.

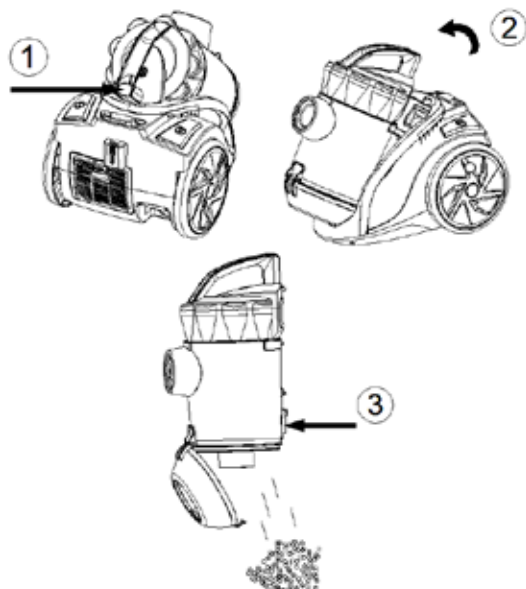

REINIGUNG DES MOTORFILTERS

1. Schalten Sie den Staubsauger aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Entfernen Sie den Staubbehälter.
3. Öffnen Sie die Abdeckung des Staubbehälters gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie den Filter heraus.
4. Halten Sie den Motorschutzfilter über einen Mülleimer. Für eine schnelle Reinigung klopfen Sie einen Mülleimer vorsichtig um oder draußen. Achten Sie darauf, den losen Staub nicht einzusatmen.
5. Setzen Sie den trockenen Motorschutzfilter wieder in seine Halterung ein.
6. Setzen Sie den Motorschutzfilter wieder zusammen in seine Aufnahme.
7. Bringen Sie die Filterabdeckung wieder an, indem Sie sie zuerst genau von oben einhaken. Rasten Sie die Verriegelung ein, indem Sie darauf drücken, bis sie hörbar einrastet.
8. Setzen Sie den Staubbehälter wieder auf den Staubsauger.
9. Prüfen Sie, ob der Staubbehälter fest sitzt.

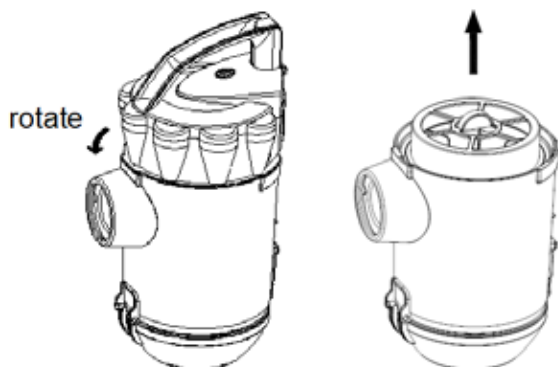


BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG ZUM NACHSCHLAGEN AUF, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHÄLT.

NL / EN - support@alleenonline.nl
BE / FR - support@alleenonline.be

ABLUFFTFILTER REINIGEN

Der Abluftfilter reinigt die Luft ein letztes Mal, bevor sie den Staubsauger verlässt. Sie können den Abluftfilter wie folgt reinigen:

1. Schalten Sie den Staubsauger aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie dazu immer am Stecker und nicht am Kabel.
2. Entfernen Sie den Staubbehälter.
3. Öffnen Sie die Abluftfilterabdeckung.
4. Spülen Sie den HEPA-Filter unter fließendem kaltem Wasser ab und lassen Sie ihn vollständig trocknen.
5. Setzen Sie den Abluftfilter wieder ein.
6. Schließen Sie die Abluftfilterabdeckung.

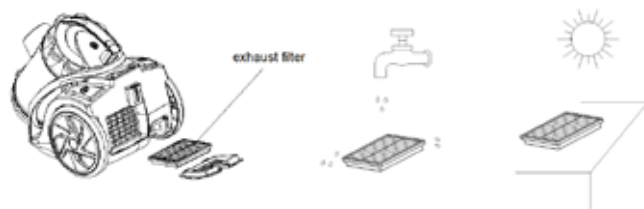

TRANSPORT UND LAGERUNG

1. Sie können den Staubsauger am Tragegriff anheben und tragen. Ziehen oder heben Sie den Staubsauger niemals am Kabel.
2. Bevor Sie den Staubsauger verstauen, schalten Sie ihn aus, ziehen Sie das Netzkabel ab und drücken Sie die Kabelaufrolltaste, bis das Kabel vollständig aufgewickelt ist.
3. Um Platz zu sparen, kann der Staubsauger aufrecht auf seiner hinteren Abdeckung aufbewahrt werden. Das Teleskoprohr kann am Staubsauger aufgehängt werden, indem die Parkhalterung in die vertikale Parkhalterung an der Unterseite des Staubsaugers eingesetzt wird.

REINIGUNG

Reinigen Sie den Staubsauger, indem Sie ihn mit einem feuchten Tuch abwischen.

Sie dürfen keine starken, lösungsmittelhaltigen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts	
	Sobald ein elektronisches Produkt nicht mehr funktionsfähig ist, sollte es so entsorgt werden, dass die Umwelt so wenig wie möglich belastet wird, in Übereinstimmung mit den Vorschriften Ihrer örtlichen Behörden. In den meisten Fällen können Sie solche Produkte zu Ihrer örtlichen Recyclingstation bringen.

© 2024 The Investment Company Europe B.V. HYUNDAI ist eine Marke der HYUNDAI Corporation Holdings, Korea. Lizenziert an The Investment Company Europe B.V. Alle Rechte vorbehalten.

Lizenziert von HYUNDAI Corporation Holdings, Korea Importiert/Verteilt von The Investment Company Europe B.V. Exklusiv entwickelt für den Vertrieb in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg.

Patent angemeldet

Die Grafik und das Design dieses Pakets sind durch europäisches Urheberrecht geschützt und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung nicht reproduziert, verteilt, angezeigt, veröffentlicht oder für irgendeinen Zweck verwendet werden. Es ist nicht gestattet, Marken oder Urheberrechtshinweise davon zu ändern oder zu reproduzieren Paket.


Veillez lire attentivement ce manuel d'utilisation pour bien comprendre l'utilisation de l'aspirateur. Conservez le manuel pour référence future car il contient des informations importantes.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être prises, notamment les suivantes :

1. Ne laissez pas l'aspirateur branché. Débranchez-le de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant l'entretien.
2. Pour réduire le risque d'électrocution, ne pas utiliser à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées.
3. Utilisez uniquement comme décrit dans ce manuel. N'utilisez que des pièces jointes d'origine.
4. Ne pas utiliser avec un cordon ou une prise endommagés. Si l'aspirateur ne fonctionne pas comme il le devrait, a été échappé, endommagé, laissé à l'extérieur ou tombé dans l'eau, contactez le service après-vente.
5. Ne tirez pas ou ne soulevez pas le cordon, n'utilisez pas le cordon comme poignée, ne fermez pas la porte sur le cordon ou ne tirez pas le cordon autour des bords ou des coins tranchants. Ne faites pas passer l'aspirateur sur le cordon. Garder le cordon éloigné des surfaces chauffées.
6. Ne pas débrancher en tirant sur le cordon. Pour débrancher, tirer sur la prise, pas le cordon.
7. Ne manipulez pas la prise ou l'aspirateur avec les mains mouillées.
8. Ne placez aucun objet dans une ouverture. Ne pas utiliser avec une ouverture bloquée. Tenir à l'écart de la poussière, des peluches, des cheveux et de tout ce qui pourrait réduire le flux d'air.
9. Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps éloignés des ouvertures et des pièces mobiles.
10. Éteignez l'aspirateur avant de le débrancher.
11. Soyez prudent lorsque vous nettoyez dans les escaliers.
12. Ne pas utiliser pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles, tels que de l'essence, ou dans des zones où ils peuvent être présents.
13. Tenir la fiche lors du rembobinage sur l'enrouleur de cordon. Ne laissez pas la fiche fouetter lors du rembobinage.
14. Débranchez avant de brancher le tuyau.
15. Ne ramassez rien qui brûle ou qui fume, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
16. Ne pas utiliser sans bac à poussière et filtre en place.
17. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

PART DESCRIPTION

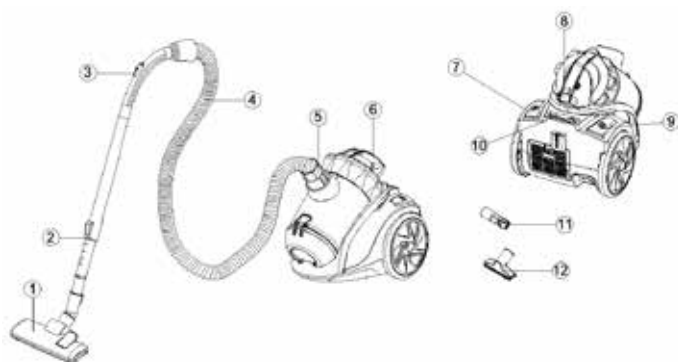


1. Brosse à plancher
2. Tube télescopique
3. Toboggan aérien
4. Tuyau d'aspiration
5. Connexion du tuyau d'aspiration
6. Poignée DE TRANSPORT
7. Bouton marche/arrêt
8. Bouton de déverrouillage
9. Bouton enrouleur de cordon
10. Bouton de réglage de puissance
11. Suceur plat
12. Buse pour meubles


LA PRÉVENTION

Éteignez immédiatement l'aspirateur si les arrivées d'air, les brosses à plancher ou le tube télescopique semblent bouchés. Avant de redémarrer l'aspirateur, retirez la substance à l'origine du blocage :



1. N'utilisez jamais l'aspirateur à proximité immédiate d'objets chauds ou incandescents, n'aspirez pas d'objets chauds tels que des mégots de cigarettes ou des cendres.

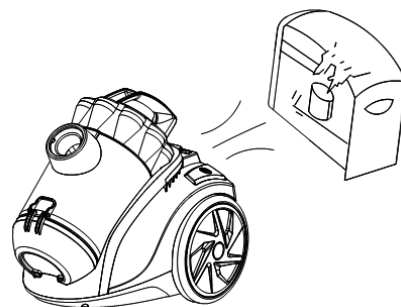


2. Insérez la fiche dans une prise uniquement lorsque vos mains sont sèches.

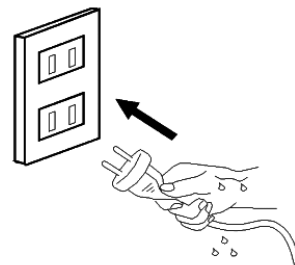

3. Veuillez retirer les objets volumineux ou pointus du sol avant d'utiliser l'aspirateur pour éviter tout risque de dommage.

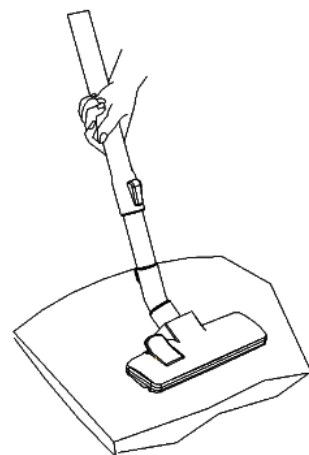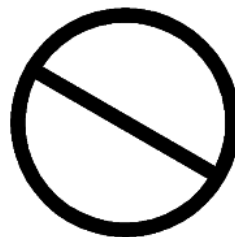


4. Ne tirez pas sur le câble d'alimentation lorsque vous débranchez la fiche.



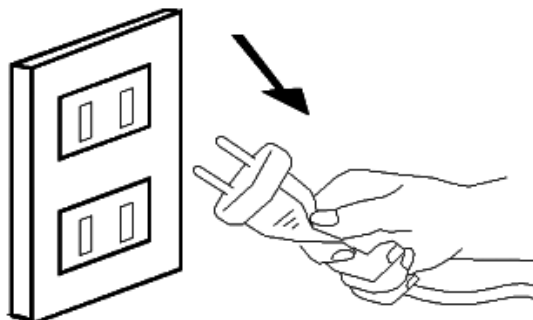


PRÉPARATION DE L'ASPIRATEUR

1. Montez le tuyau sur l'aspirateur en insérant le raccord rotatif du tuyau dans l'aspirateur jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Pour retirer le tuyau, appuyez sur le bouton situé sur le côté du raccord du tuyau et tirez-le.


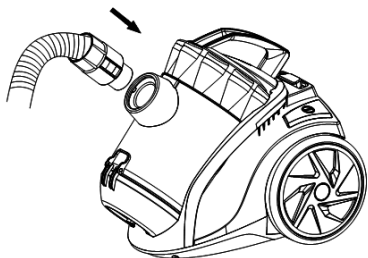


2. Assemblage du tube télescopique et des accessoires.
2. 1: Insérez le tube télescopique dans l'autre extrémité du tuyau.
2. 2: Réglez la longueur du tube télescopique en poussant le mécanisme de verrouillage vers le bas et en tirant la partie inférieure du tube à une longueur appropriée. Lors du stockage, raccourcissez le tube autant que possible.
2. 3: Insérez la brosse à plancher dans le tube télescopique.

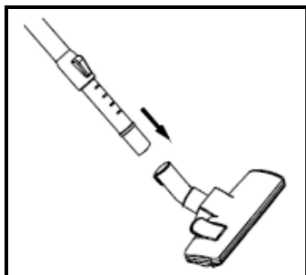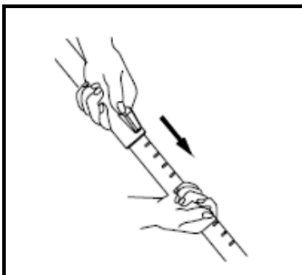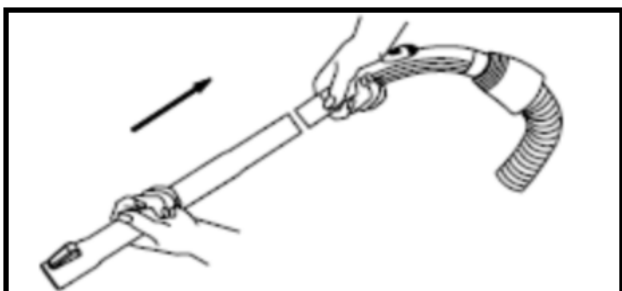


BUSE DE SOL

La buse de sol a deux réglages. Lors du nettoyage de surfaces dures (parquet, carrelage, etc.), les brosses à buses doivent être rallongées. Lors du nettoyage de moquettes et de tapis, les brosses doivent être rétractées dans la buse. Appuyez sur le bouton de changement de brosse pour basculer entre les deux réglages.

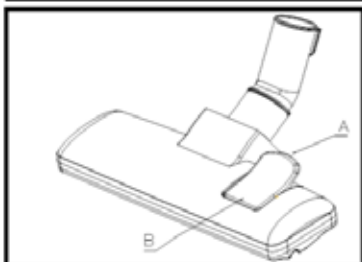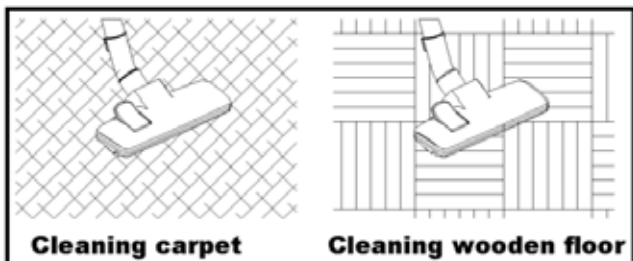


BUSE COMMUNE

Pour radiateurs, angles, plinthes, etc.

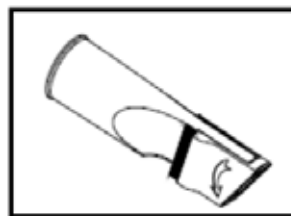

BUSE POUR MEUBLES


Pour meubles, rideaux, tentures, etc.

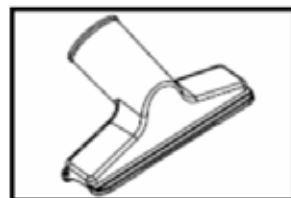


USAGE

ASPIRATEUR

1. Avant d'utiliser l'appareil, déroulez d'abord une longueur suffisante du câble d'alimentation et branchez-le sur une prise secteur. La marque jaune sur le câble d'alimentation est la longueur maximale à ne pas dépasser. Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton de la pédale  sur le boîtier avec votre pied

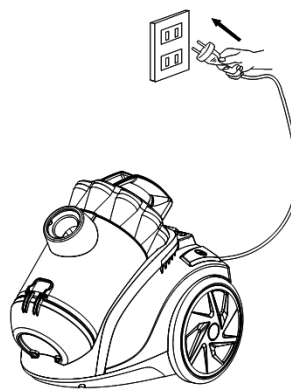


2. Pour rembobiner le câble d'alimentation, appuyez sur le bouton  d'une main et guidez le câble de l'autre main pour vous assurer qu'il ne fouette pas en causant des dommages.

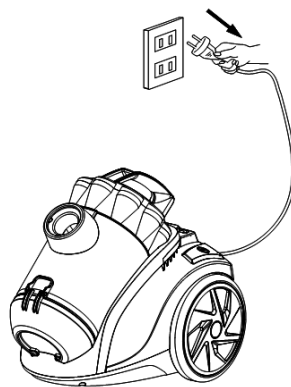


VIDER LE BAC À POUSSIÈRE

1. Éteignez l'aspirateur et débranchez la fiche du secteur. Pour ce faire, tirez toujours sur la fiche et non sur le câble.
2. Libérez le bac à poussière en appuyant sur le bouton de déverrouillage.
3. Soulevez le bac à poussière vers l'avant pour le sortir de l'aspirateur traîneau.
4. Lorsque vous videz le bac à poussière, tenez-le au-dessus d'une poubelle.
5. Appuyez sur le bouton d'ouverture. La base s'ouvre et laisse la poussière s'écouler dans la poubelle.
6. Détachez soigneusement la poussière restante.
7. Fermez le socle.
8. Placez le bac à poussière sur l'aspirateur.
9. Vérifiez si le bac à poussière est bien en place.

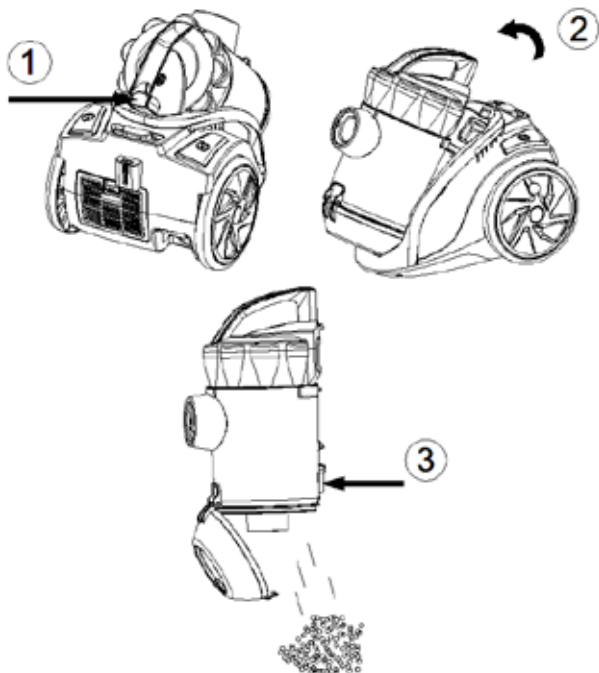

NETTOYAGE DU FILTRE MOTEUR

1. Éteignez et débranchez l'aspirateur.
2. Retirez le bac à poussière.
3. Ouvrez le couvercle du bac à poussière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez le filtre.
4. Tenez le filtre de protection du moteur au-dessus d'une poubelle. Pour un nettoyage rapide, renversez délicatement une poubelle ou à l'extérieur. Veillez à ne pas respirer la poussière en vrac.
5. Réinsérez le filtre de protection moteur sec dans son support.
6. Remplacez le filtre de protection du moteur dans son logement.
7. Replacez le couvercle du filtre en l'accrochant d'abord précisément par le haut. Engagez le verrou en appuyant dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible.
8. Replacez le bac à poussière sur l'aspirateur.
9. Vérifiez si le bac à poussière est bien en place.

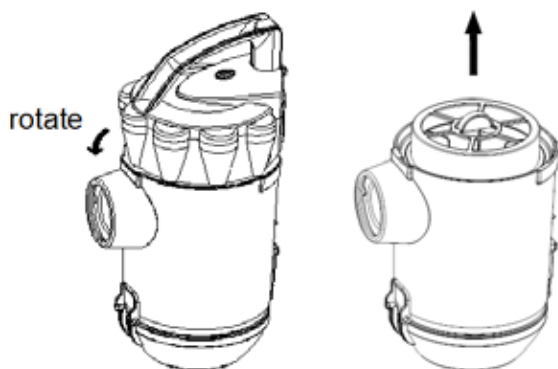


CONSERVEZ CE MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE CAR IL CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES.

NL / EN - support@alleenonline.nl
BE / FR - support@alleenonline.be

NETTOYAGE DU FILTRE À AIR D'ÉCHAPPEMENT

Le filtre à air extrait nettoie l'air une dernière fois avant qu'il ne quitte l'aspirateur. Vous pouvez nettoyer le filtre à air d'évacuation comme suit :

1. Éteignez l'aspirateur et débranchez la fiche du secteur. Pour ce faire, tirez toujours sur la fiche et non sur le câble.
2. Retirez le bac à poussière.
3. Ouvrez le couvercle du filtre d'échappement.
4. Rincez le filtre HEPA sous l'eau courante froide et laissez-le sécher complètement.
5. Remettez le filtre à air d'échappement en place.
6. Fermez le couvercle du filtre d'échappement.

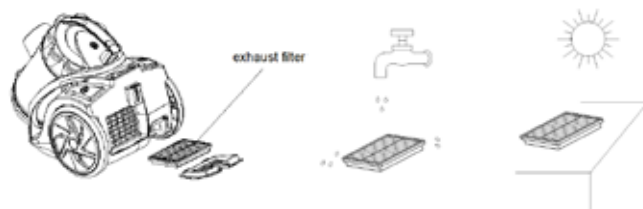

TRANSPORT ET STOCKAGE

1. Vous pouvez soulever et transporter l'aspirateur à l'aide de la poignée de transport. Ne tirez ou ne soulevez jamais l'aspirateur par le cordon.
2. Avant de ranger l'aspirateur, éteignez-le, débranchez le cordon d'alimentation et appuyez sur le bouton de rembobinage du cordon jusqu'à ce que le cordon soit complètement rembobiné.
3. Pour gagner de la place, l'aspirateur peut être rangé debout sur son capot arrière. Le tube télescopique peut être suspendu à l'aspirateur en insérant la fixation de stationnement dans le support de stationnement vertical au bas de l'aspirateur.

NETTOYAGE

Nettoyez l'aspirateur en l'essuyant avec un chiffon humide. Vous ne devez utiliser aucune forme d'agent de nettoyage fort, solvant ou abrasif.

Élimination correcte de ce produit	
	Une fois qu'un produit électronique n'est plus fonctionnel, il doit être éliminé de manière à avoir un impact minimal sur l'environnement, conformément aux réglementations de votre autorité locale. Dans la plupart des cas, vous pouvez apporter ces produits à votre station de recyclage locale.

© 2024 The Investment Company Europe B.V. HYUNDAI est une marque commerciale de HYUNDAI Corporation holdings, Corée. Sous licence de The Investment Company Europe B.V. Tous droits réservés.

Sous licence de HYUNDAI Corporation Holdings, Corée Importé/Distribué par The Investment Company Europe B.V. Développé exclusivement pour les ventes aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg.

BREVET EN COURS

L'illustration et la conception de ce paquet sont protégées par la loi européenne sur le droit d'auteur et ne peuvent être reproduites, distribuées, affichées, publiées ou utilisées à quelque fin que ce soit sans autorisation écrite préalable. Il est interdit de modifier ou de reproduire toute marque ou avis de droit d'auteur de ce forfait.