






Warning! Not suitable for children under 36 months. Small parts, choking hazard. We recommend that you retain this packing for future reference.

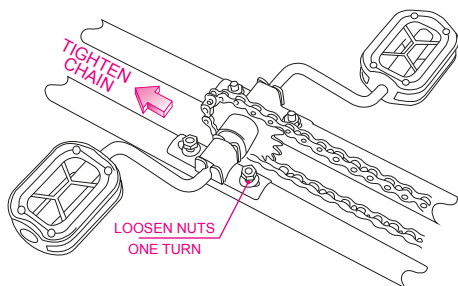


IF THE CHAIN COMES LOOSE

- * REMOVE THE BLACK PLASTIC COVER UNDER THE FRAME BY UNDOING THE PHILIPS HEAD SCREWS.
- * LOOSEN THE PEDAL BRACKET NUTS ONE TURN.
- * SLIDE THE PEDAL BRACKET FORWARD TO TIGHTEN THE CHAIN.
- * RE-TIGHTEN THE PEDAL BRACKET NUTS.
- * REPLACE THE PLASTIC COVER AND INSERT THE PHILIPS HEAD SCREWS.

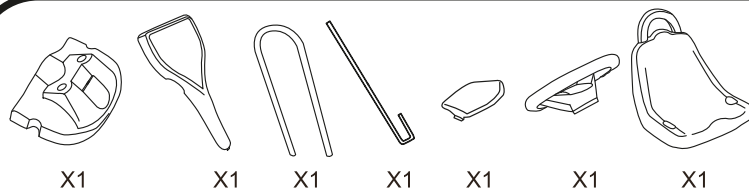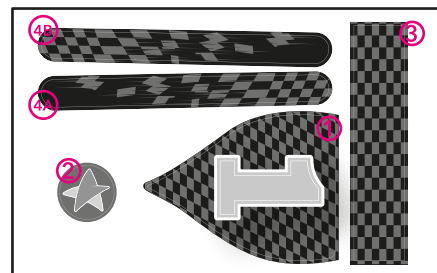


1.

4x16mm B

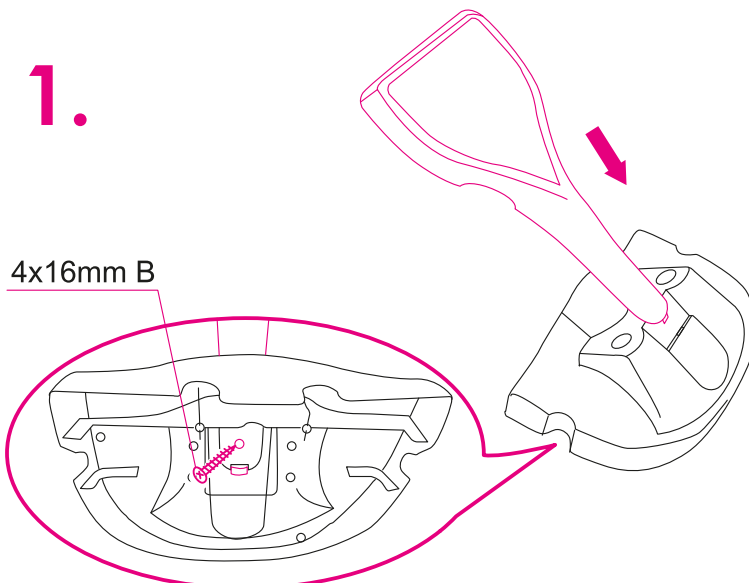


A	4x20mm x4	E	M5x2	I	x2
B	4x16mm x1	F	M5x2	J	ø8x1
C	5x16mm x4	G	ø5x4	K	M8x1
D	5x50mm x2	H	ø8x2		
Tools not included					


2.

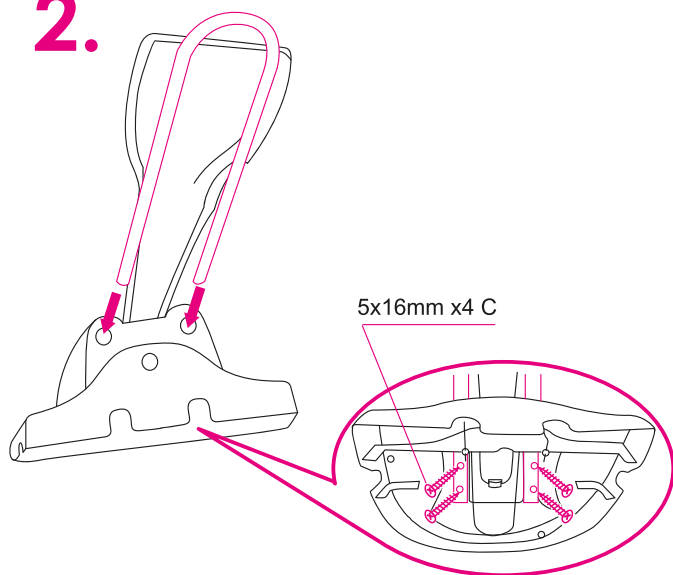


3.

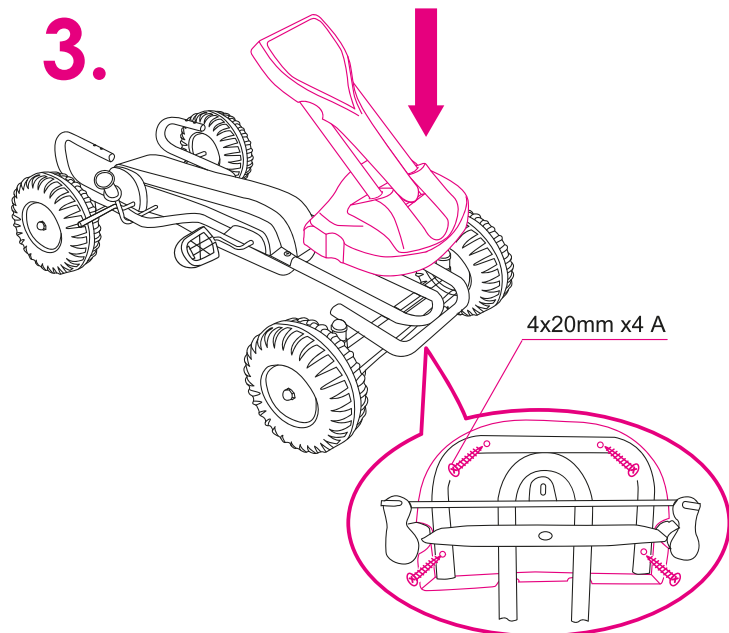



4.

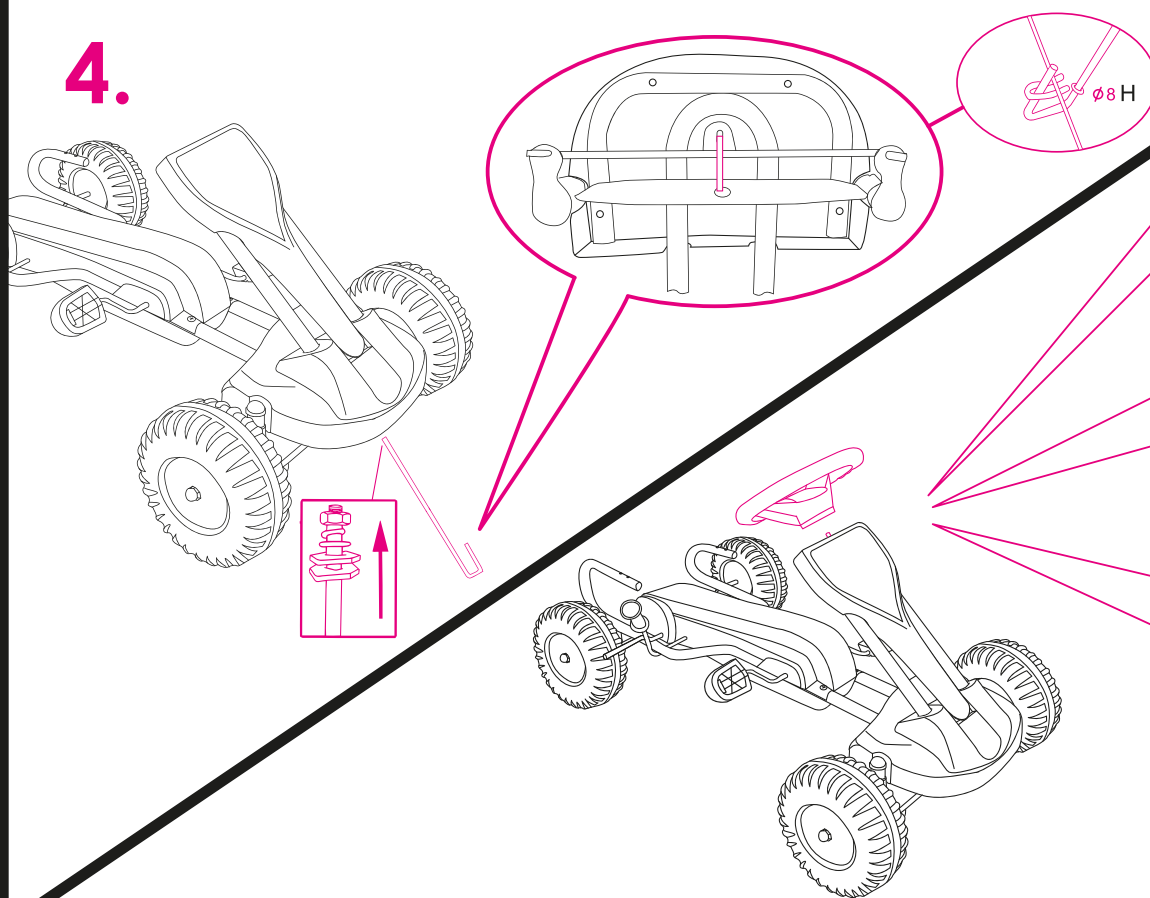


5.

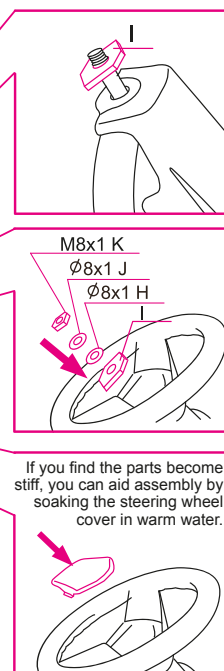

6.

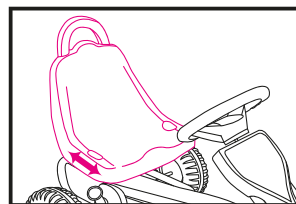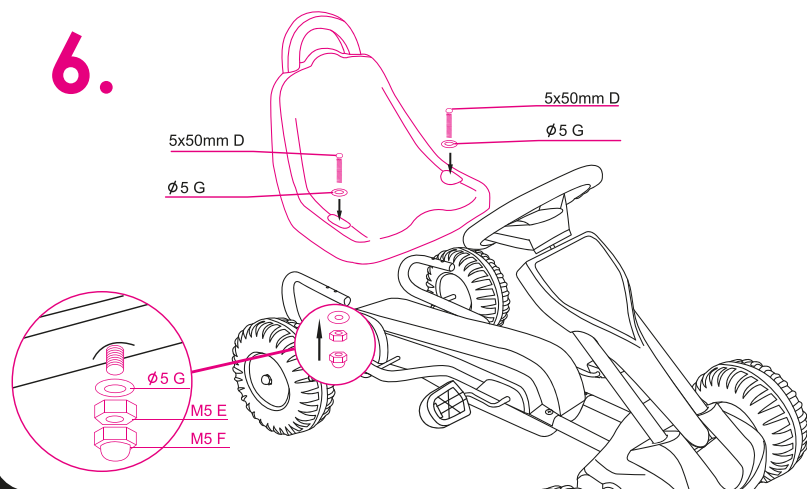


ADJUSTABLE SEAT

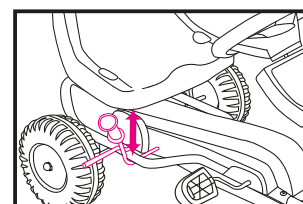

BRAKE HANDLE:
DOUBLE PEAR-WHEEL
EDGES BRAKING





Warnung! Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten.
Kleinteile – Erstickungsgefahr.
Wir empfehlen, diese Verpackung für zukünftige Referenz aufzubewahren.

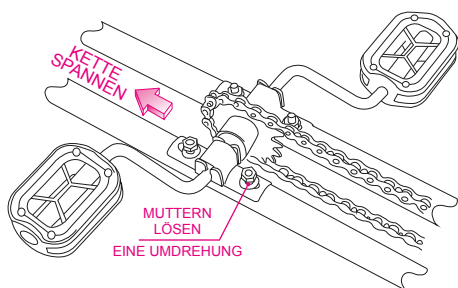


WENN DIE KETTE LOCKER WIRD

- * ENTFERNEN SIE DIE SCHWARZE KUNSTSTOFFABDECKUNG UNTER DEM RAHMEN,
- * INDEM SIE DIE KREUZSCHLITZSCHRAUBEN LÖSEN.
- * MUTTERN DER PEDALHALTERUNG EINE UMDREHUNG LÖSEN.
- * PEDALHALTERUNG NACH VORNE SCHIEBEN, UM DIE KETTE ZU SPANNEN.
- * MUTTERN DER PEDALHALTERUNG WIEDER FESTZIEHEN.
- * KUNSTSTOFFABDECKUNG WIEDER ANBRINGEN UND KREUZSCHLITZSCHRAUBEN EINDREHEN.

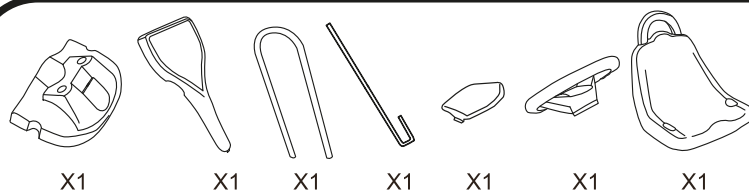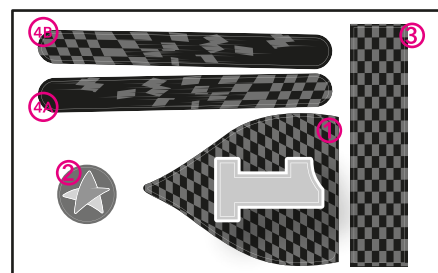

1.


4x16mm B

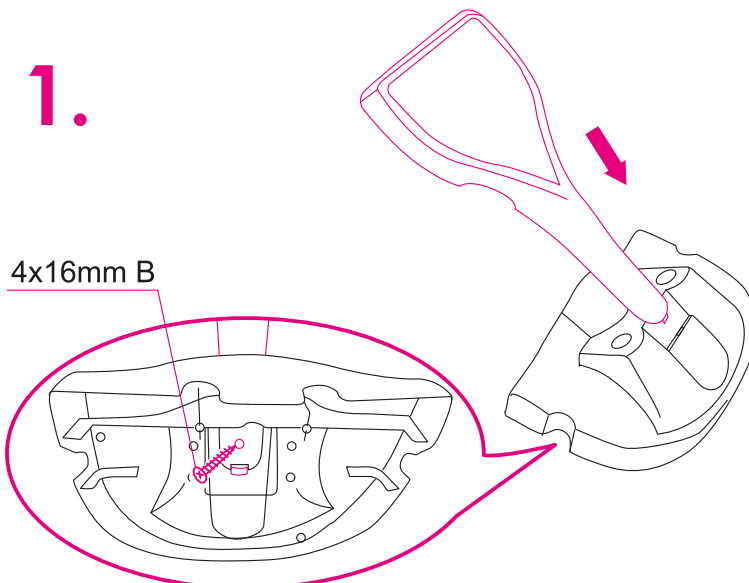


A	4x20mm x4	E	M5x2	I	x2
B	4x16mm x1	F	M5x2	J	ø8x1
C	5x16mm x4	G	ø5x4	K	M8x1
D	5x50mm x2	H	ø8x2		

Werkzeuge nicht enthalten


2.

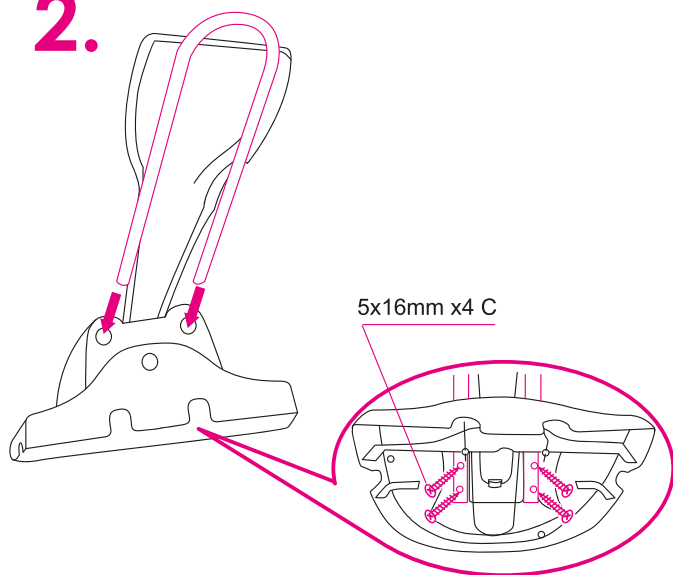


3.

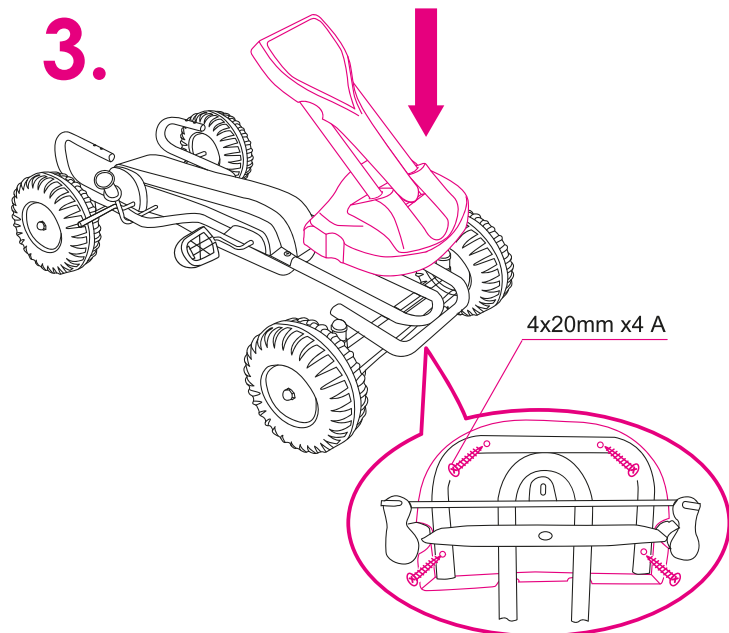



4.

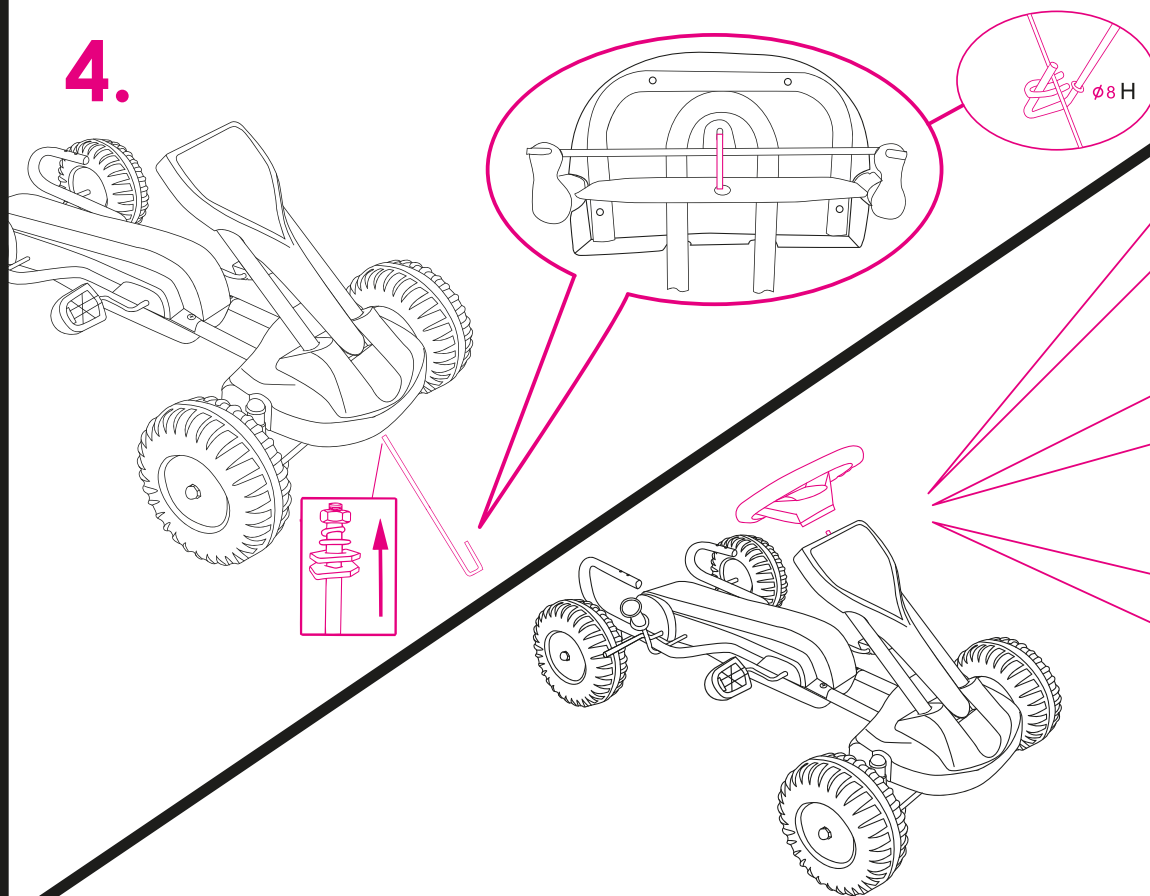


5.

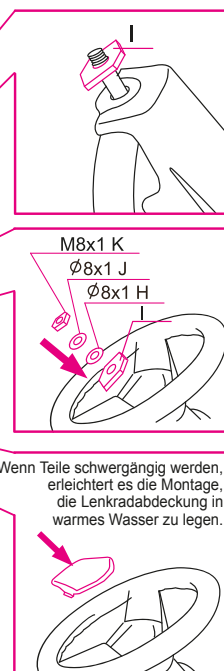

6.

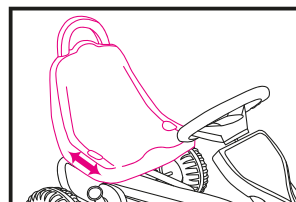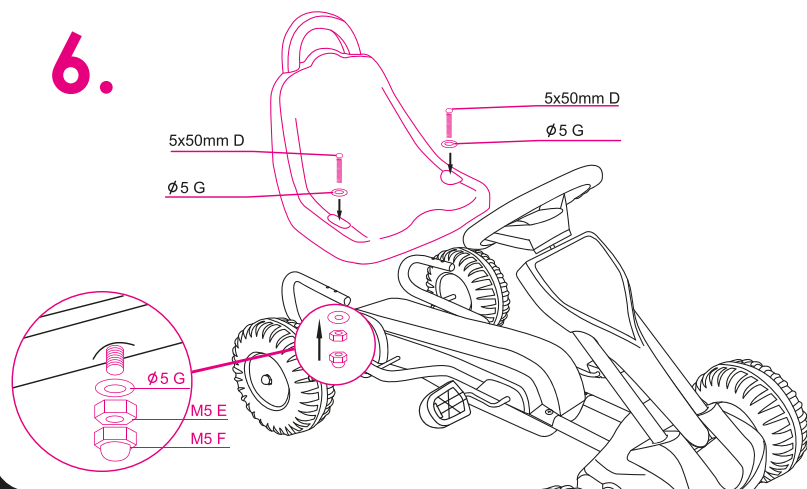


VERSTELLBARER SITZ

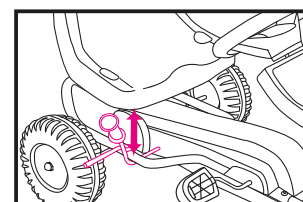

BREMSGRIF: DOPPEL-PERLRAD-KANTENBREMS





Avertissement ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petites pièces – risque d'étouffement. Nous vous recommandons de conserver cet emballage pour référence ultérieure.

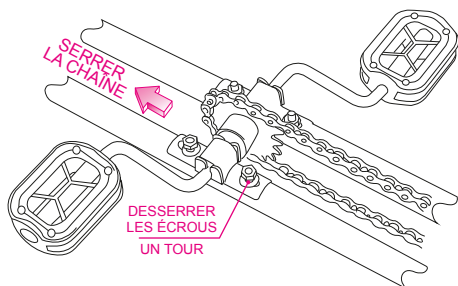


SI LA CHAÎNE SE DESSERRE

- * RETIREZ LE COUVERCLE EN PLASTIQUE NOIR SOUS LE CHÂSSIS EN DÉVISSANT LES VIS CRUCIFORMES.
- * DÉVISSANT LES VIS CRUCIFORMES.
- * DESSERREZ D'UN TOUR LES ÉCROUS DU SUPPORT DE PÉDALE.
- * FAITES GLISSER LE SUPPORT DE PÉDALE VERS L'AVANT POUR TENDRE LA CHAÎNE.
- * RESERREZ LES ÉCROUS DU SUPPORT DE PÉDALE.
- * REMETTEZ LE COUVERCLE EN PLASTIQUE ET REVISSEZ LES VIS CRUCIFORMES.


A	4x20mm x4	E	M5x2	I	x2
B	4x16mm x1	F	M5x2	J	ø8x1
C	5x16mm x4	G	ø5x4	K	M8x1
D	5x50mm x2	H	ø8x2		
Outils non fournis					

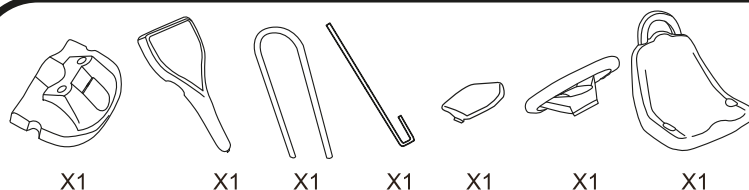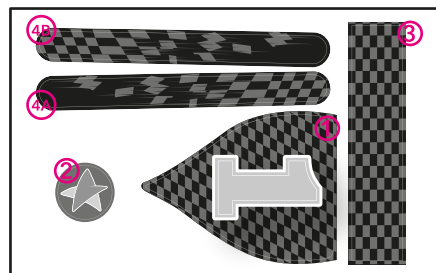


1.

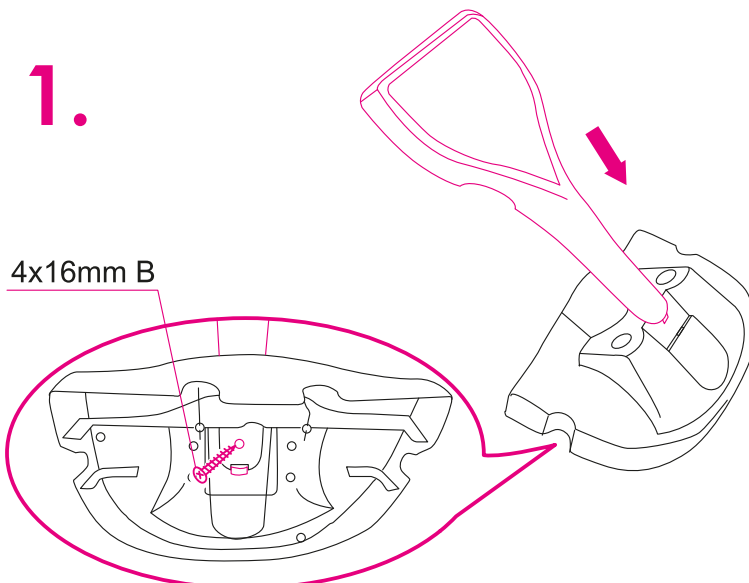


2.

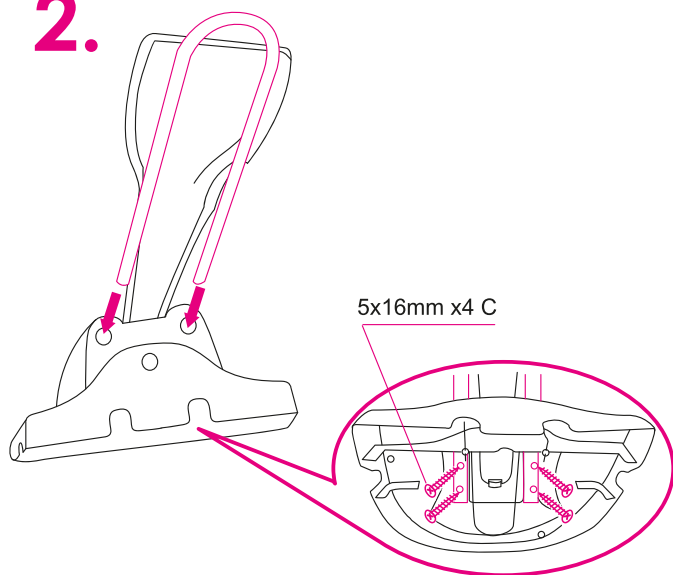


3.

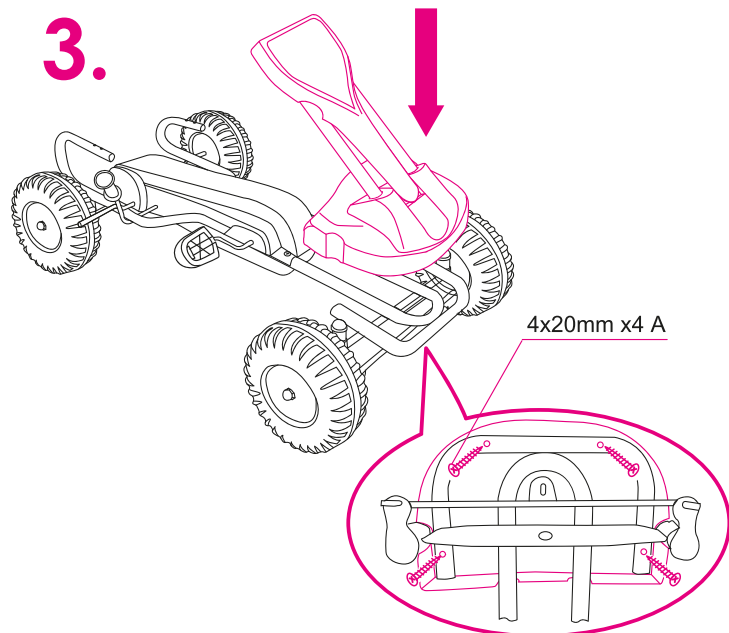



4.

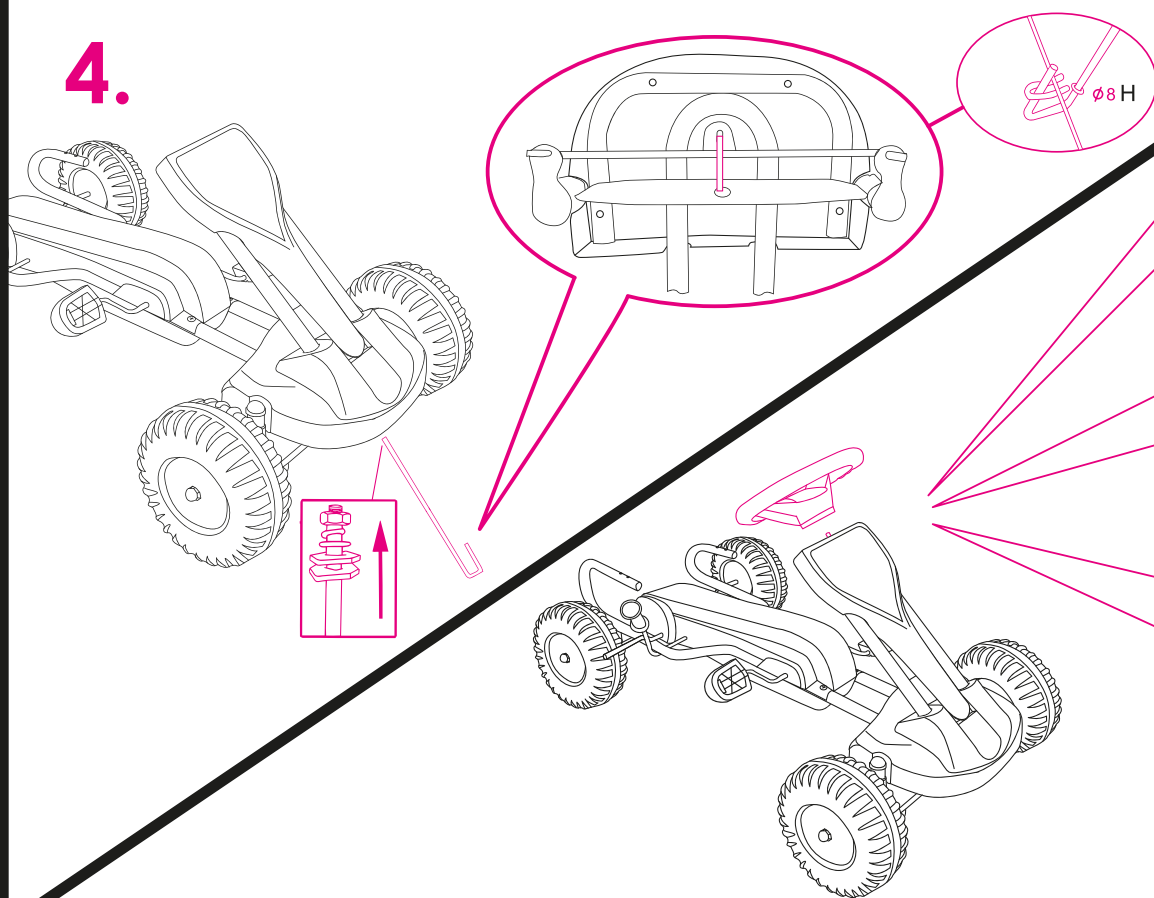


5.

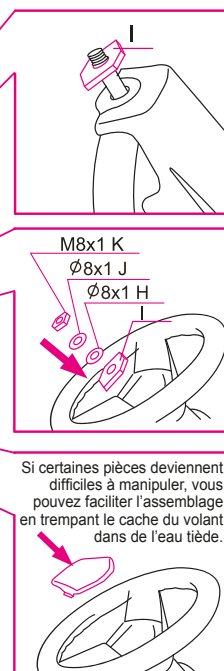

6.

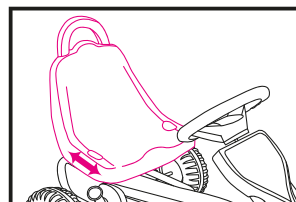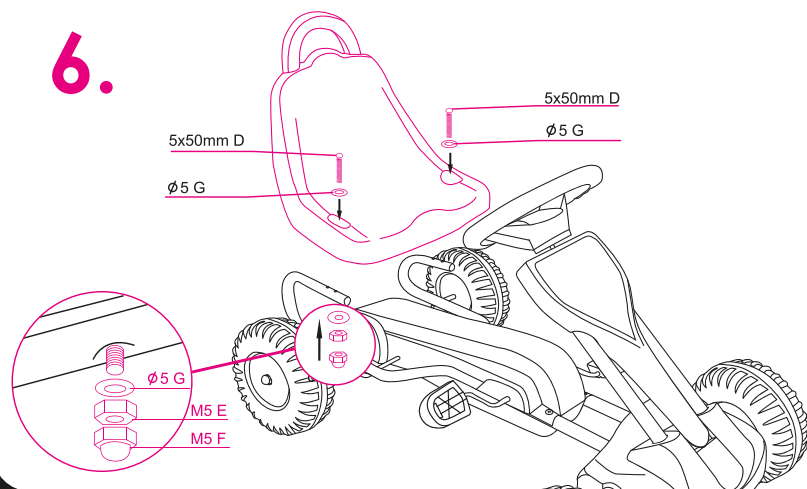


SIÈGE RÉGLABLE

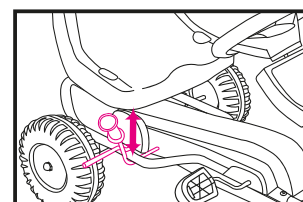

POIGNÉE DE FREIN :
SYSTÈME DE FREINAGE À
DOUBLE JANTE





Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Kleine onderdelen – verstikkingsgevaar. Wij raden aan deze verpakking te bewaren voor toekomstig gebruik.

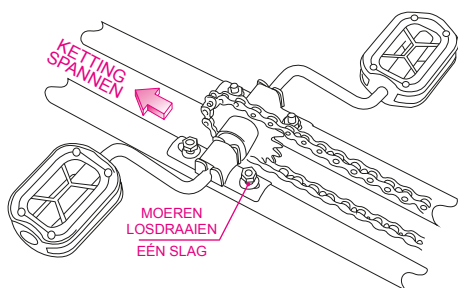


ALS DE KETTING LOS KOMT

- * VERWIJDER DE ZWARTE KUNSTSTOF AFDEKKAP ONDER HET FRAME DOOR DE KRUISKOPSCHROEVEN LOS TE DRAAIEN.
- * DRAAI DE MOEREN VAN DE PEDAALBEUGEL ÉÉN SLAG LOS.
- * SCHUIF DE PEDAALBEUGEL NAAR VOREN OM DE KETTING TE SPANNEN.
- * DRAAI DE MOEREN VAN DE PEDAALBEUGEL WEER VAST.
- * PLAATS DE KUNSTSTOF AFDEKKAP TERUG EN DRAAI DE KRUISKOPSCHROEVEN VAST.

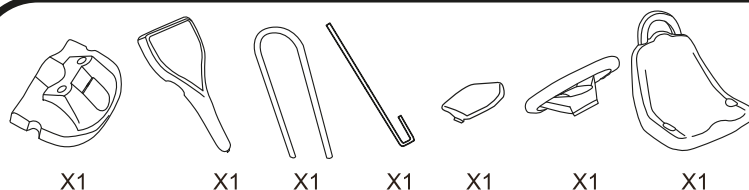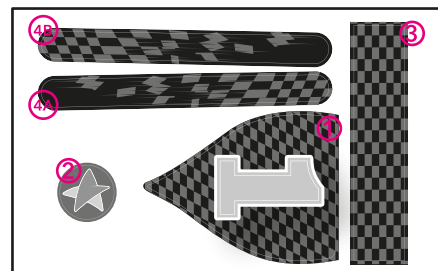


A	4x20mm x4	E	M5x2	I	x2
B	4x16mm x1	F	M5x2	J	Ø8x1
C	5x16mm x4	G	Ø5x4	K	M8x1
D	5x50mm x2	H	Ø8x2		
Gereedschap niet inbegrepen					


1.

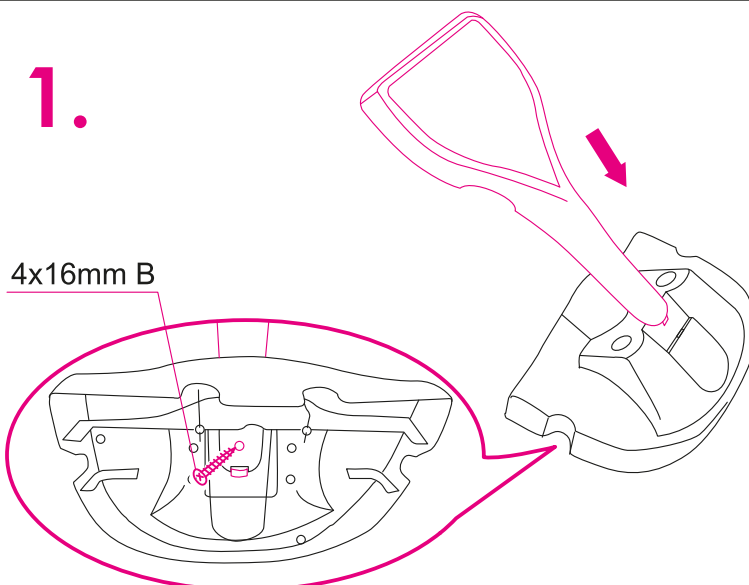


2.

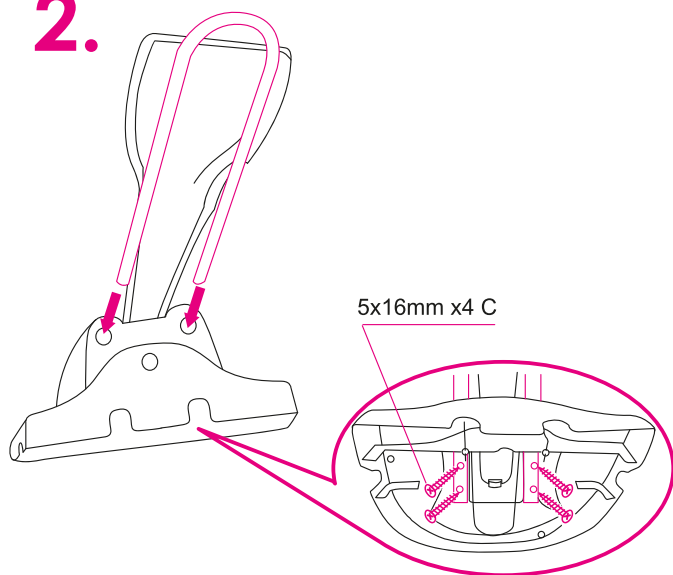


3.

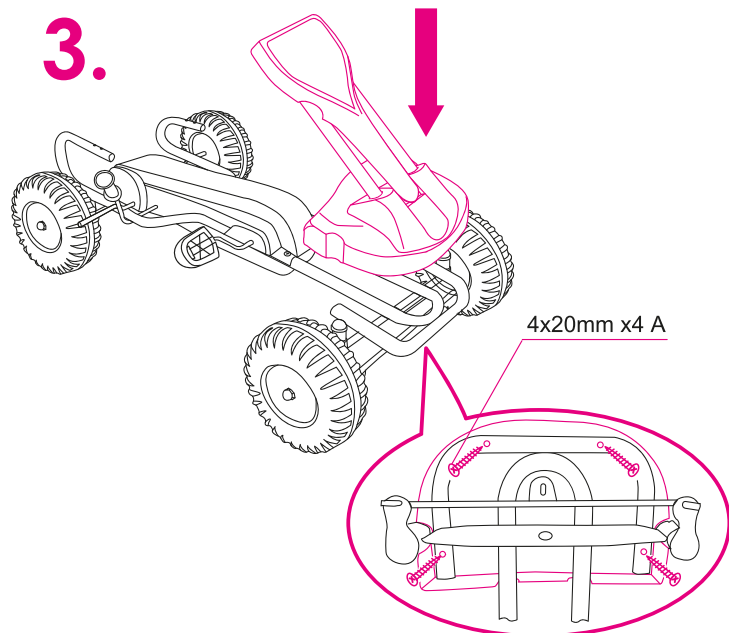



4.

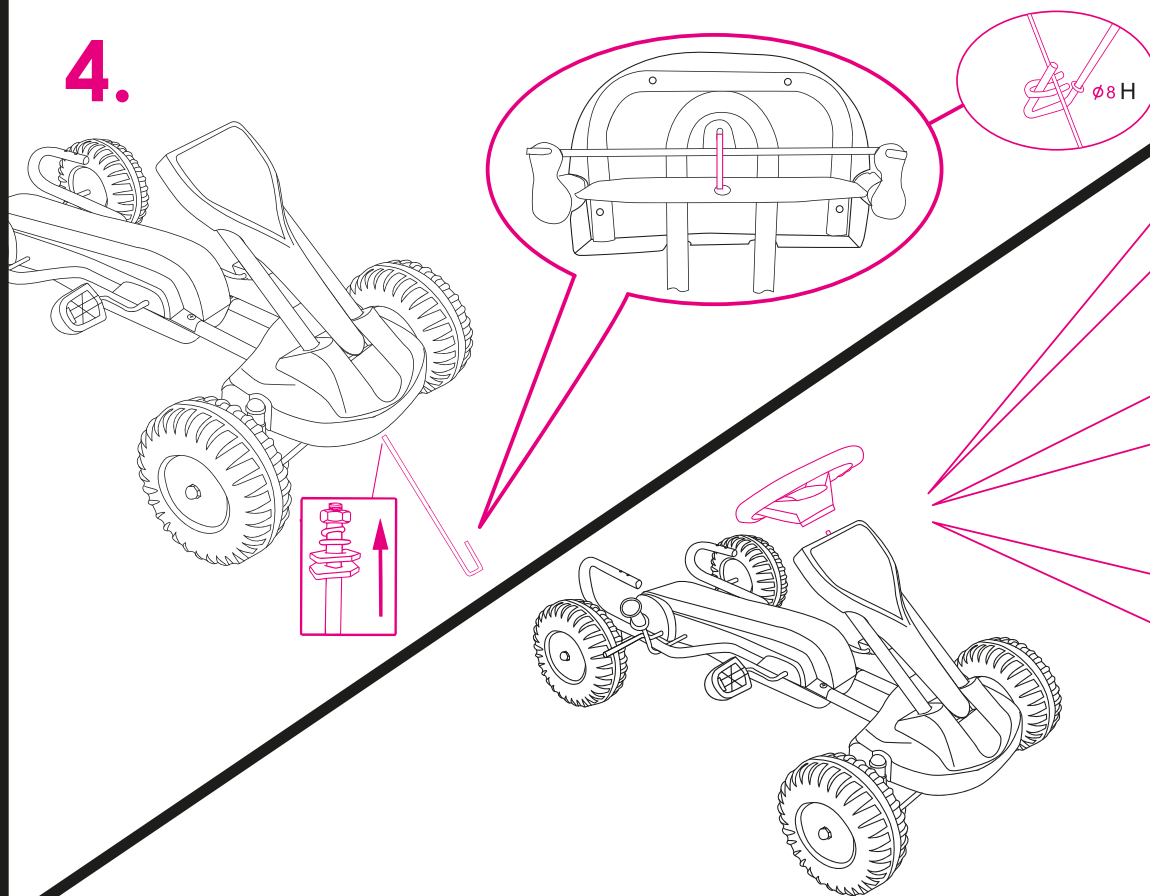


5.

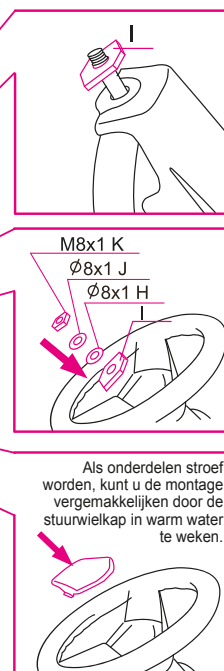

6.

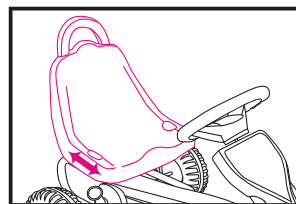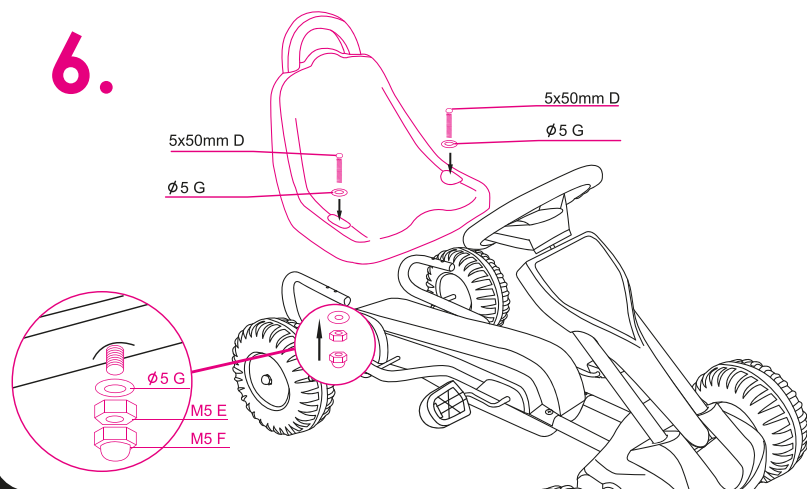

VERSTELBARE STOEL

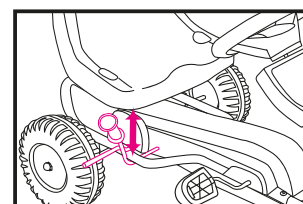

REMHENDEL: DUBBELE VELGRAND-REM