




3D MECHANICAL WOODEN PUZZLE WILD WEST PINBALL

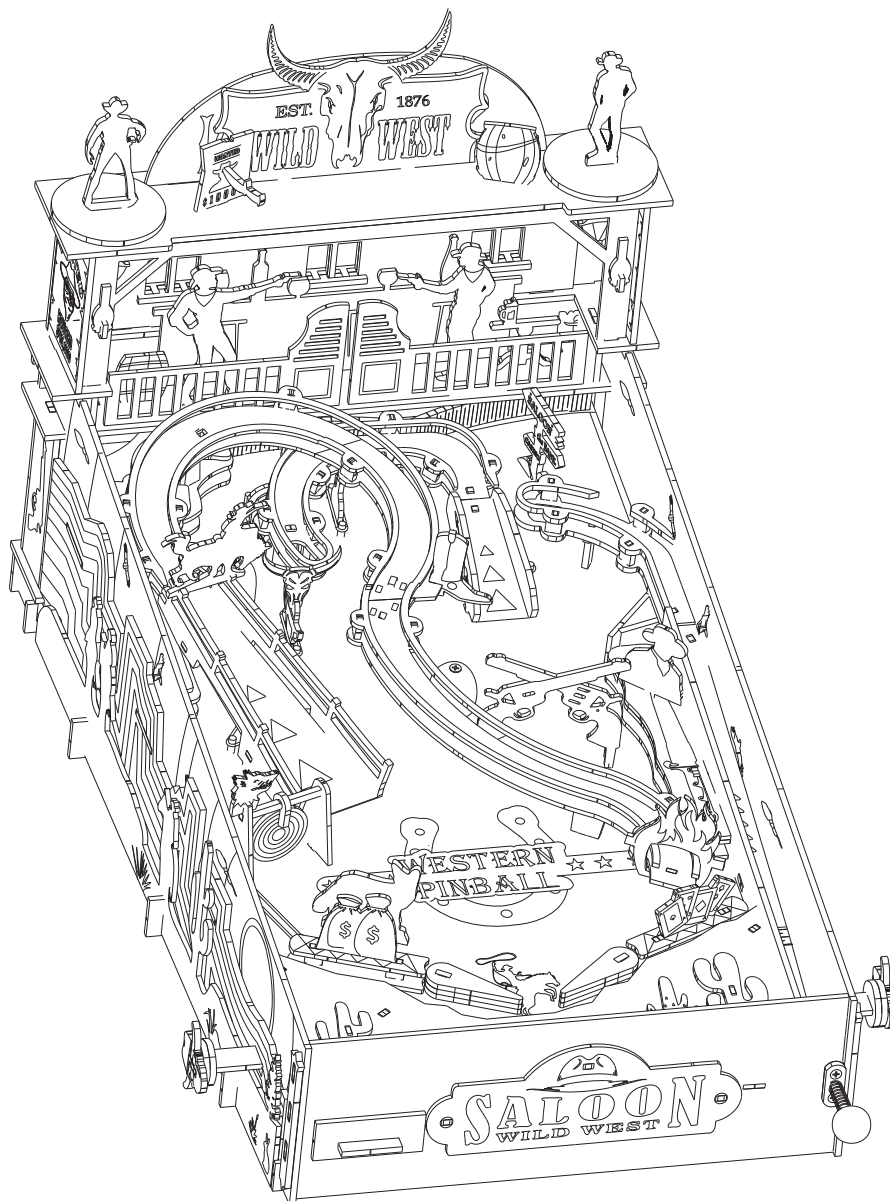

EN Manual
DE Bedienungsanleitung
BG Ръководство
CZ Návod k použití
ES Manual
FR Guide
GR Εγχειρίδιο χρήσης
HR Priročnik

IT Manuale
NL Handleiding
PL Instrukcja obsługi
PT Manual
RO Manual
SI Priručnik
SK Návod na použitie

Crafts&Co.

Share your best piece of art

#craftsandco

www.craftsandco.eu

EN

Instructions

Warnings: Not suitable under 3 years old due to small parts that may pose a choking hazard. Keep away from fire and water to prevent damage or risk of injury. Avoid excessive force when assembling to prevent parts from breaking. Use pinball game on a flat, stable surface for proper function. Store in a dry area to avoid warping or damage.

- The centre hole and teeth of each cog must be well-sanded and waxed to reduce friction.
- For optimal operation, each part must be fitted in the right place.
- If a slot is too wide, use glue for better fixation.

Note: Glue is not included.

Disposal:

Dispose of the article and the packaging materials in accordance with current local regulations.



Recycling helps to reduce the consumption of resources and reduce the environmental impact. you wish to discard the packaging, comply to the environmental legislation in your country.

DE

Anleitung

Warnhinweise: Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren wegen verschluckbarer Kleinteile. Von Feuer und Wasser fernhalten, um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden. Beim Zusammenbau keine übermäßige Kraft anwenden, um Bruch zu verhindern. Das Flipperspiel auf einer flachen, stabilen Oberfläche verwenden, damit es ordnungsgemäß funktioniert. Trocken lagern, um Verformungen oder Schäden zu vermeiden.

- Das Mittelloch und die Zähne jedes Zahnrads müssen gut geschliffen und gewachst werden, um die Reibung zu verringern.
- Für einen einwandfreien Betrieb muss jedes Teil an der richtigen Stelle angebracht werden.
- Wenn ein Schlitz zu breit ist, verwenden Sie Klebstoff für eine bessere Befestigung.

Hinweis: Klebstoff ist nicht im Lieferumfang

Entsorgung:

Entsorgen Sie den Artikel und das dazugehörige Verpackungsmaterial gemäß den geltenden örtlichen Vorschriften.



Recycling dient der Verringerung des Ressourcenverbrauchs und der Umweltbelastung. Beachten Sie bei der Entsorgung der Verpackung die in Ihrem Land geltenden Umweltvorschriften.

BG

Инструкции

Предупреждения: Не е подходящо за деца под 3 години поради малки части, които могат да представляват опасност от задавяне. Дръжте далеч от огън и вода, за да избегнете повреда или риск от нараняване. Избягвайте прекомерна сила при сглобяване, за да предотвратите счупване на частите. Използвайте играта на пинбол върху равна и стабилна повърхност за правилна работа. Съхранявайте на сухо място, за да избегнете изкривяване или повреда.

- Централният отвор и зъбите на всяко зъбно колело трябва да бъдат добре изчистени и обработени с восък, за да се намали триенето.
- За оптимална работа всяка част трябва да бъде поставена на правилното място.
- Ако прорезът е твърде широк, използвайте лепило за по-добро фиксиране.

Забележка: Лепилото не е включено.

Изхвърляне на отпадъци: Изхвърлете изделието и опаковъчните материали в съответствие с действащите местни нормативи на изисквания и разпоредби.



Рециклирането помага да се намали потреблението на ресурси и да се ограничи въздействието върху околната среда. Ако желаете да изхвърлите опаковката, съобразете се със законодателството за опазване на околната среда във вашата страна.

CZ

Instrukce

Upozornění: Nevhodné pro děti do 3 let kvůli malým částem, které mohou představovat nebezpečí udušení. Uchovávejte mimo dosah ohně a vody, abyste předešli poškození nebo zranění. Při sestavování nepoužívejte nadměrnou sílu, aby nedošlo k poškození částí. Hru na pinball používejte na rovné, stabilní ploše pro správnou funkci. Uchovávejte na suchém místě, aby nedošlo k deformaci nebo poškození.

- Středový otvor a zuby každého ozubeného kola je třeba nejprve dobře obrousit a poté navoskovat, aby se snížilo tření.
- Pro optimální provoz musí být každý díl nasazen na správném místě.
- Pokud je drážka příliš široká, použijte pro lepší upevnění lepidlo.

Poznámka: Lepidlo není součástí balení.

Likvidace:

Likvidujte předmět a obalové materiály v souladu s platnými místními předpisy.



Recyklace pomáhá snižovat spotřebu zdrojů a snižovat dopad na životní prostředí. Pokud chcete obaly zlikvidovat, musíte dodržovat legislativu o ochraně životního prostředí ve vaší zemi.

ES

Instrucciones

Advertencias: No apto para menores de 3 años debido a piezas pequeñas que pueden suponer riesgo de asfixia. Mantener alejado del fuego y del agua para evitar daños o lesiones. Evite aplicar fuerza excesiva durante el montaje para evitar que se rompan las piezas. Use el juego de pinball sobre una superficie plana y estable para su correcto funcionamiento. Guárdelo en un lugar seco para evitar deformaciones o daños.

- Deben lijarse primero el orificio central y los dientes de cada piñón y posteriormente encerarse para reducir la fricción.
- Para conseguir el mejor funcionamiento, cada pieza debe acoplarse en el lugar adecuado.
- Si una ranura es demasiado ancha, utiliza pegamento para facilitar la fijación.

Aviso: El pegamento no está incluido.

Desechar:

Deseche el artículo y los materiales de embalaje de acuerdo con las normativas locales vigentes.



El reciclaje ayuda a reducir el consumo de recursos y reduce el impacto ambiental. Si desea deshacerse del embalaje, debe cumplir con la legislación medioambiental de su país.

FR

Instructions

Avertissements : Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans en raison de petites pièces pouvant présenter un risque d'étouffement. Tenir à l'écart du feu et de l'eau pour éviter tout dommage ou risque de blessure. Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'assemblage pour ne pas casser les pièces. Utilisez le jeu de flipper sur une surface plane et stable pour un bon fonctionnement. Rangez dans un endroit sec pour éviter toute déformation ou détérioration.

- Le trou central et les dentures de chaque pignon doivent être bien poncés et cirés pour réduire les frottements.
- Pour un fonctionnement optimal, chaque pièce doit être montée au bon endroit.
- Si une fente est trop large, utilisez de la colle pour une meilleure fixation.

Remarque : la colle n'est pas incluse.

Elimination:

Débarassez-vous l'article et les matériaux d'emballage conformément à la réglementation locale en vigueur.



Le recyclage permet de réduire la consommation de ressources et l'impact sur l'environnement. Si vous souhaitez vous débarrasser de l'emballage, respectez la législation environnementale en vigueur dans votre pays.



Ce produit est recyclable. Il est soumis à la responsabilité élargie du fabricant et est collecté séparément.

GR

Οδηγίες χρήσης

Προειδοποιήσεις: Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών λόγω μικρών μερών που ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο πνιγμού. Κρατήστε μακριά από φωτιά και νερό για να αποφύγετε ζημιές ή τραυματισμούς. Αποφύγετε την υπερβολική δύναμη κατά τη συναρμολόγηση για να μην σπάσουν τα εξαρτήματα. Χρησιμοποιείτε το παιχνίδι φλίπερ σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια για σωστή λειτουργία. Φυλάσσετε σε ξηρό μέρος για να αποφύγετε παραμόρφωση ή ζημιά.

- Η κεντρική οπή και τα δόντια κάθε γραναζιού πρέπει να είναι καλά λειασμένα και κερωμένα για να μειωθεί η τριβή.
- Για να λειτουργήσει βέλτιστα, το κάθε τμήμα πρέπει να τοποθετηθεί στη σωστή θέση.
- Αν μια σχισμή είναι πολύ μεγάλη, χρησιμοποιήστε κόλλα για να στερεωθεί καλύτερα.

Σημείωση: Η κόλλα δεν περιλαμβάνεται.

Απόρριψη: Απορρίψτε το αντικείμενο και τα υλικά της συσκευασίας σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.



Η ανακύκλωση βοηθάει στη μείωση της κατανάλωσης πόρων και στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αν θέλετε να απορρίψετε τη συσκευασία, πρέπει να το κάνετε σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία της χώρας σας.

HR

Upute

Upozorenja: Nije prikladno za djecu mlađu od 3 godine zbog sitnih dijelova koji mogu predstavljati opasnost od gušenja. Držati dalje od vatre i vode kako bi se spriječila šteta ili ozljeda. Izbjegavajte pretjeranu silu pri sastavljanju kako ne bi došlo do lomljenja dijelova. Koristite fliper igru na ravnoj i stabilnoj površini za ispravno funkcioniranje. Čuvati na suhom mjestu kako bi se izbjegla deformacija ili oštećenje.

- Središnji otvor i zupci svakog zupčanika moraju se dobro izbrusiti i na njih se mora nanijeti vosak kako biste smanjili trenje.
- Za optimalan rad, svaki se dio mora postaviti na pravo mjesto.
- Ako je dio preširok, koristite ljepilo za bolje fiksiranje.

Napomena: Ljepilo nije uključeno.

Odlaganje: Proizvod i materijale pakiranja odložite u skladu s važećim lokalnim propisima.



Recikliranje pomaže u smanjenju potrošnje resursa i smanjenju utjecaja na okoliš. Ukoliko želite odbaciti ambalažu, pridržavajte se propisa svoje zemlje u području zaštite okoliša.

IT

Istruzioni

Avvertenze: Non adatto ai bambini di età inferiore ai 3 anni a causa di piccole parti che possono rappresentare un rischio di soffocamento. Tenere lontano da fuoco e acqua per evitare danni o lesioni. Evitare di esercitare forza eccessiva durante l'assemblaggio per evitare che le parti si rompano. Utilizzare il gioco del flipper su una superficie piana e stabile per un corretto funzionamento. Conservare in un luogo asciutto per evitare deformazioni o danni.

- Il foro centrale e i denti di ogni ingranaggio devono essere prima ben levigati e poi cerati per ridurre la frizione.
- Per un funzionamento ottimale, ogni parte deve essere montata al posto giusto.
- Se uno slot è troppo largo, utilizzare la colla per un migliore fissaggio.

Nota: Colla non inclusa.

Smaltimento:

Si prega di smaltire l'articolo e i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali vigenti.



Il riciclaggio aiuta a ridurre il consumo di risorse e l'impatto ambientale. Se vuoi smaltire l'imballaggio, devi rispettare la legislazione ambientale del tuo paese.

NL

Instructies

Waarschuwingen: Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar vanwege kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren. Uit de buurt van vuur en water houden om schade of letsel te voorkomen. Vermijd overmatige kracht bij het monteren om breuk van onderdelen te voorkomen. Gebruik het flipperspel op een vlakke, stabiele ondergrond voor een goede werking. Bewaren op een droge plaats om kromtrekken of schade te voorkomen.

- Het middelste gat en de tanden van elk tandwiel moeten goed worden geschuurd en met was behandeld worden om wrijving te verminderen.
- Voor een optimale werking moet elk onderdeel op de juiste plek worden gemonteerd.
- Als een opening te breed is, gebruik dan lijm voor een stevigere bevestiging.

Opmerking: Hobbylijm is niet inbegrepen.

Verwijdering:
Gooi het artikel en de verpakingsmaterialen weg in overeenstemming met de geldende plaatselijke voorschriften.

 Recycling helpt om het verbruik van hulpbronnen te verminderen en de gevolgen voor het milieu te beperken. Als je de verpakking wilt weggooien, voldoe dan aan de milieuwetgeving in je land

PL

Instrukcje

Ostrzeżenia: Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3. roku życia z powodu małych elementów, które mogą stanowić zagrożenie zadławienia. Trzymać z dala od ognia i wody, aby uniknąć uszkodzeń lub obrażeń. Unikać nadmiernej siły podczas montażu, aby nie uszkodzić części. Używać gry w pinball na płaskiej, stabilnej powierzchni dla prawidłowego działania. Przechowywać w suchym miejscu, aby uniknąć odkształceń lub uszkodzeń.

- Środkowy otwór i zęby każdej zębátky należy najpierw dobrze wyszlifować, a następnie nawoskować, aby zmniejszyć tarcie.
- Aby zapewnić optymalne działanie, każda część musi być zamontowana we właściwym miejscu.
- Jeśli szczelina jest zbyt szeroka, użyj kleju dla lepszego zamocowania.

Uwaga: Brak kleju w zestawie.

Utylizacja:

Zutylizuj wyrób i jego opakowanie zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami.

 Recykling pomaga zmniejszyć zużycie zasobów i zmniejszyć negatywny wpływ na środowis
Jeśli chcesz wyrzucić opakowanie, postępuj zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska w swoim kraju.

PT

Instruções

Avisos: Não é adequado para crianças menores de 3 anos devido a peças pequenas que podem representar risco de asfixia. Manter afastado de fogo e água para evitar danos ou risco de ferimentos. Evite aplicar força excessiva ao montar para evitar que as peças se quebrem. Use o jogo de pinball em uma superfície plana e estável para um funcionamento adequado. Guarde em local seco para evitar empenamento ou danos.

- O orifício central e os dentes de cada peça devem primeiro ser bem lixados e depois encerados para reduzir o atrito.
- Para uma operação ideal, cada peça deve ser instalada no local certo.
- Se uma ranhura for muito larga, use cola para melhor fixação.

Observação: A cola não está incluída.

Descarte:

Elimine o artigo e os materiais de embalagem de acordo com os regulamentos locais em vigor.

 A reciclagem ajuda a reduzir o consumo de recursos e o impacto ambiental. Se desejar desfazer-se da embalagem, respeite a legislação ambiental do seu país.

RO

Instrucțiuni

Avertismente: Nu este potrivit pentru copiii sub 3 ani din cauza pieselor mici care pot prezenta risc de sufocare. Țineți departe de foc și apă pentru a evita deteriorarea sau riscul de rănire. Evitați aplicarea unei forte excesive la asamblare pentru a preveni ruperea pieselor. Folosiți jocul de pinball pe o suprafață plană și stabilă pentru o funcționare corectă. Depozitați într-un loc uscat pentru a evita deformarea sau deteriorarea.

- Orificiul central și dinții fiecărei roți trebuie să fie bine șlefuite și ceruite, pentru a reduce frecarea.
- Pentru o funcționare optimă, fiecare piesă trebuie montată la locul potrivit.
- Dacă o fantă este prea lată, folosiți adeziv pentru o fixare mai bună.

Notă: Adezivul nu este inclus.

Eliminare

Aruncați articolul și ambalajul în conformitate cu reglementările locale în vigoare.

 Reciclarea ajută la reducerea consumului de resurse și la reducerea impactului asupra mediului. Dacă doriți să aruncați ambalajul, respectați legislația de mediu din țara dumneavoastră.

SI

Navodila

Opozorila: Ni primerno za otroke, mlajše od 3 let, zaradi majhnih delov, ki lahko predstavljajo nevarnost zadušitve. Hranite stran od ognja in vode, da preprečite poškodbe ali tveganje za poškodbe. Izogibajte se pretirani sili pri sestavljanju, da preprečite lom delov. Igro fliper uporabljajte na ravni in stabilni površini za pravilno delovanje. Shranjujte na suhem mestu, da preprečite ukrivljanje ali poškodbe.

- Sredinska luknja in zobje vsakega zobnika morajo biti dobro pobrušeni in povoskani, da se zmanjša trenje.
- Za optimalno delovanje mora biti vsak del nameščen na pravo mesto.
- Če je reža preširoka, uporabite lepilo za boljšo pritrditvev.

Opomba: Lepilo ni priloženo.

Odstranjevanje: Izdelek in embalažni material zavrzite v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi.

 Recikliranje pomaga zmanjšati porabo virov in zmanjšati vpliv na okolje. Če želite embalažo zavreči, upoštevajte okoljsko zakonodajo v vaši državi.

SK

Inštrukcie

Upozornenia: Nevhodné pre deti do 3 rokov kvôli malým častiam, ktoré môžu predstavovať riziko udusenía. Držte mimo dosahu ohňa a vody, aby ste predišli poškodeniu alebo zraneniu. Pri montáži sa vyhýbajte nadmernej sile, aby nedošlo k zlomeniu častí. Hru na pinball používajte na rovnom a stabilnom povrchu pre správne fungovanie. Skladujte na suchom mieste, aby sa predišlo deformáciám alebo poškodeniu.

- Stredový otvor a zuby každého ozubeného kolesa by mali byť najprv dobre vybrúsené a potom navoskované, aby sa znížilo trenie.
- Pre optimálnu prevádzku musí byť každý diel namontovaný na správnom mieste.
- Ak je otvor príliš široký, pre lepšiu fixáciu použite lepidlo.


Poznámka: Lepidlo nie je súčasťou balenia.


Likvidácia:

Výrobok a obalové materiály zlikvidujte v súlade s aktuálnymi miestnymi predpismi.

 Recyklácia pomáha znížovať spotrebu zdrojov a znižovať dopad na životné prostredie. Ak chcete obal zlikvidovať, dodržujte environmentálne právne predpisy vo vašej krajine.





			
EN	Side with pattern	Apply wax	Sandpaper
DE	Seite mit Muster	Wachs auftragen	Schuurpapier
BG	Страна с шарка	Нанесете восък	Шкурка
CZ	Strana se vzorem	Naneste vosk	Smirkový papír
ES	Lado con diseño	Aplicar cera	Papel de lija
FR	Côté avec motif	Appliquer la cire	Papier de verre
GR	Πλευρά με μοτίβο	Εφαρμόστε κερί	Γυαλόχαρτο
HR	Strana s uzorkom	Nanesite vosak	Brusni papir
IT	Lato con disegno	Applicare la cera	Carta vetrata
NL	Kant met patroon	Was aanbrengen	Schuurpapier
PL	Strona ze wzorem	Nałóż wosk	Papier ścierny
PT	Lado com padrão	Aplicar cera	Lixa
RO	Latură cu model	Aplicați ceară	Șmirghel
SI	Stran z vzorcem	Nanesite vosak	Brusni papir
SK	Strana so vzorom	Naneste vosk	Brúsny papier

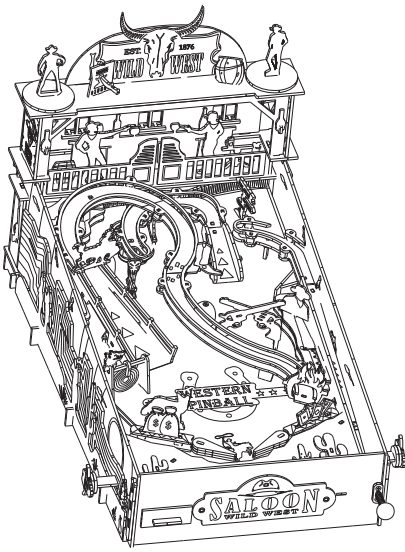


 (x21) K01	 (x3) K02 1.5CM	 (x3) K03 3CM	 (x2) K04	 (x2) K05 0.7CM	 (x2) K06 0.8CM
 (x3) K07 1.6CM	 (x2) K08 2.0CM	 (x2) K09 2.5CM	 (x2) K10	 (x2) K11	 (x2) K12
 (x4) K13	 (x6) K14	 (x2) K15 6CM	 (x2) K16	 (x2) K17	 (x4) K18 0.5CM
 (x4) K19 1.0CM	 (x2) K20	 (x2) K21	 (x2) L01	 (x5) L02	 (x2) L03
 (x2) L04	 (x2) L05	 (x2) L06	 (x2) L07 89CM	 (x2) L08 72CM	 (x2) L09

1



F01
K01x21
K02x3
K03x3

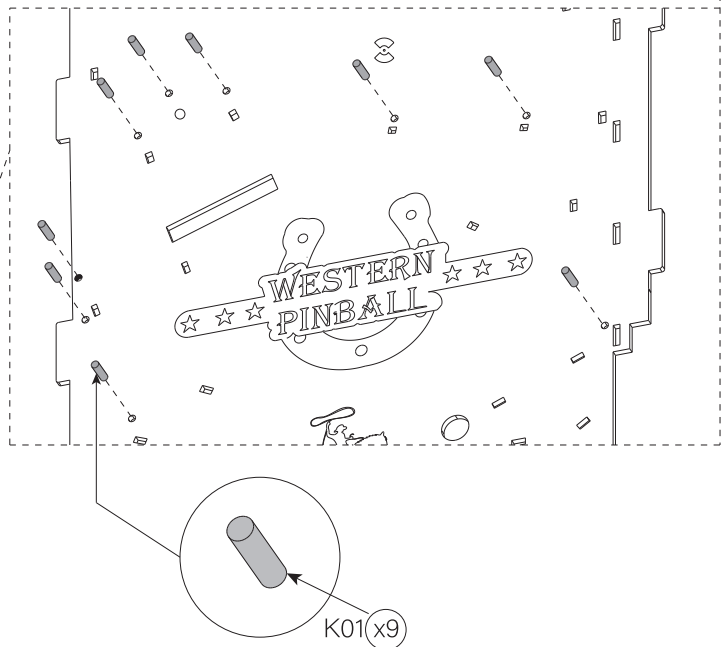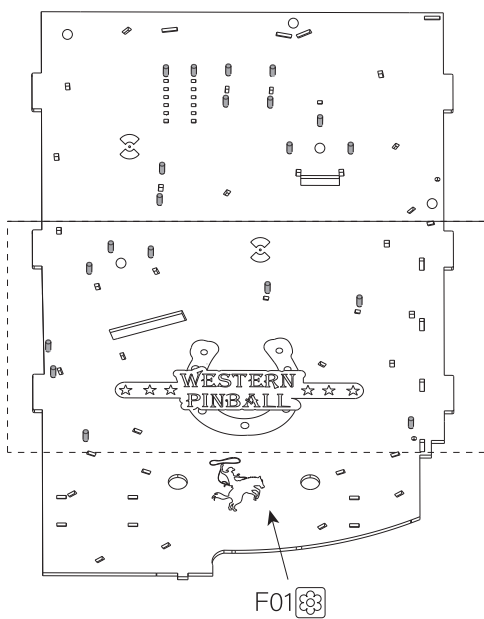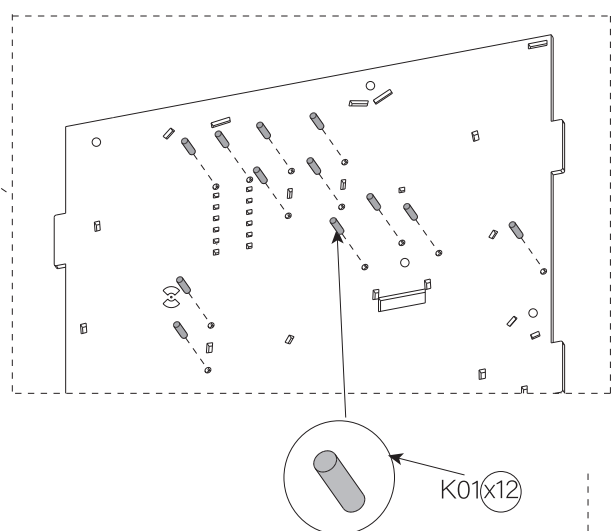
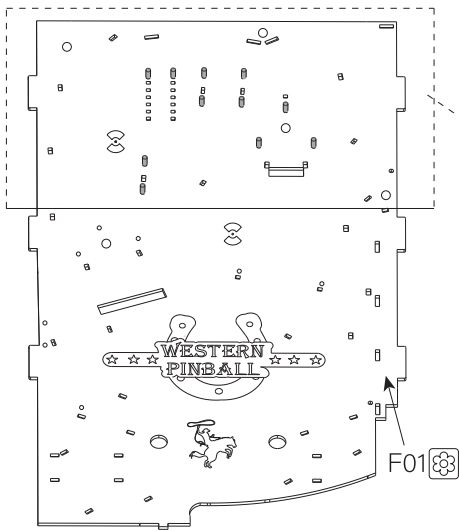


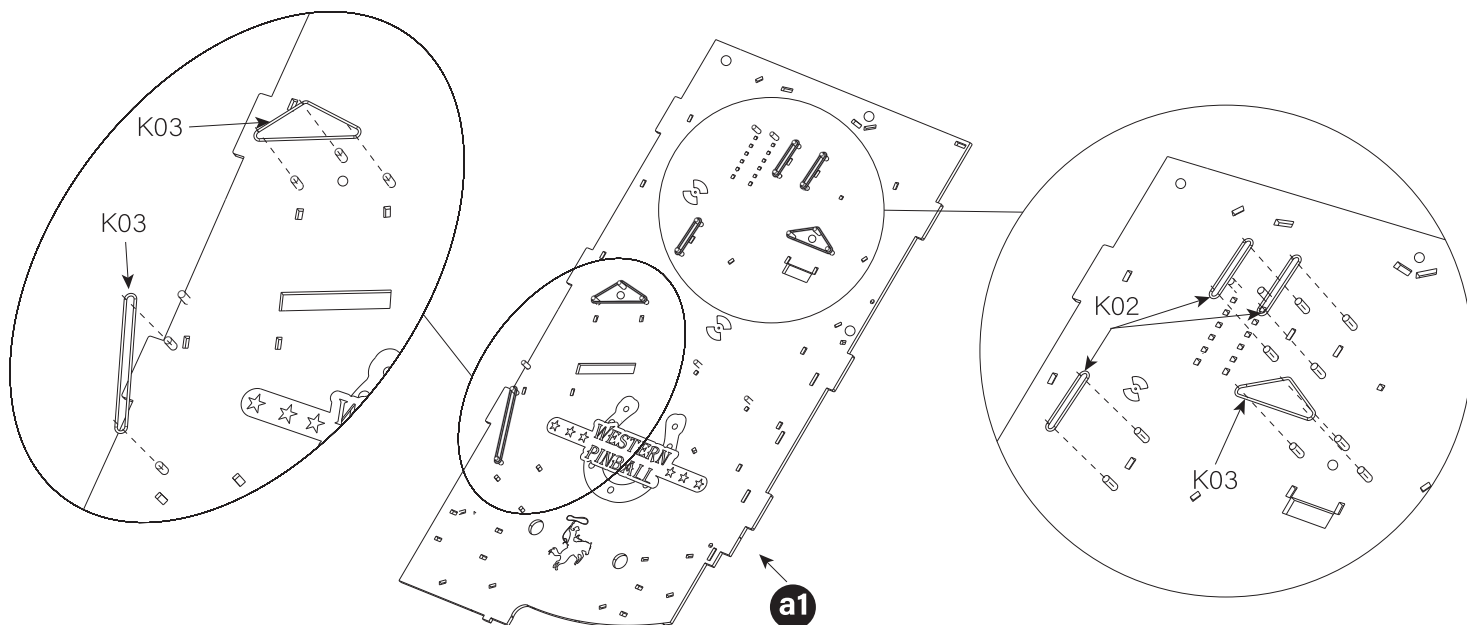

2




B18
B19
F06x7
F08x5
H03
I01
I07
I09
L07
L08

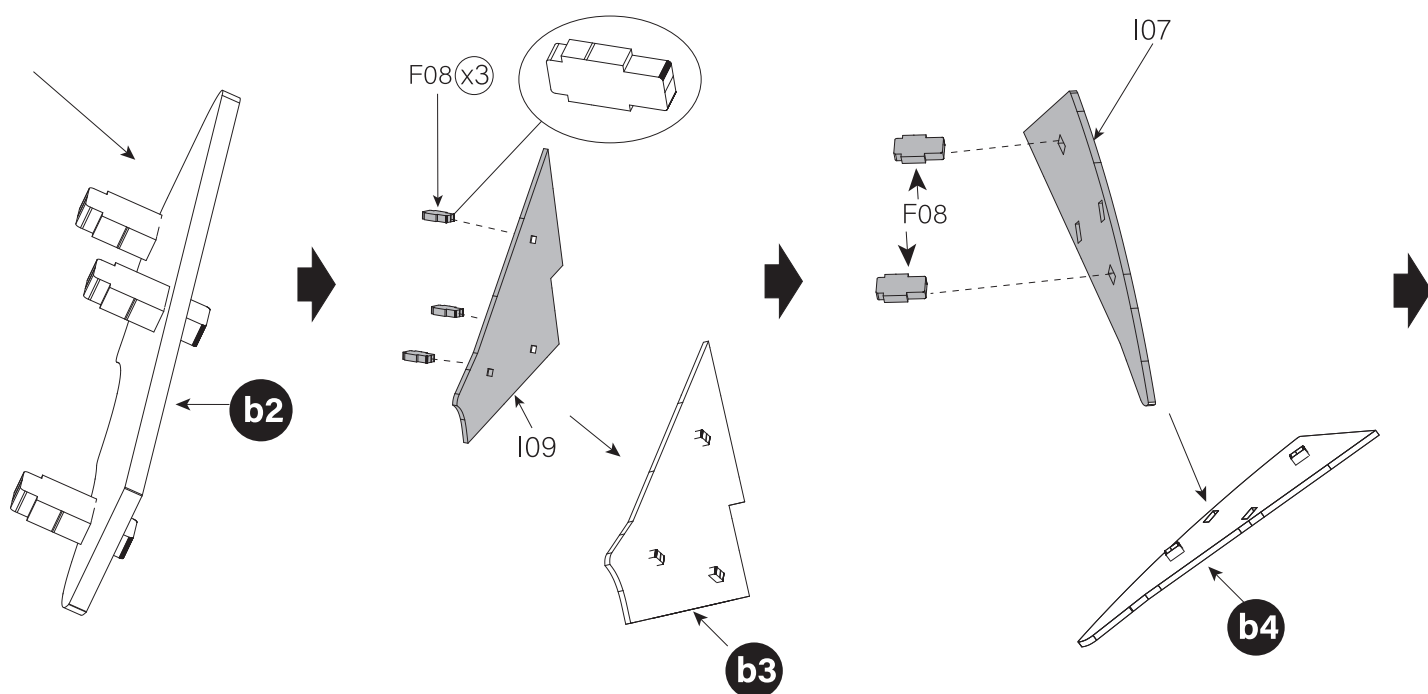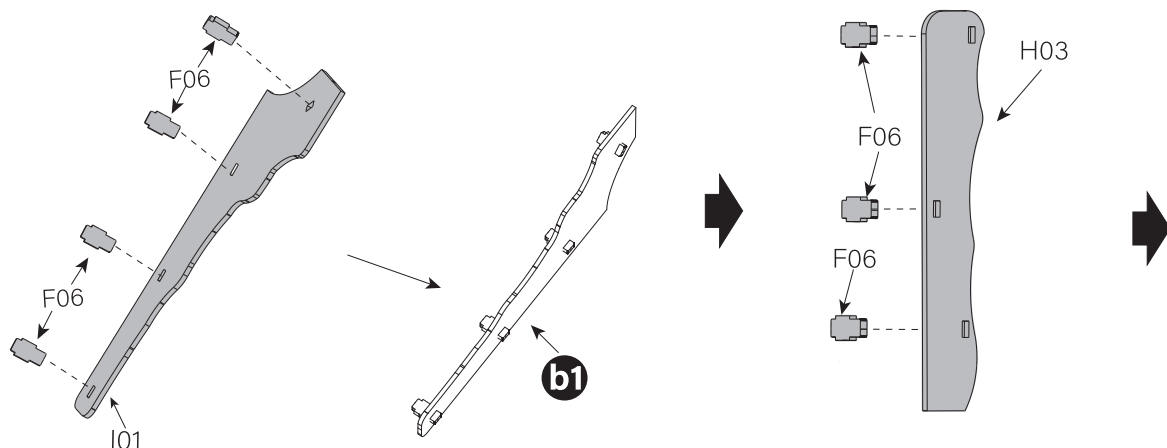


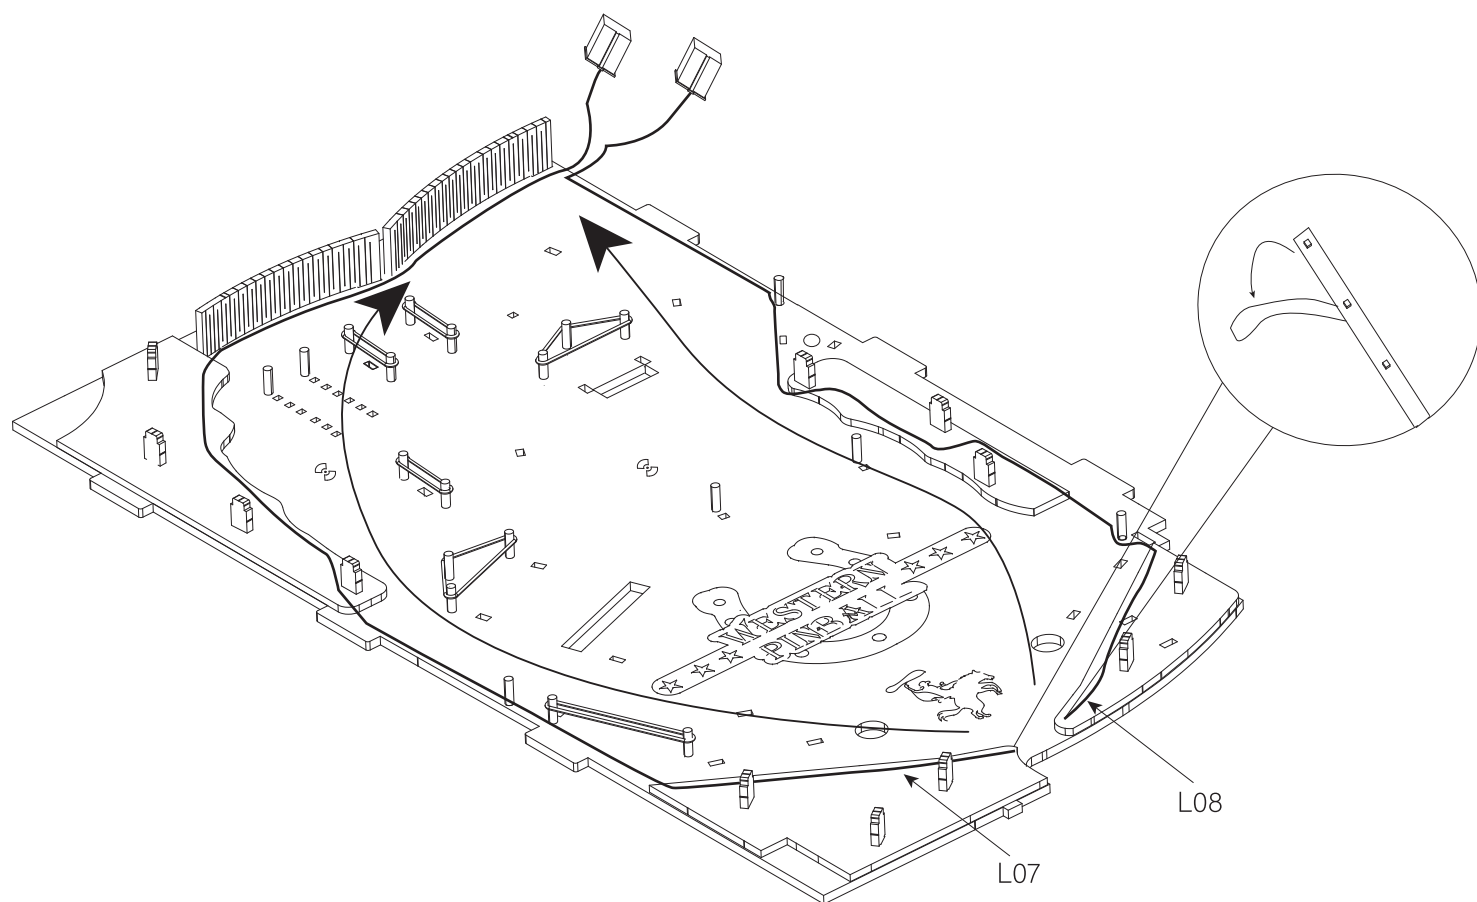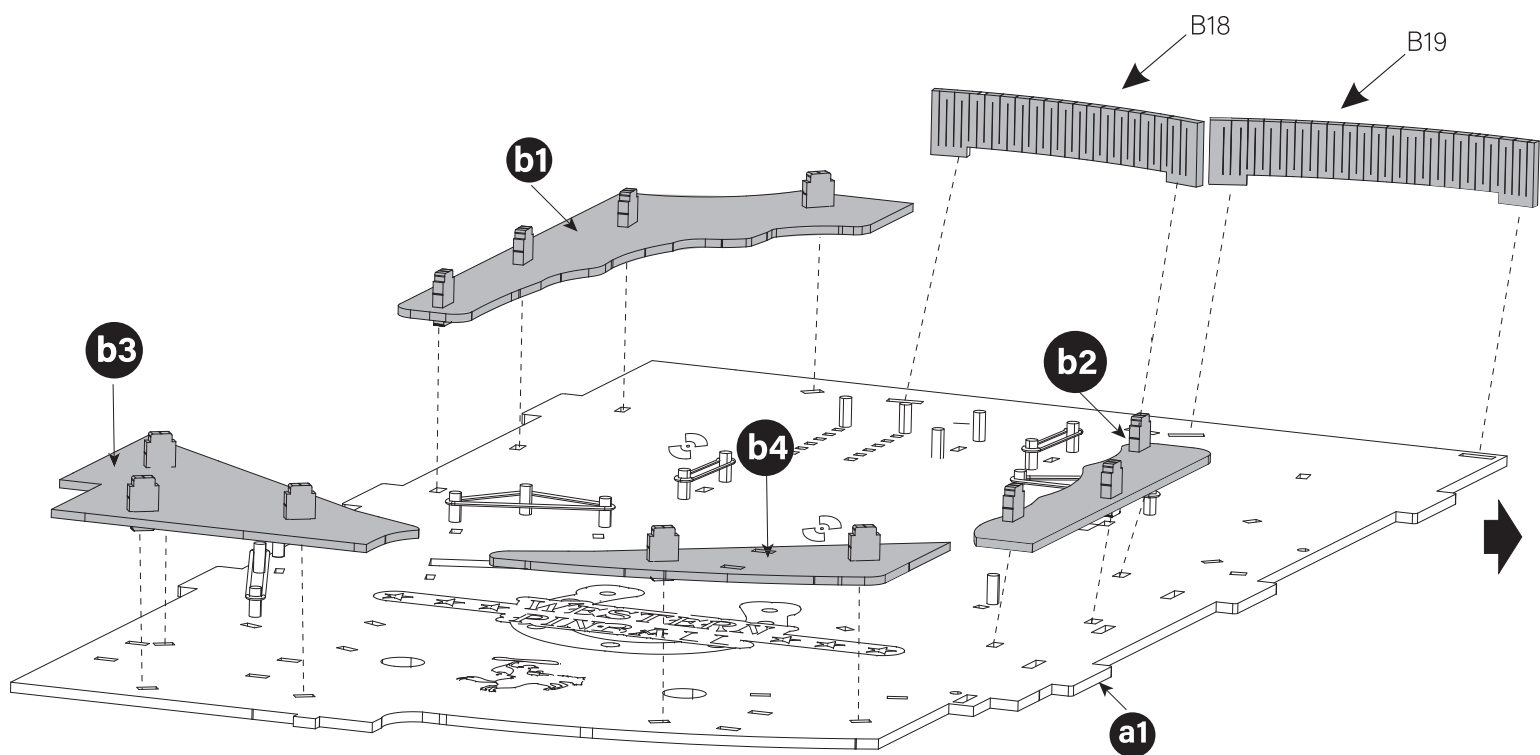

3



A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
J02

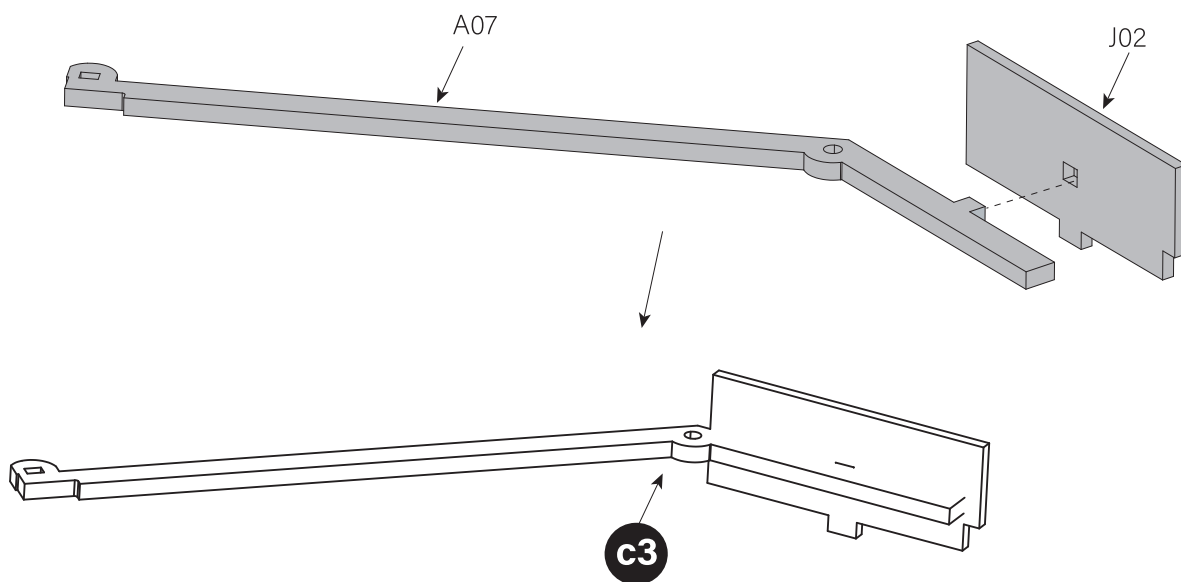
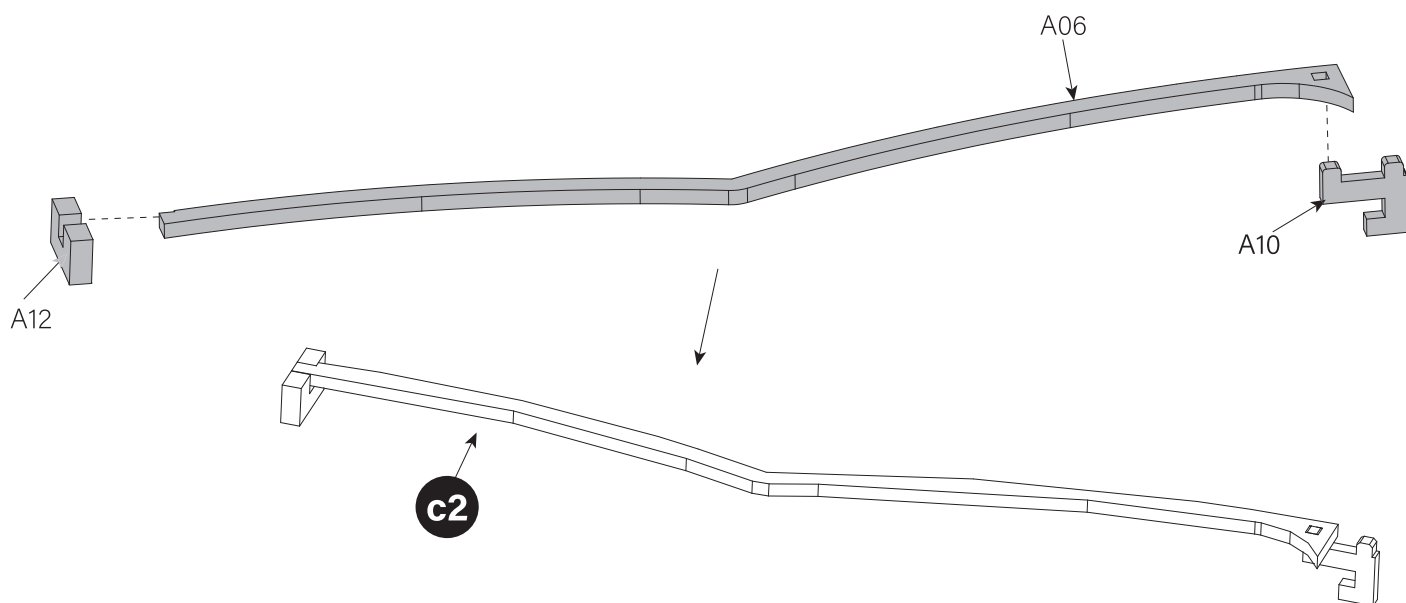
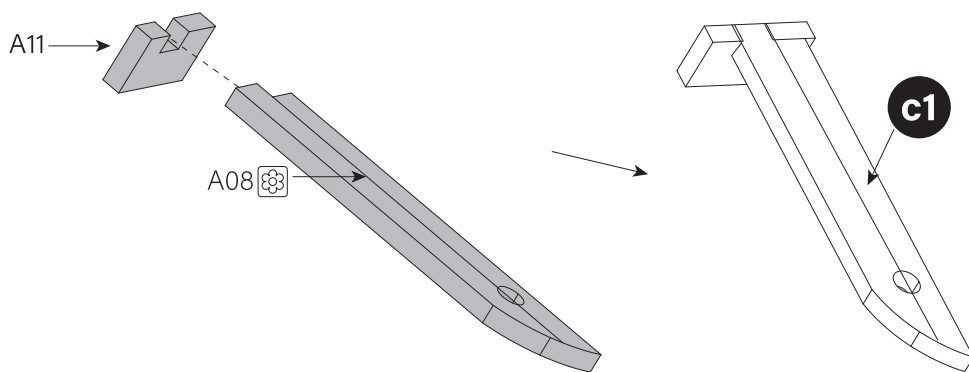




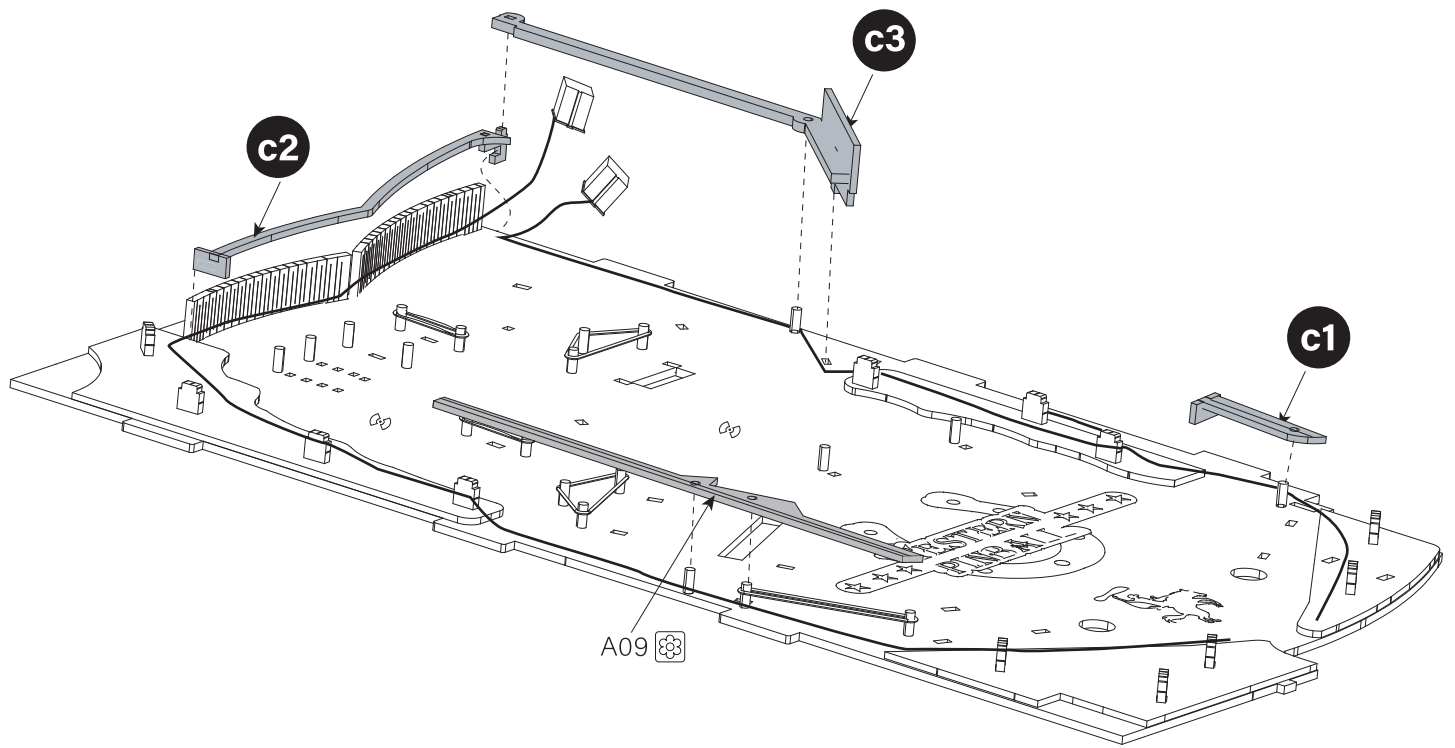


4

A03
F03x6
F09x6
F10x3
H02
H04
H07
I02
I10
J07
K04x2
K09x2
K15
K20x2
L02x5
L06x2

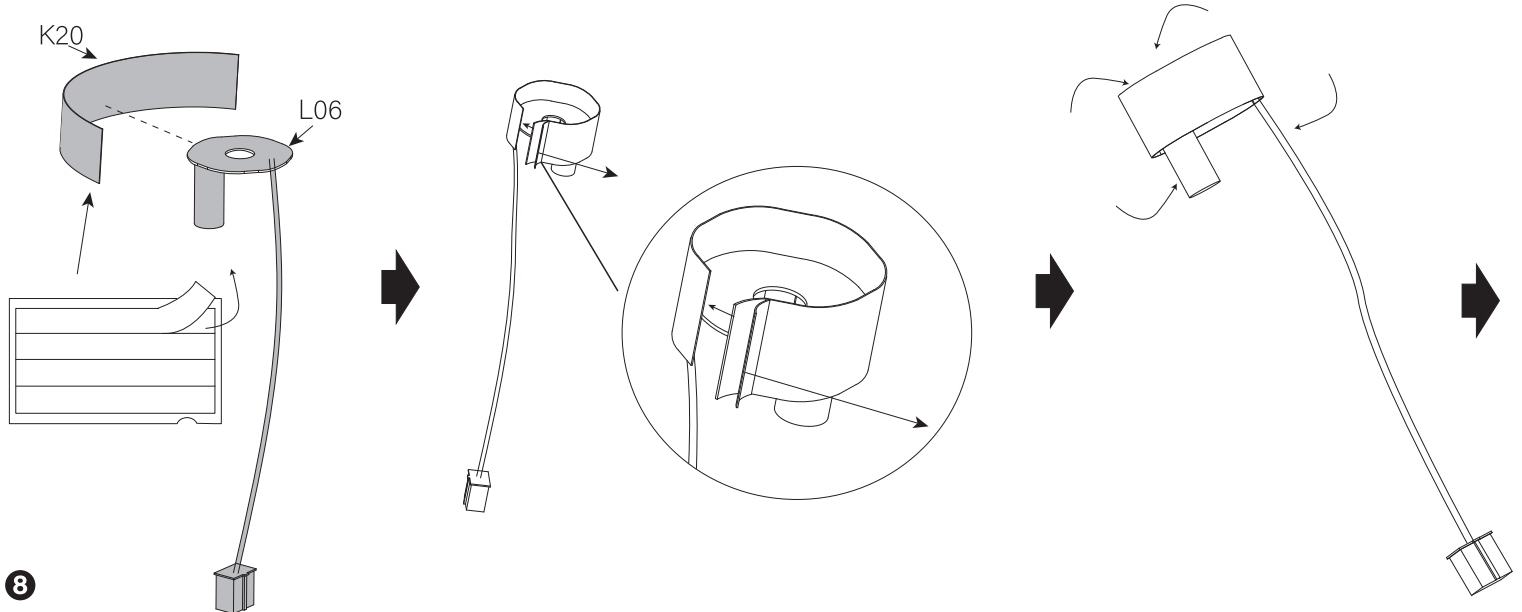
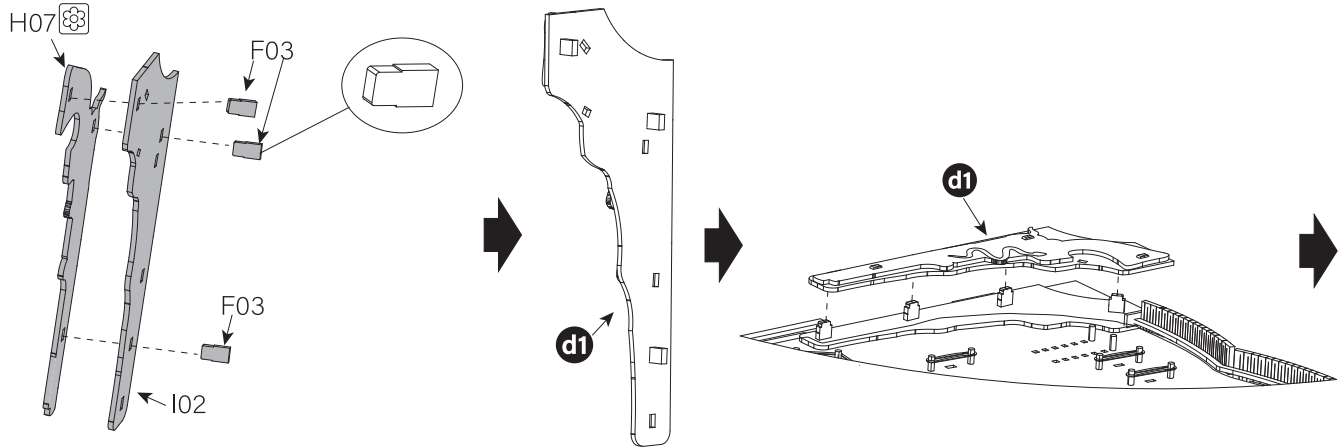


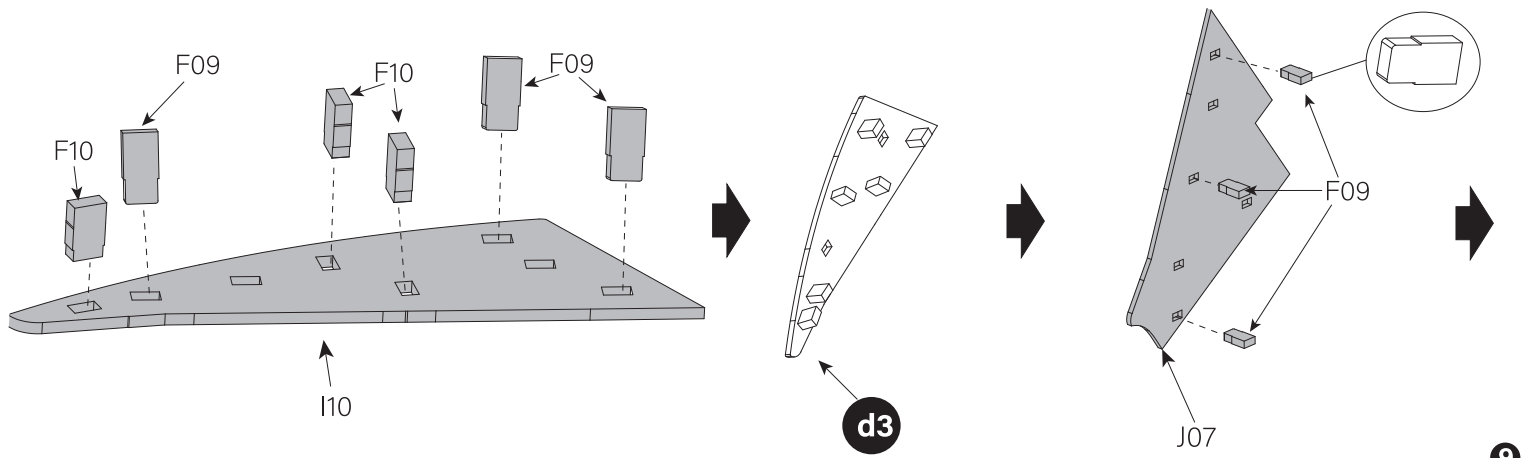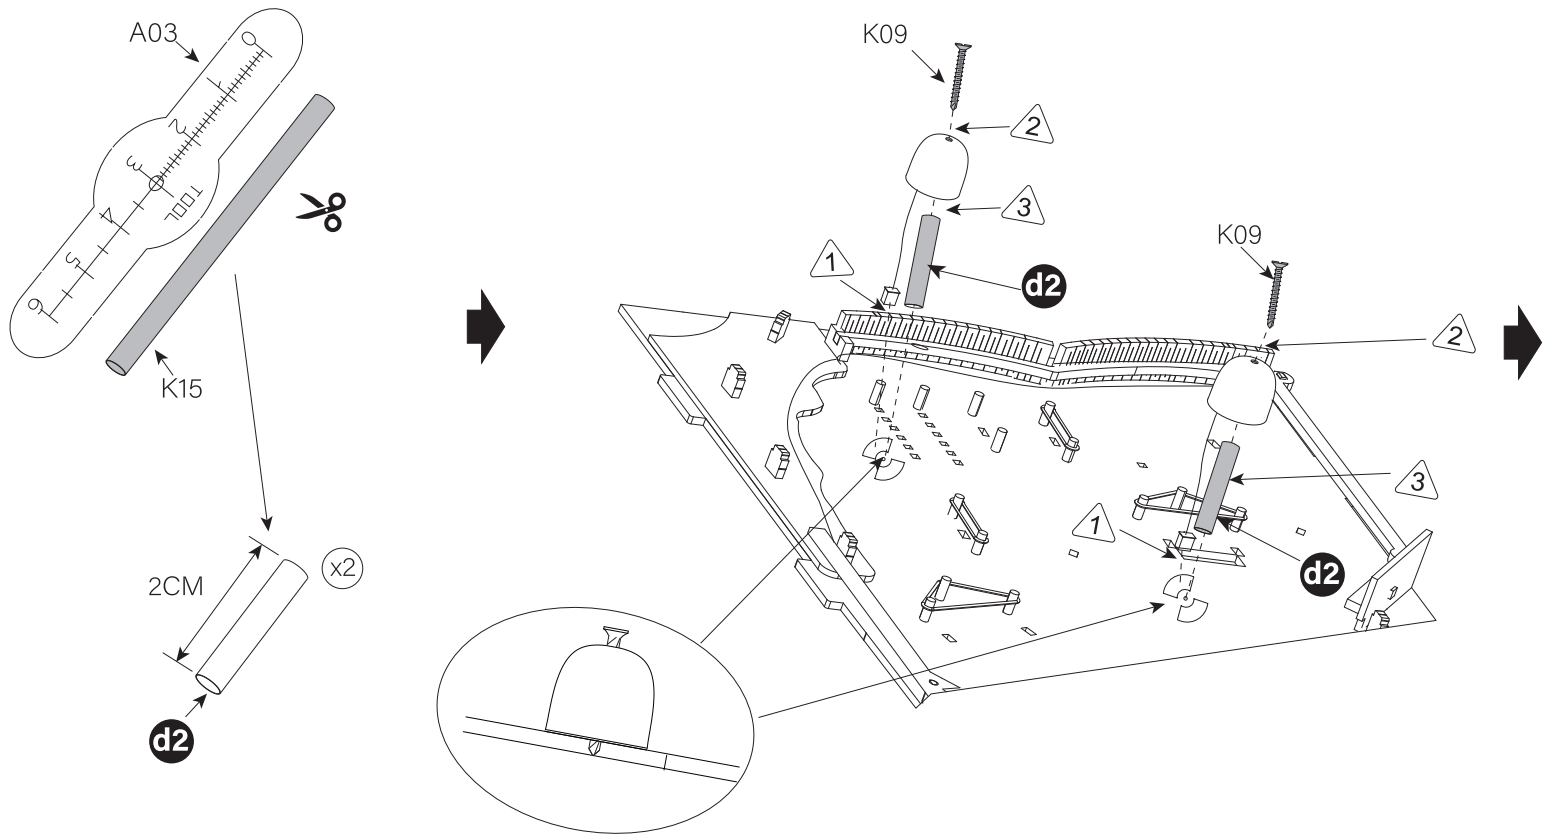
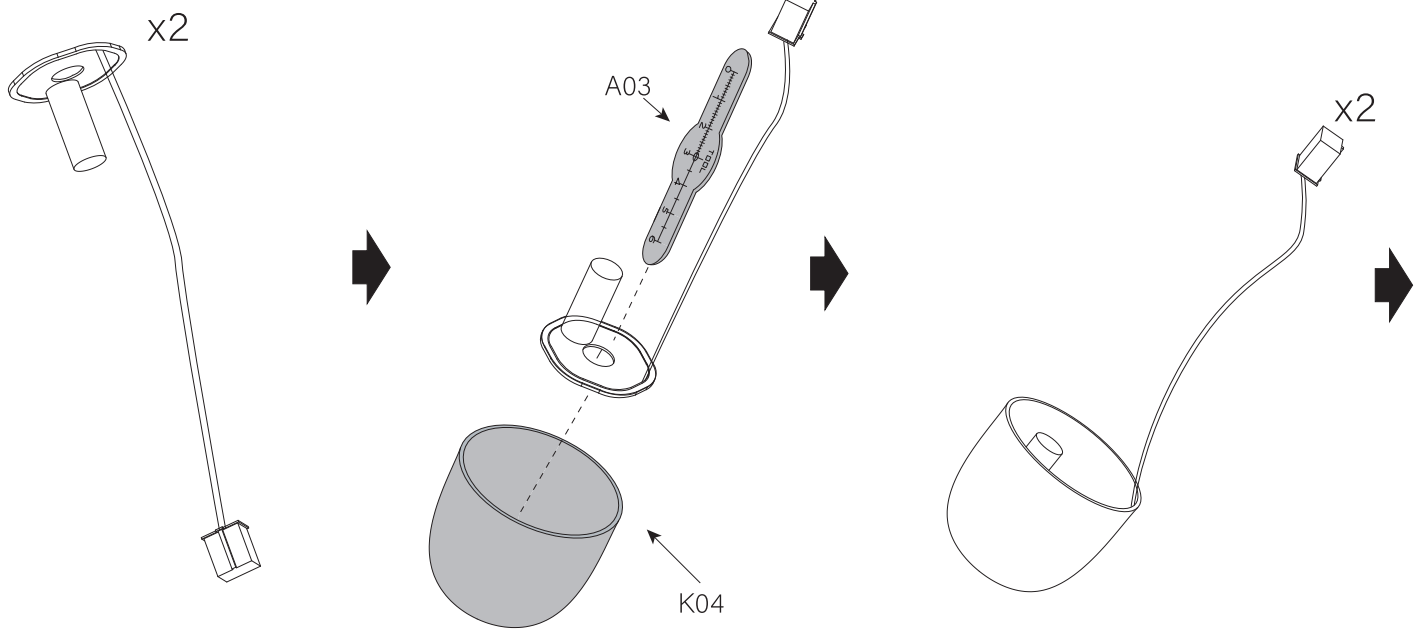


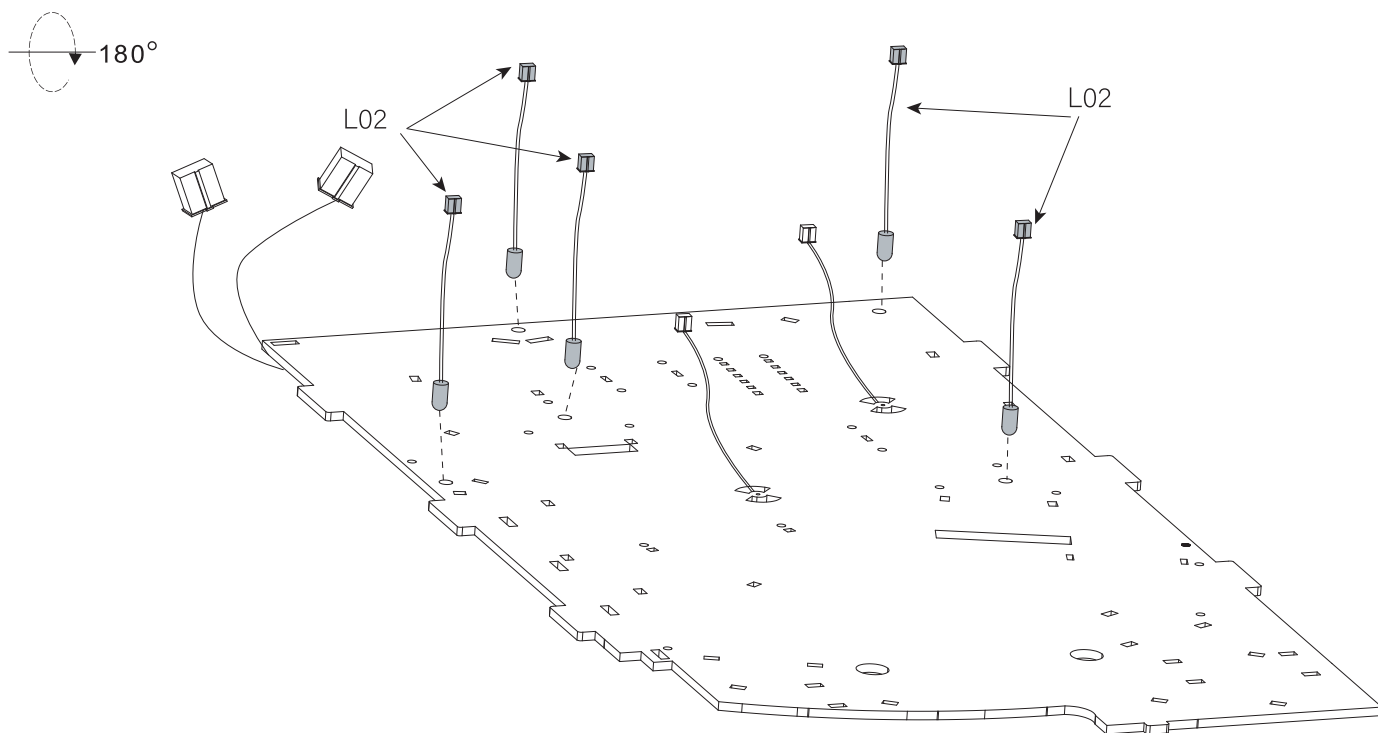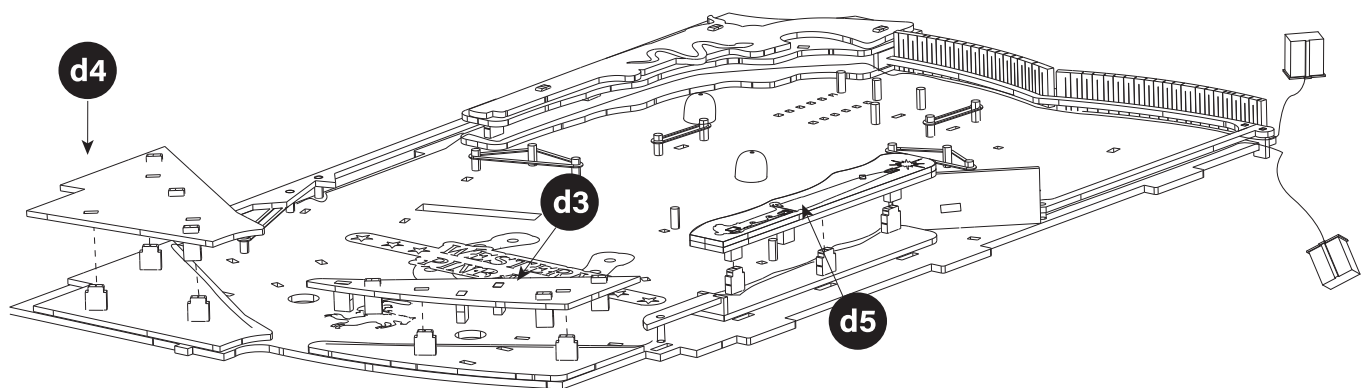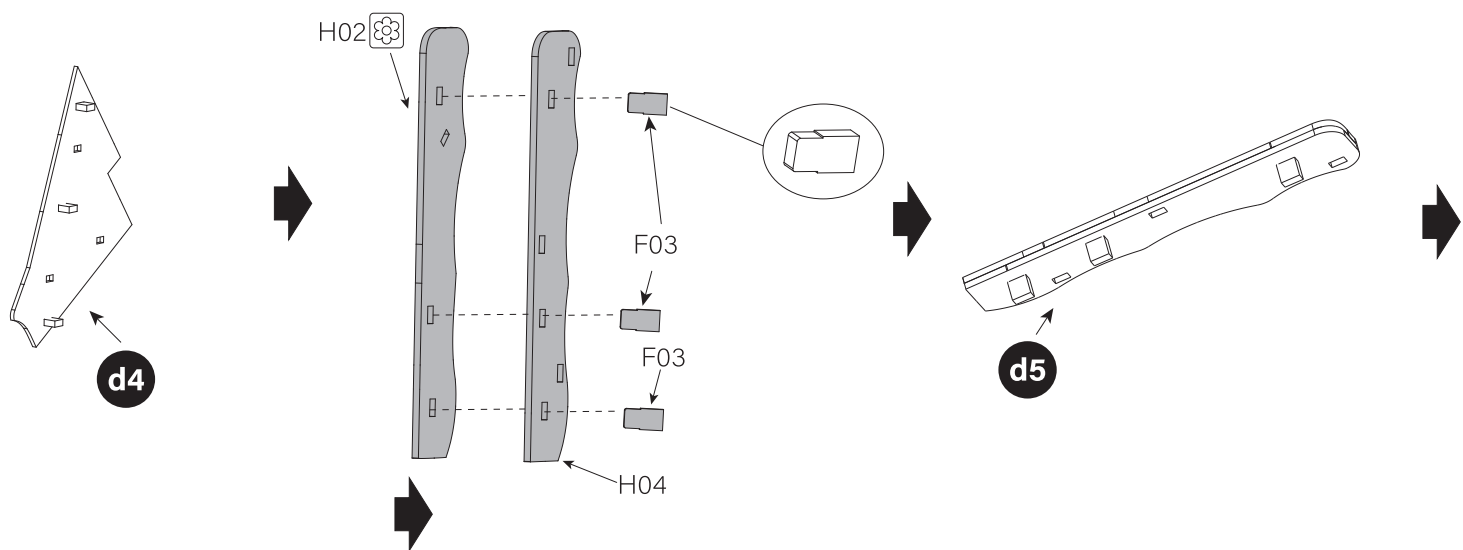

5





B10x2
C06
C07x2
C12x6
D08
F06x4
G06
G07
G16
H11x2
H14
H15
J10x5
K16

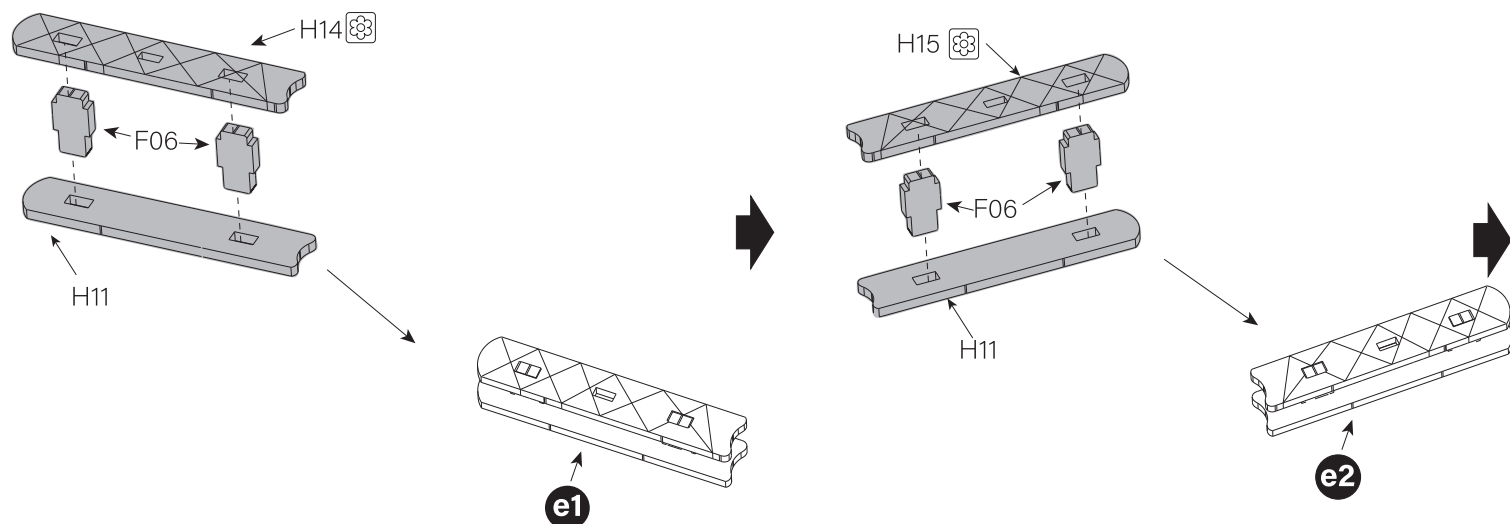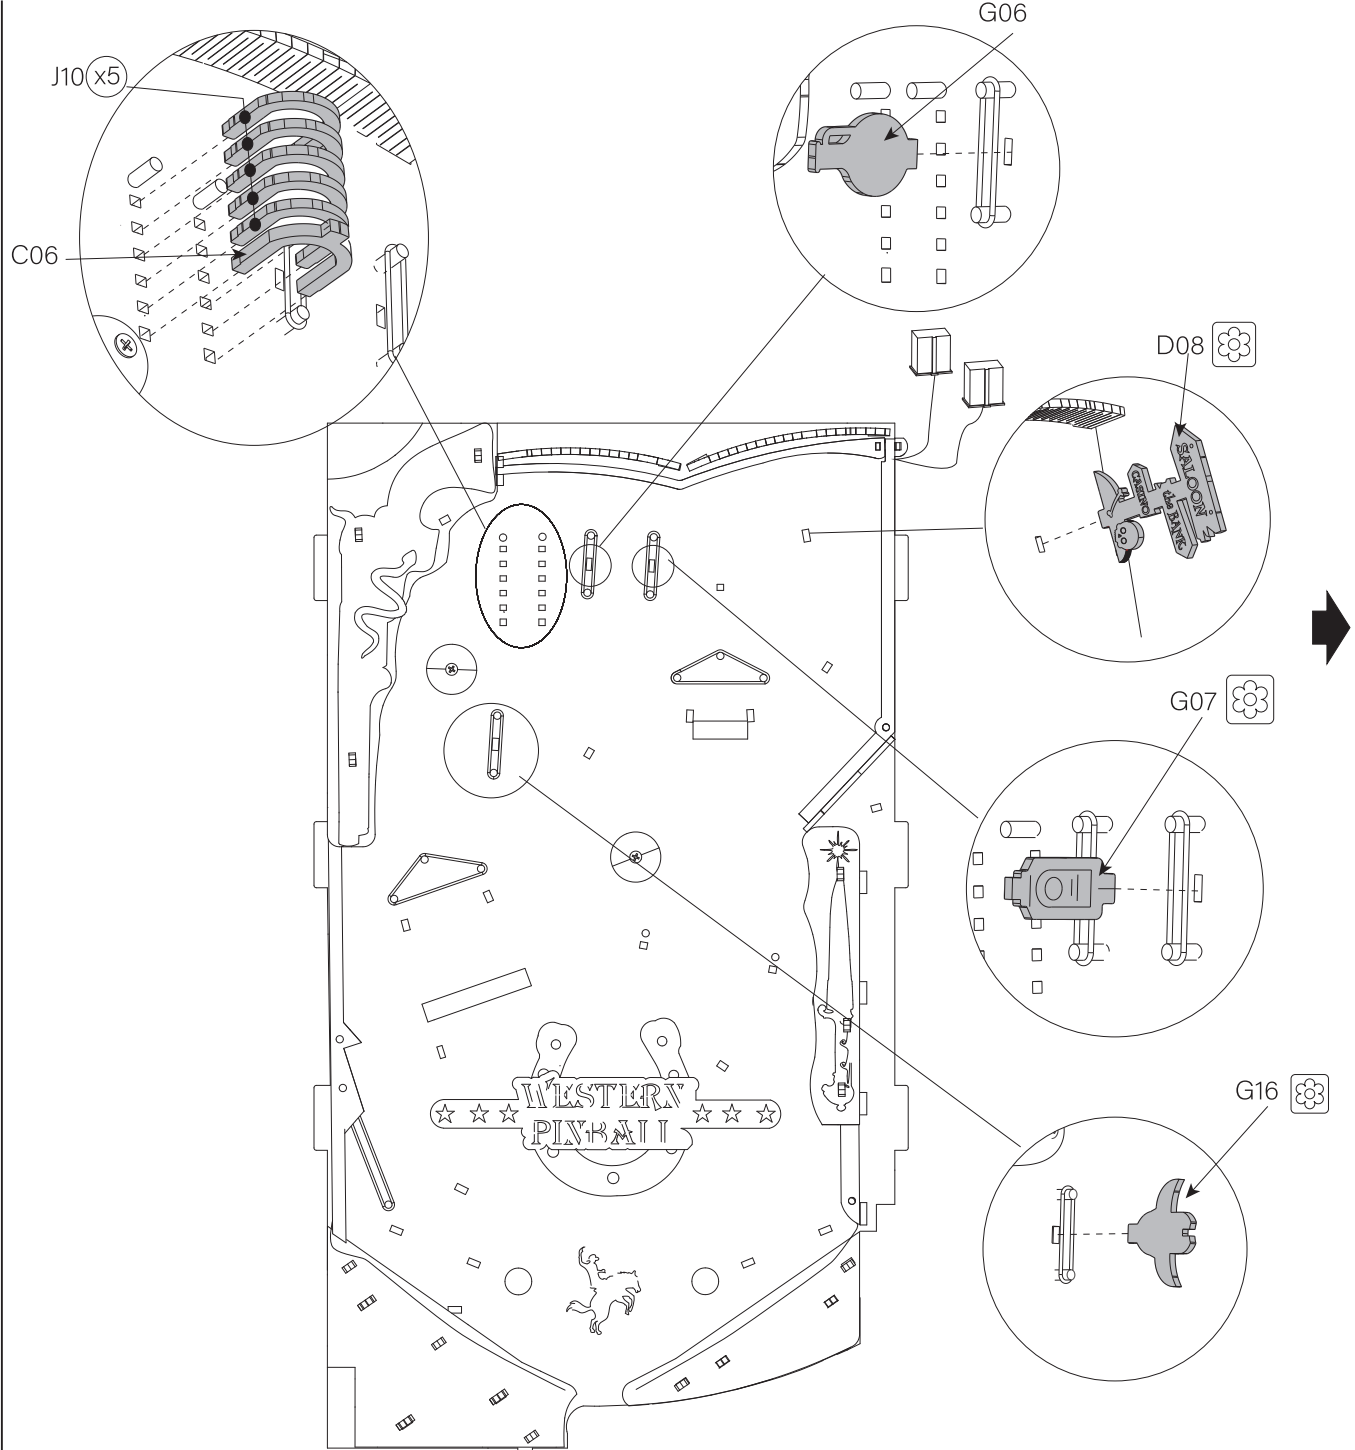

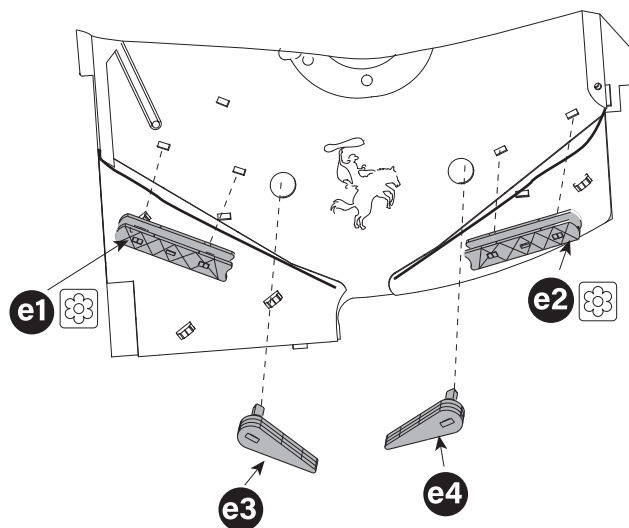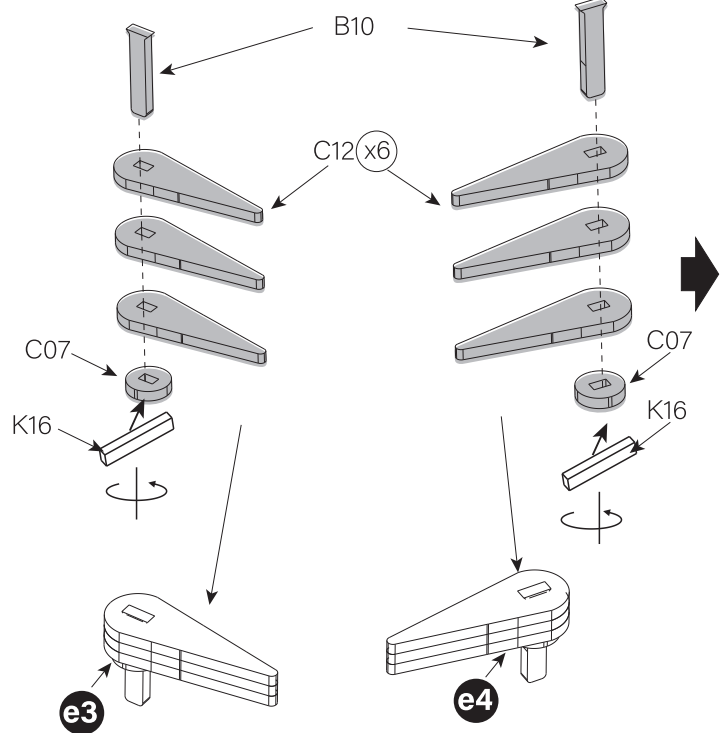


6

- C18x2
- C19x2
- C25x2
- E03x6
- E04x2
- E05x2
- E10x2
- E14x2
- K05x2
- K08x2
- K10x2
- K16

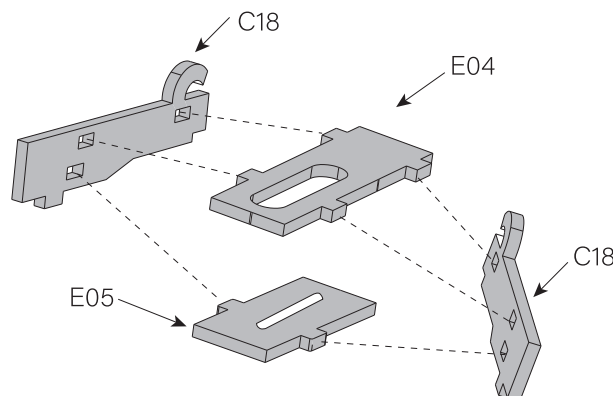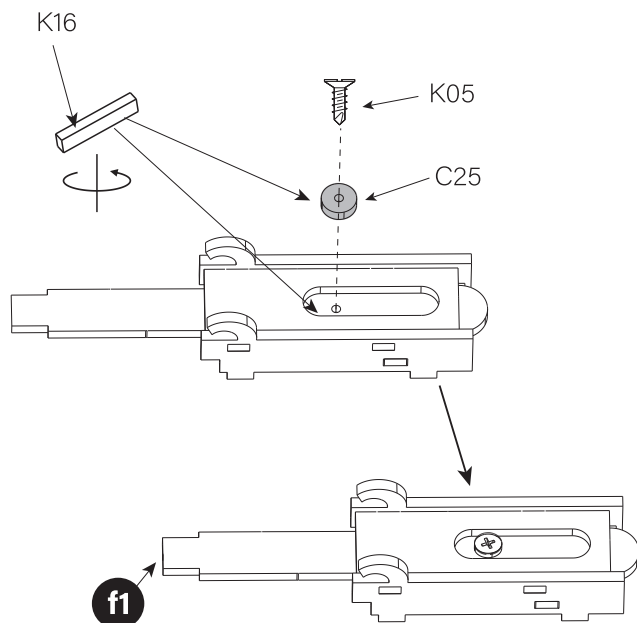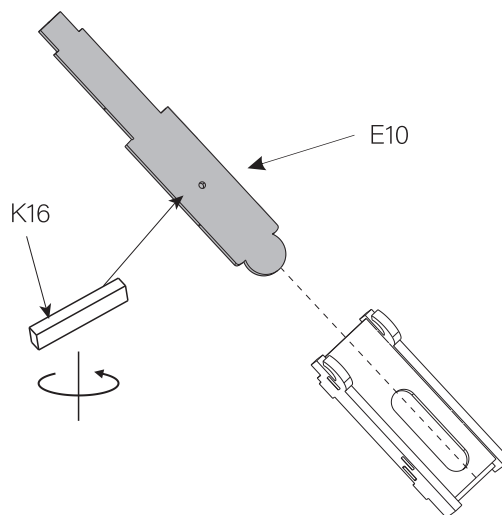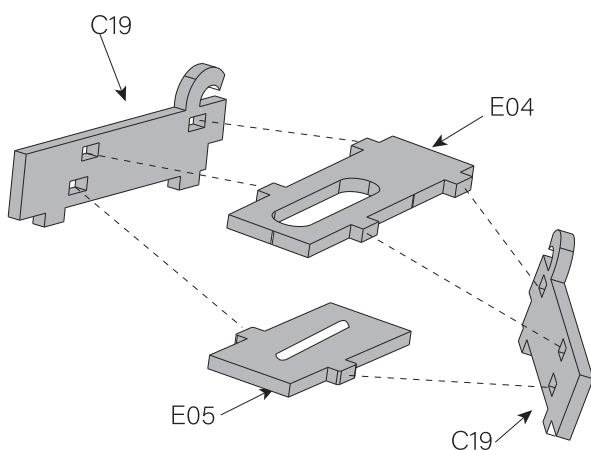



7

B05
B06x8
B11
D11
I03
I08
J01

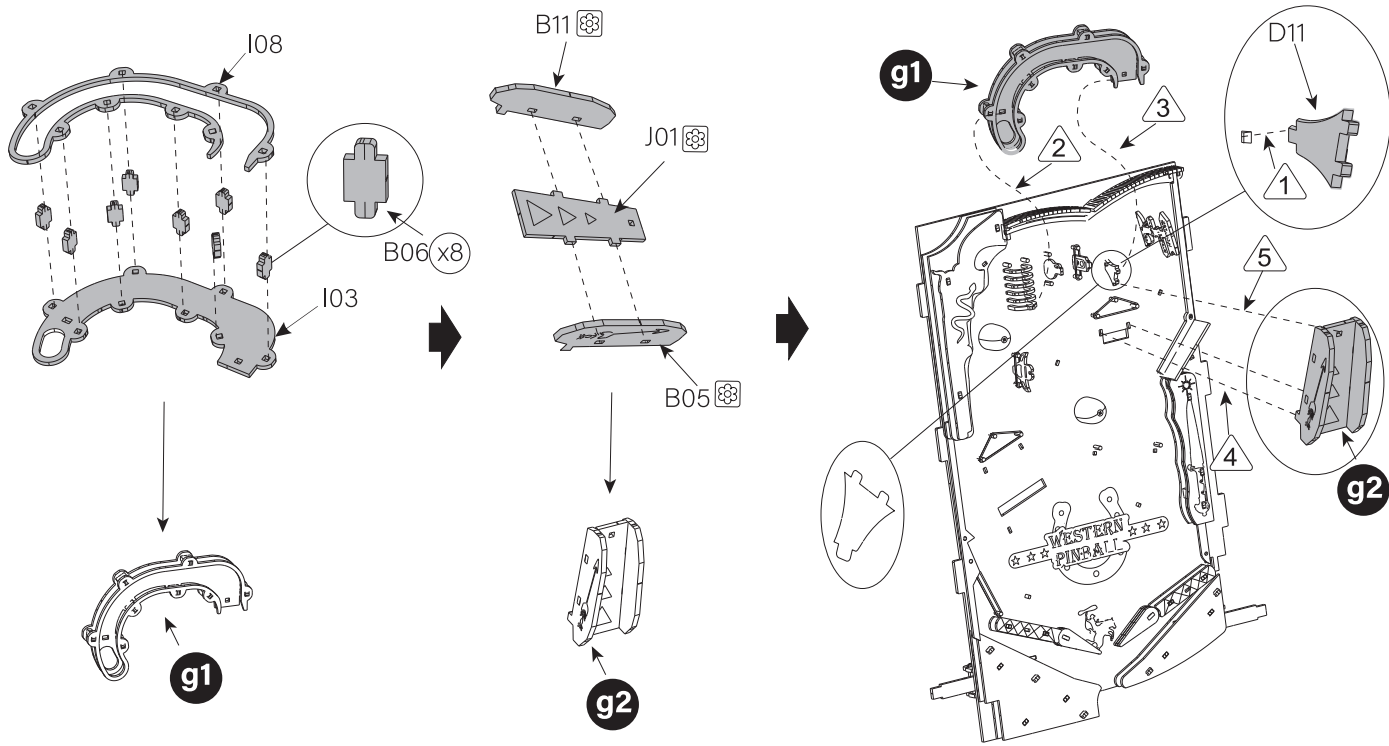


8



B06x8
C21
C27x2
E06
E08
F05
J03
J08
J11

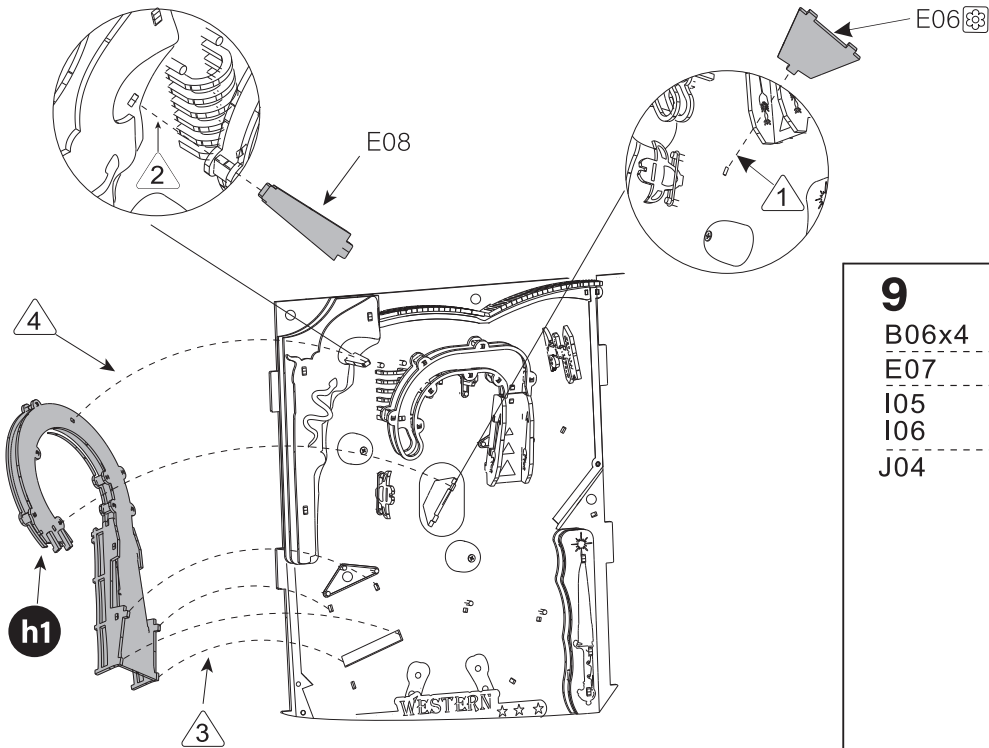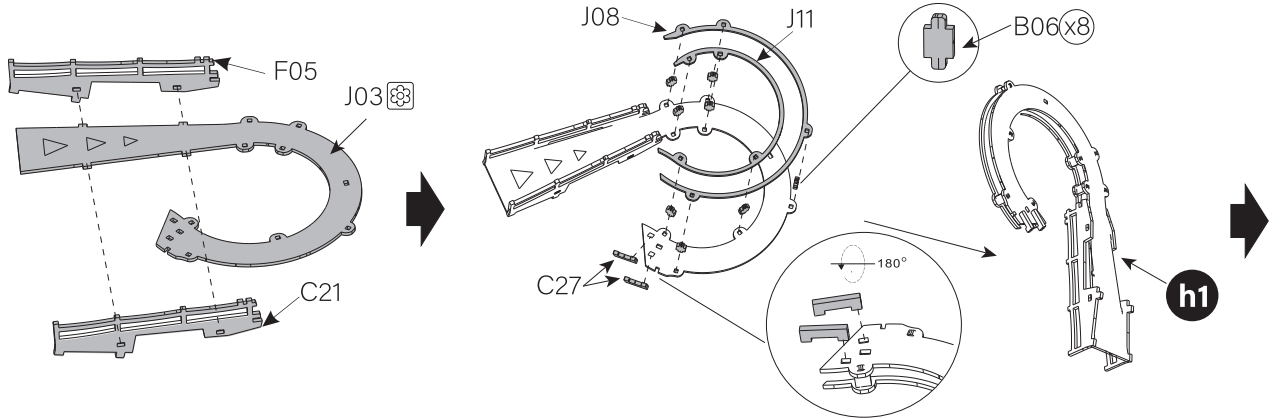

9


B06x4
E07
I05
I06
J04

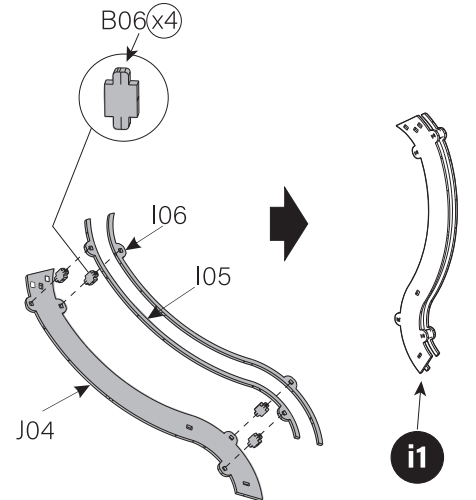


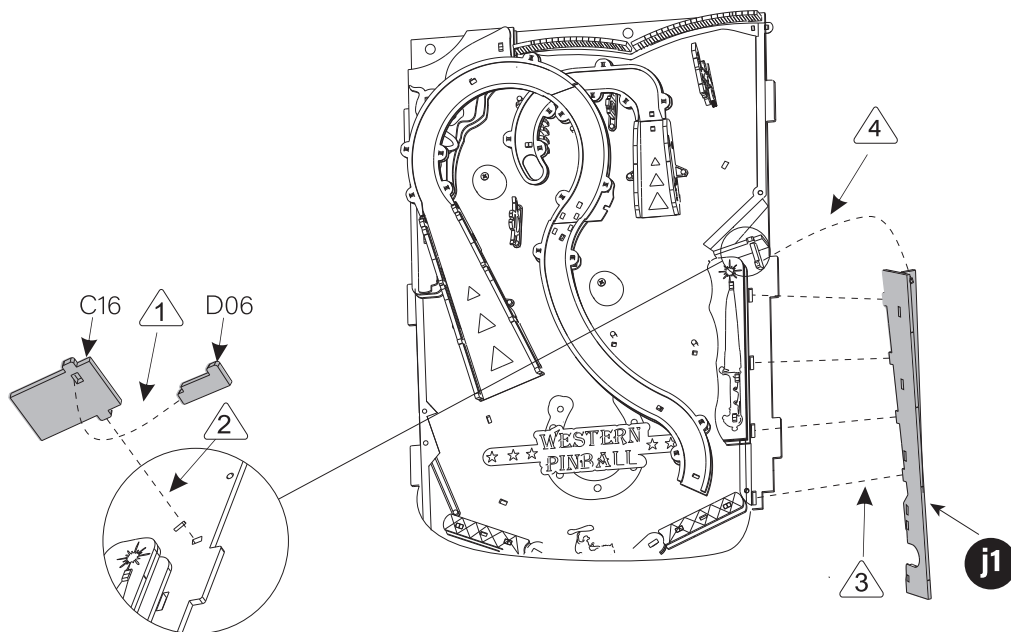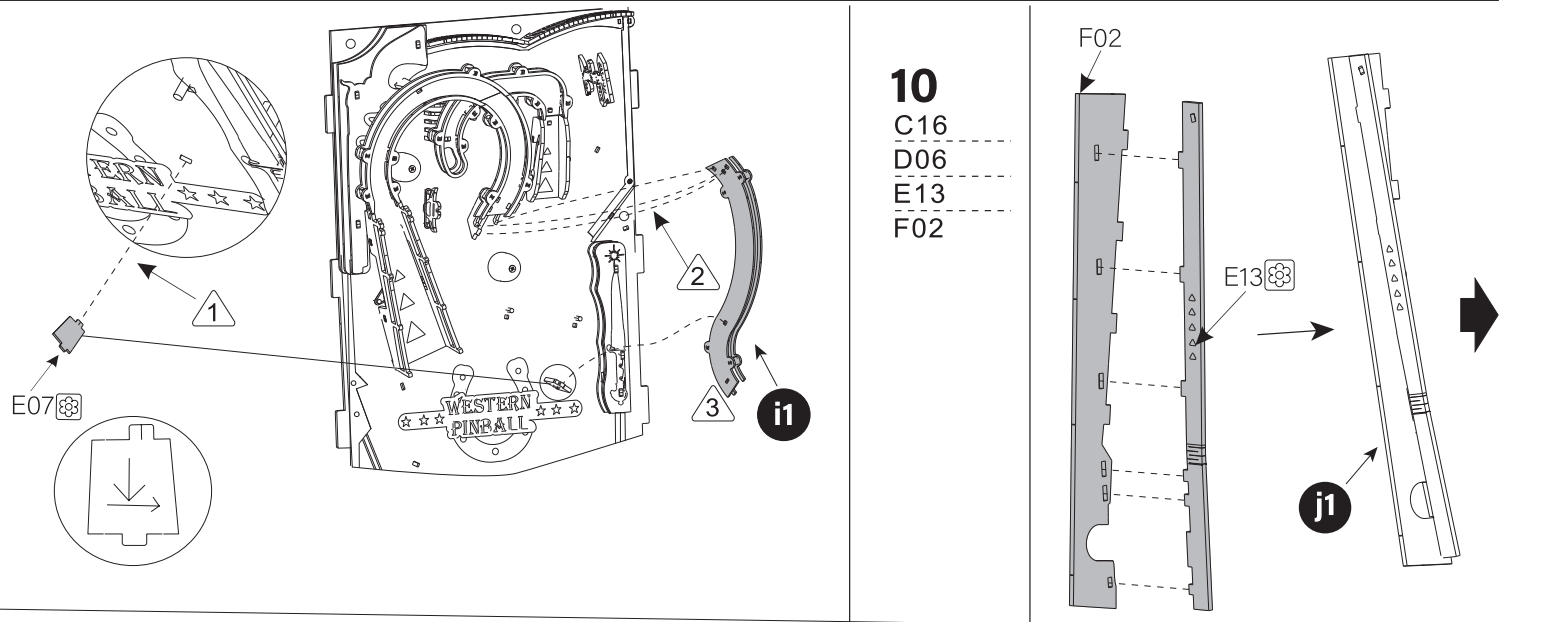

11


B06x4
B08
C03
C04
C10
C13
C14
G14
I04
J05
J06


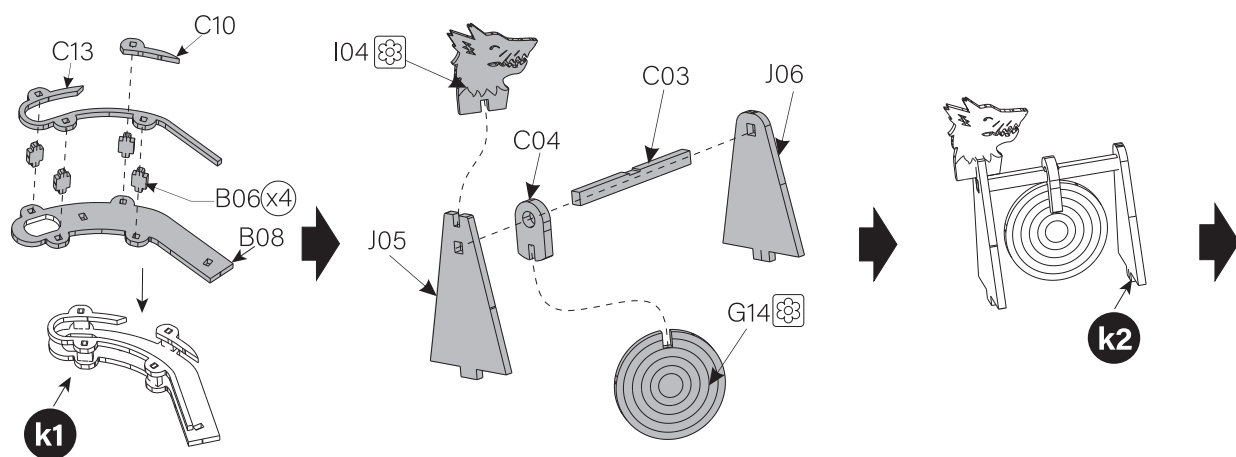


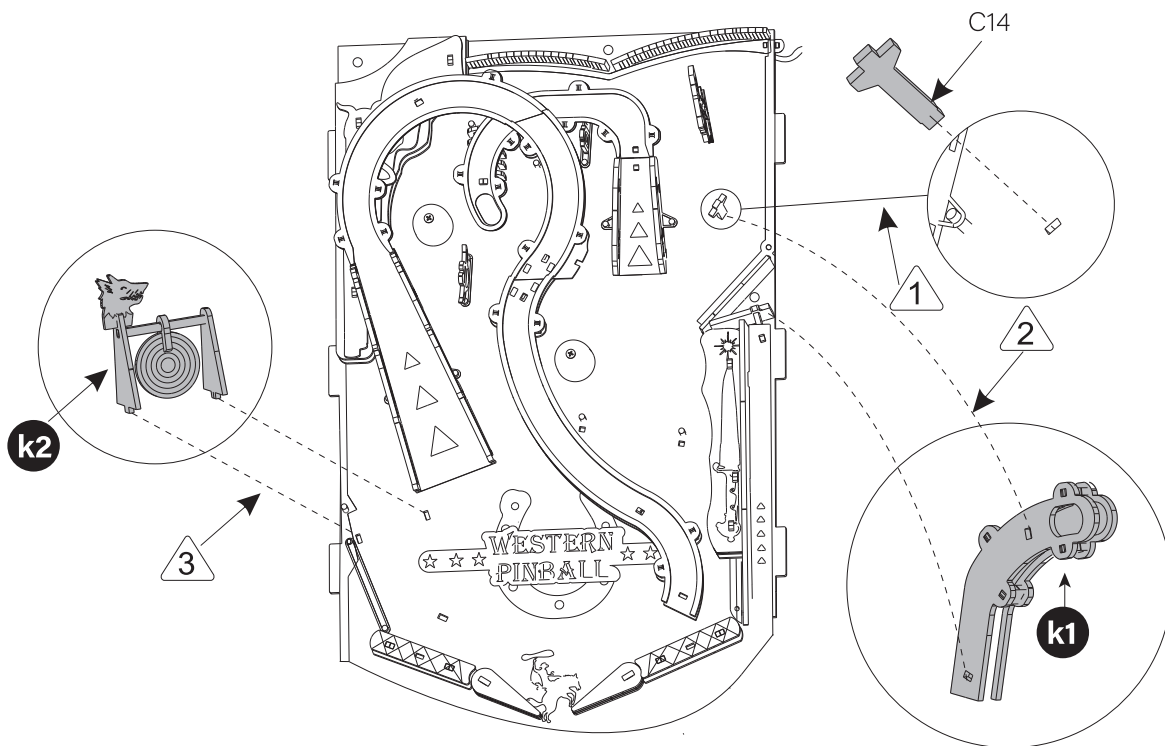

12




D10
G10
G11
G15
H05
H06
H13
H16
J09

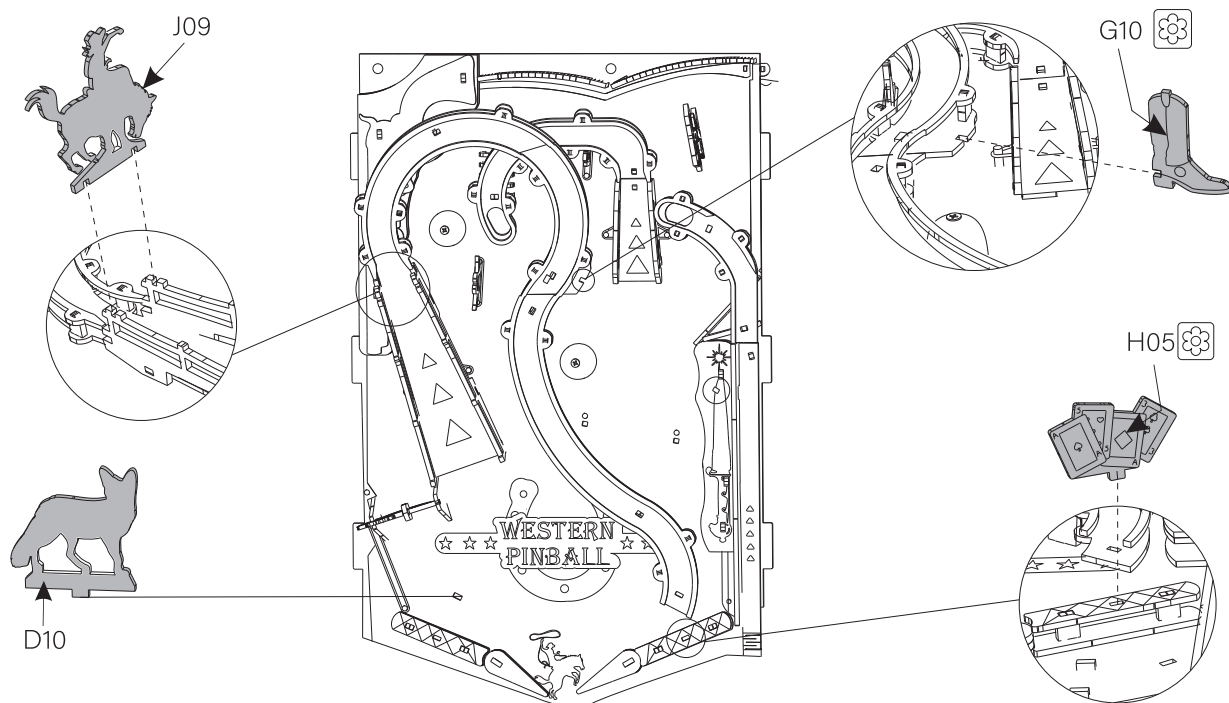

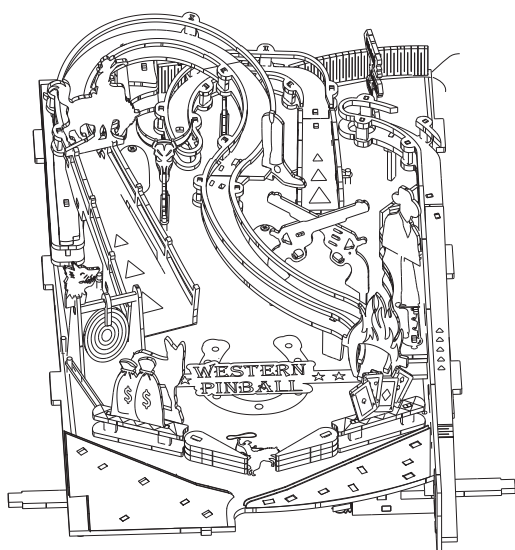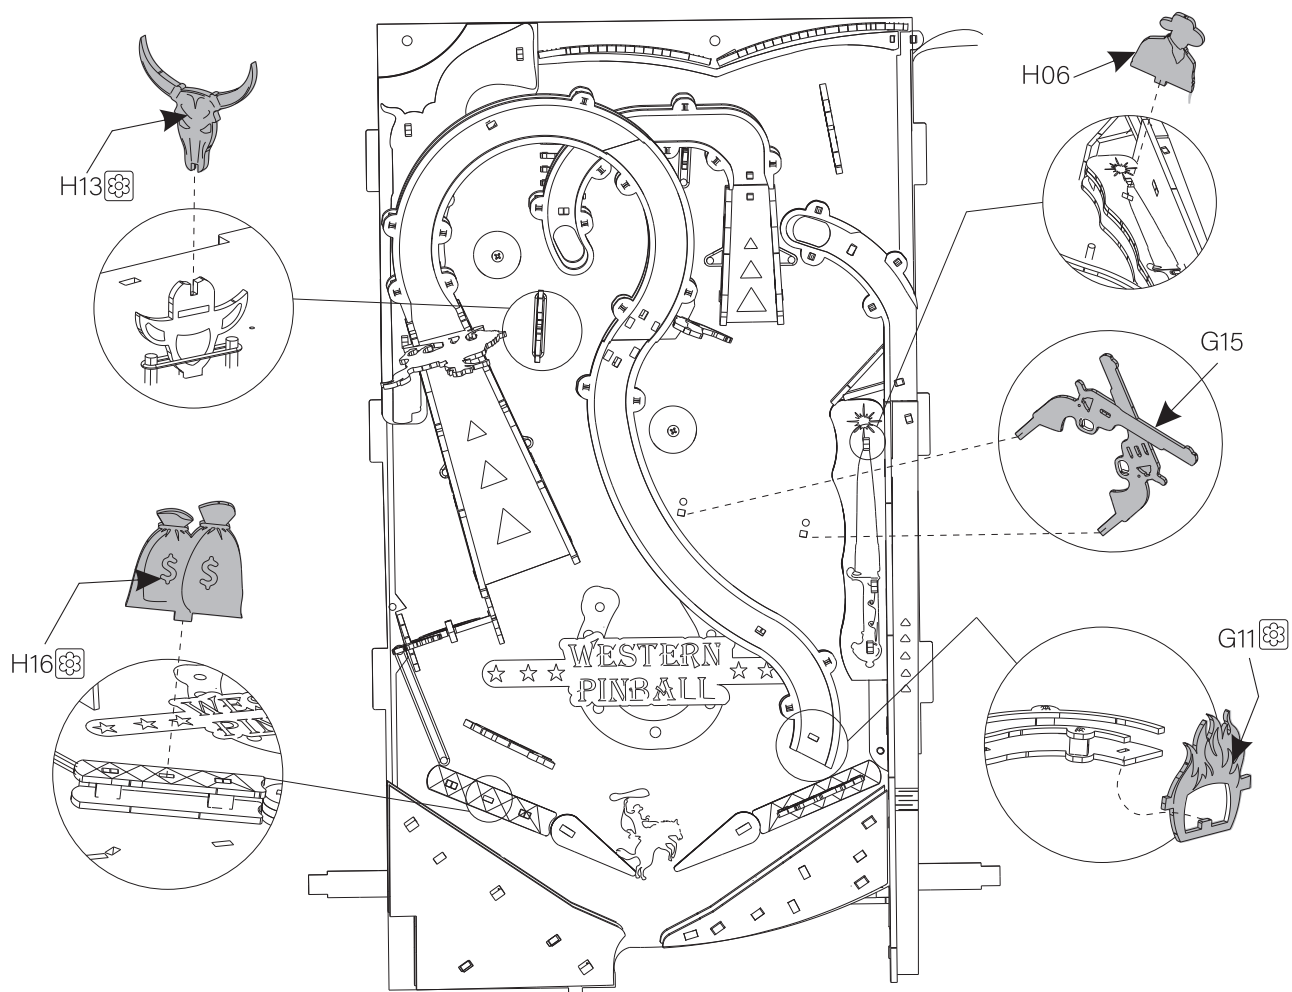







13

G09
G17
G18x3
G20
G21

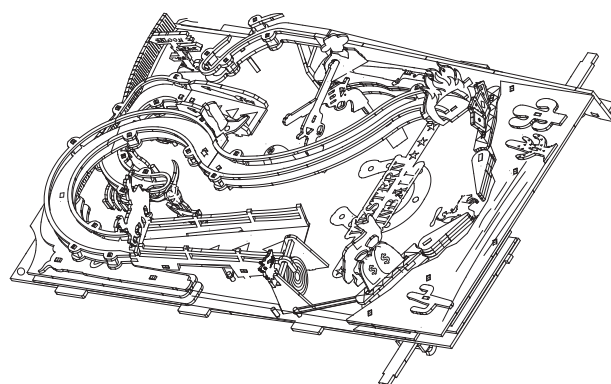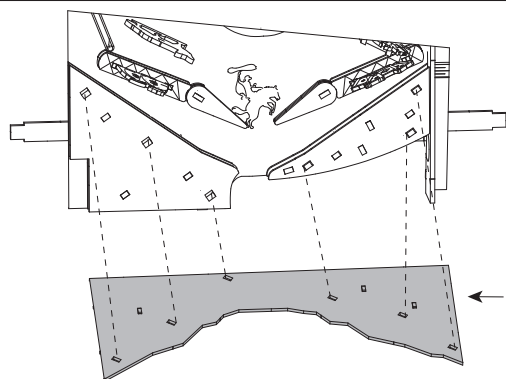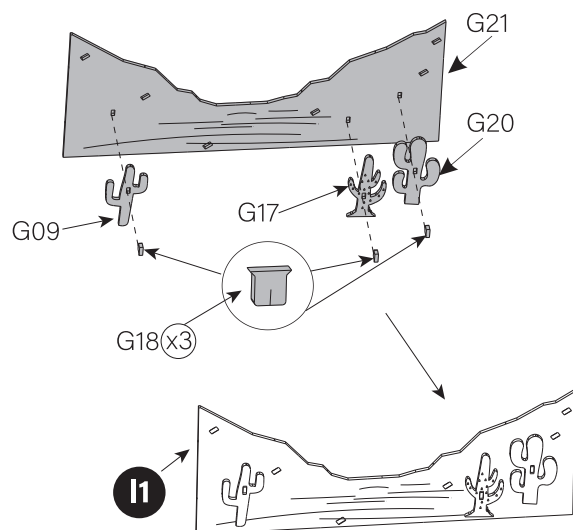



14

A01
A02
B03x4
B15x3
C20
G12
G19
J12
J13
K06x2
K07x3
K11
K12x2
K13

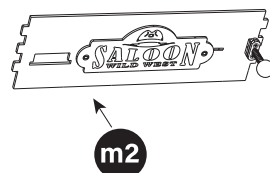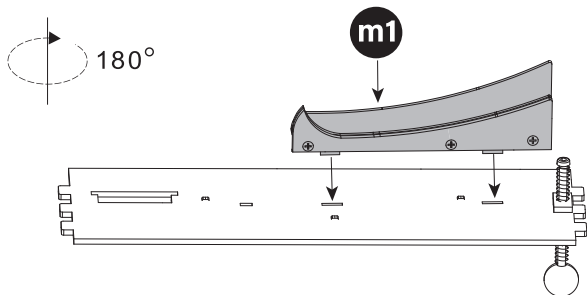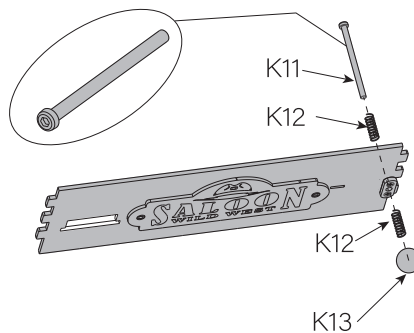
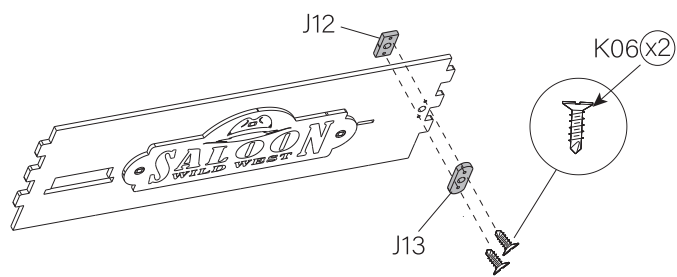
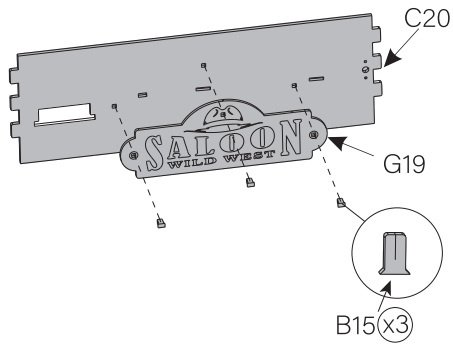
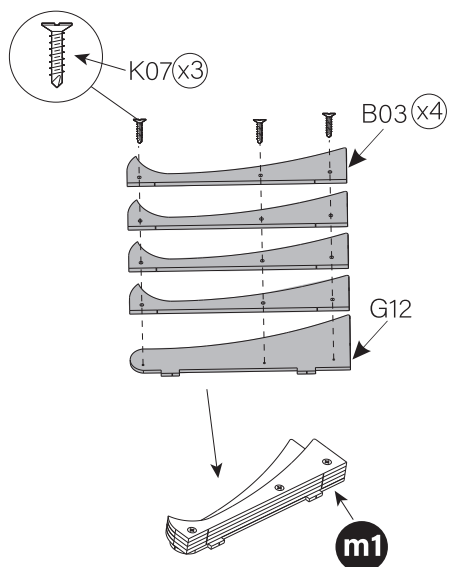




15



A04
A05
A13x2
B01
B02
C24
C28
E12
G01
G25
K18x4
K19x4
L01
L03
L04
L05
L09

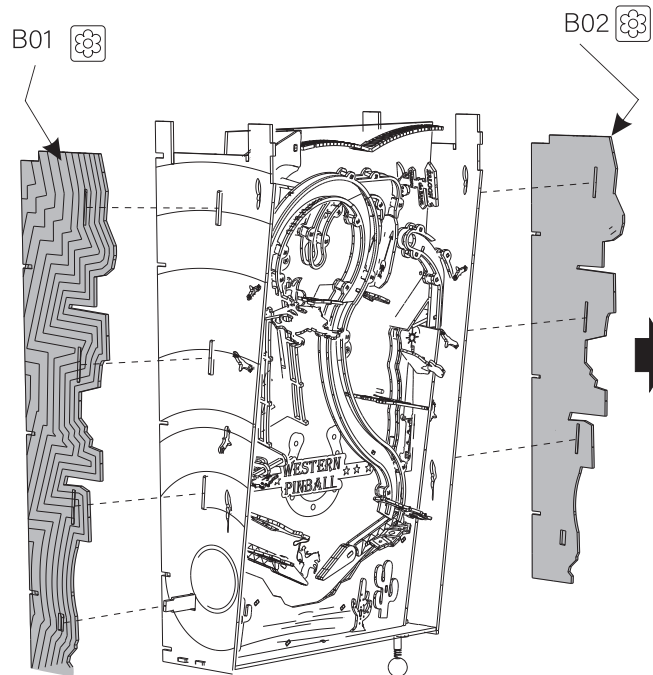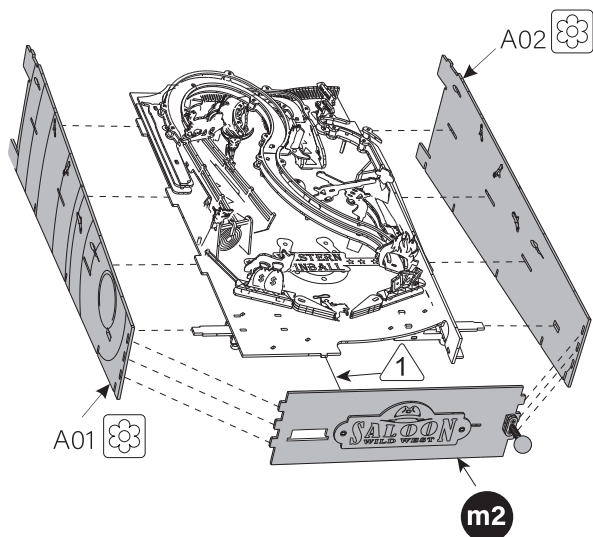

180°


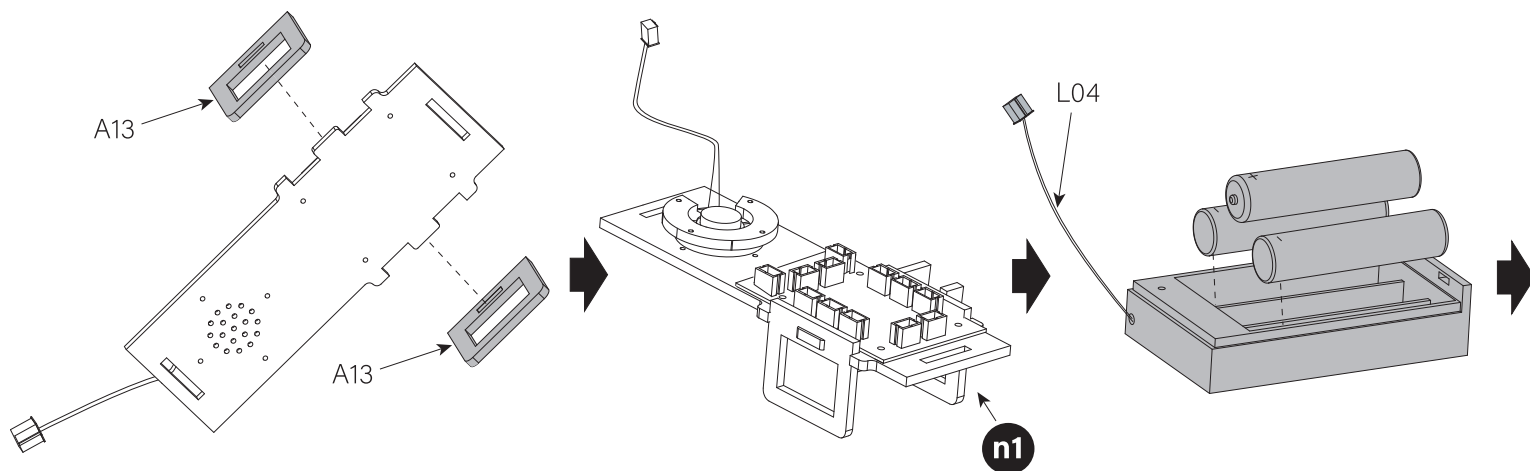
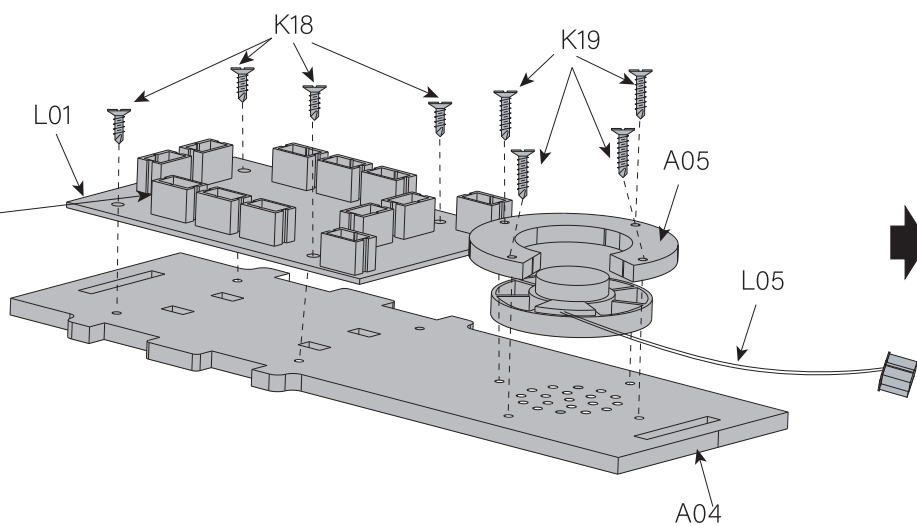
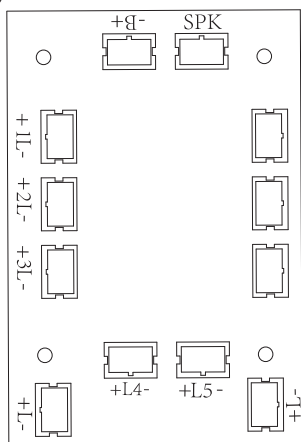
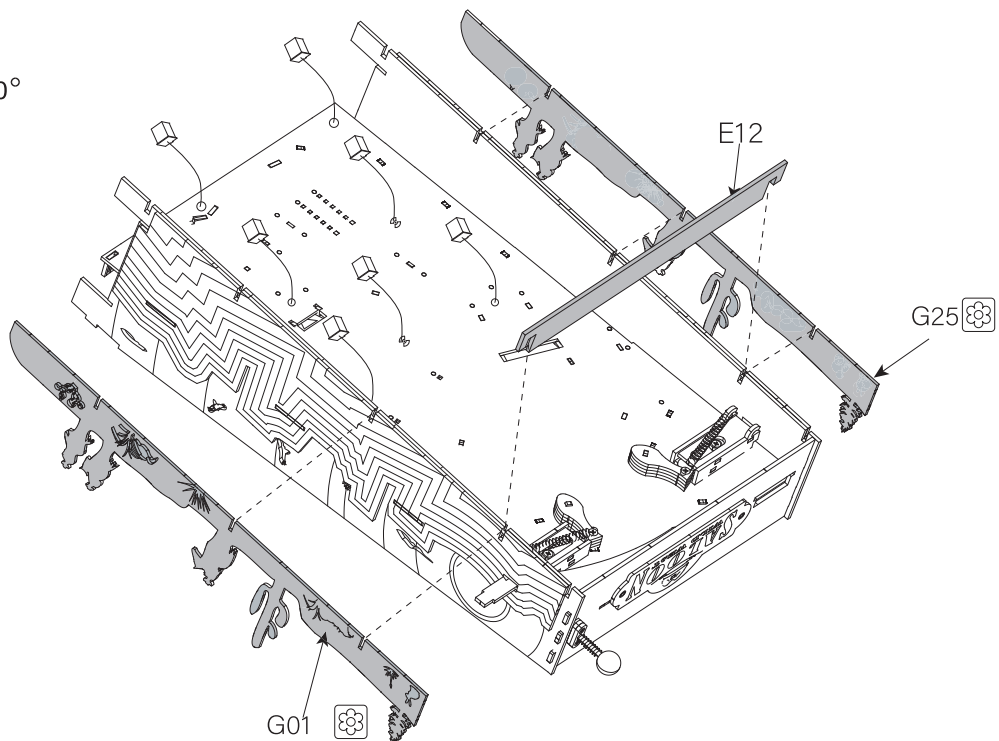



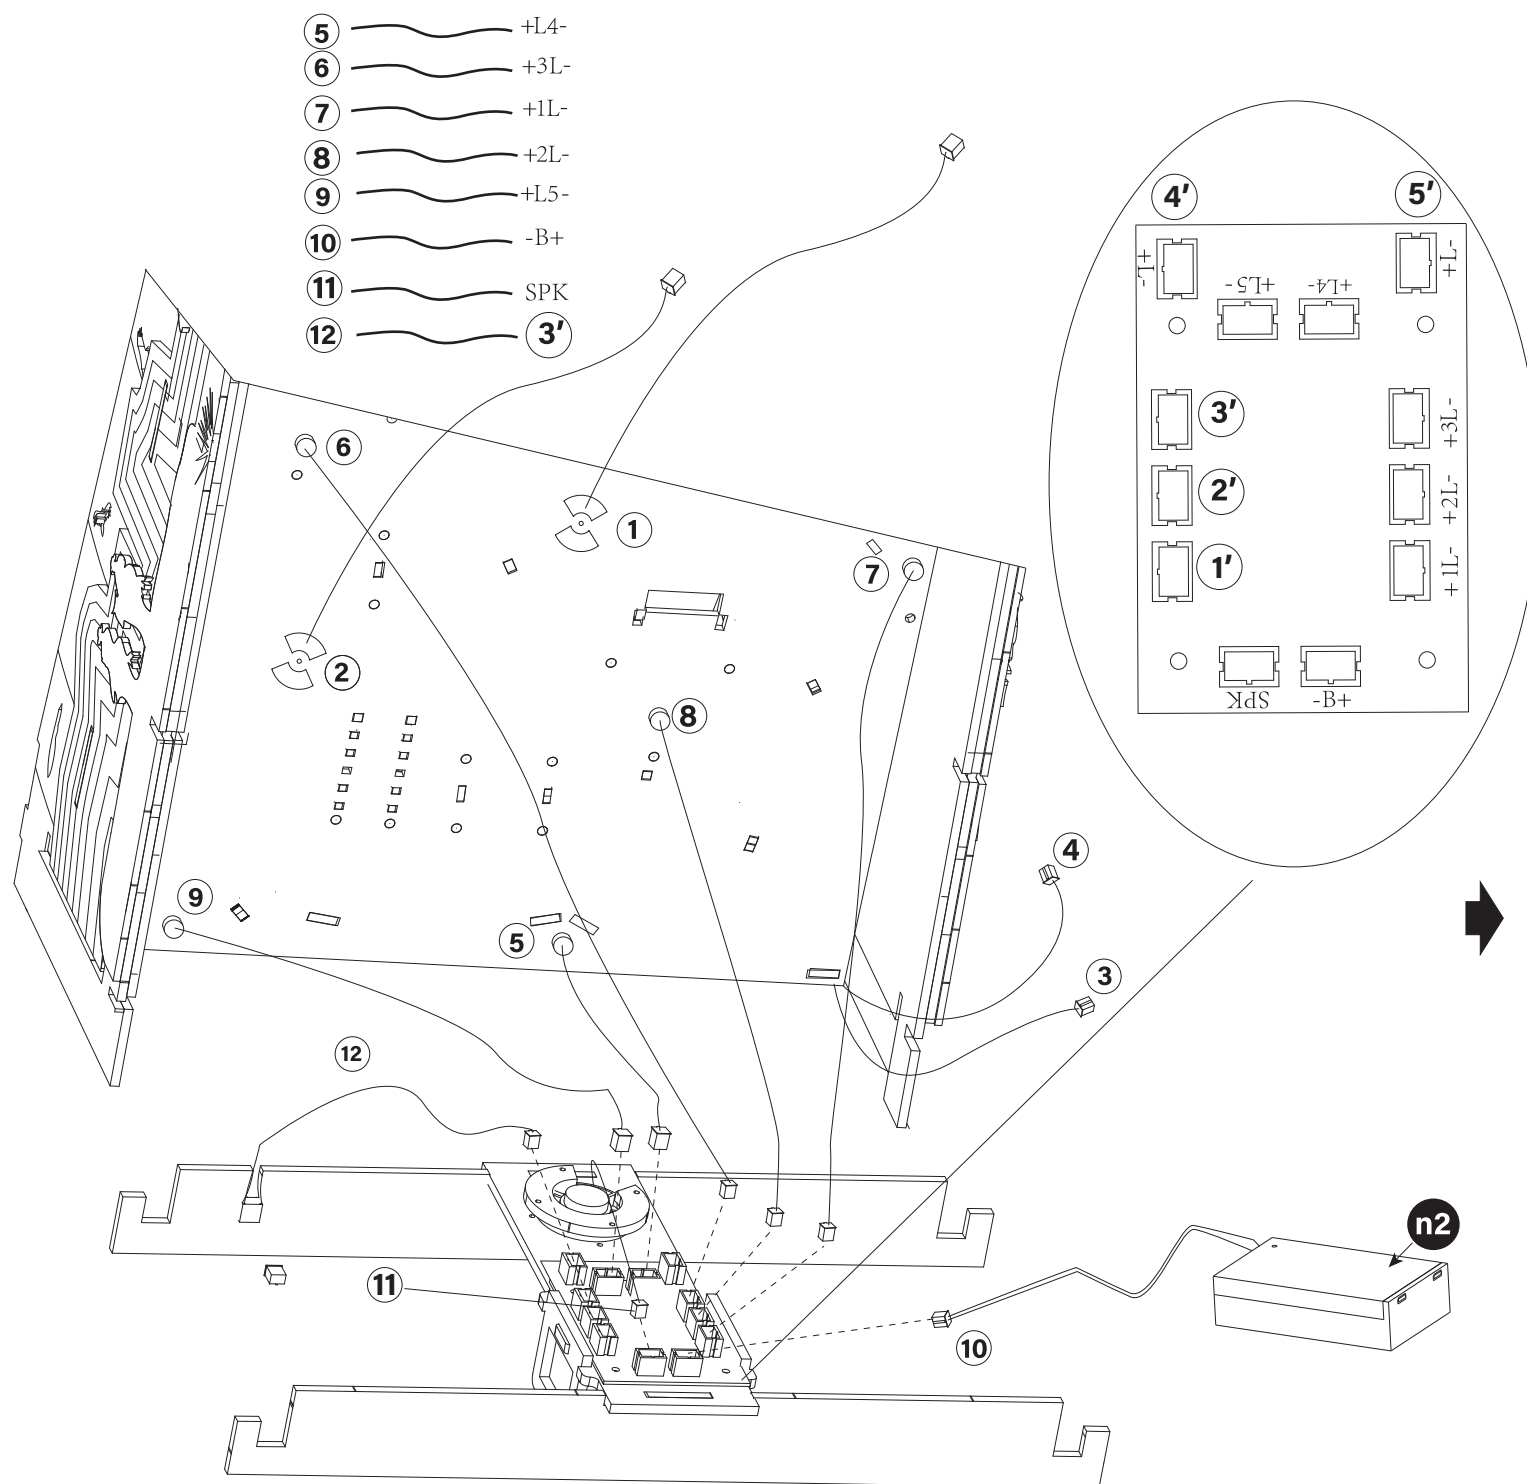
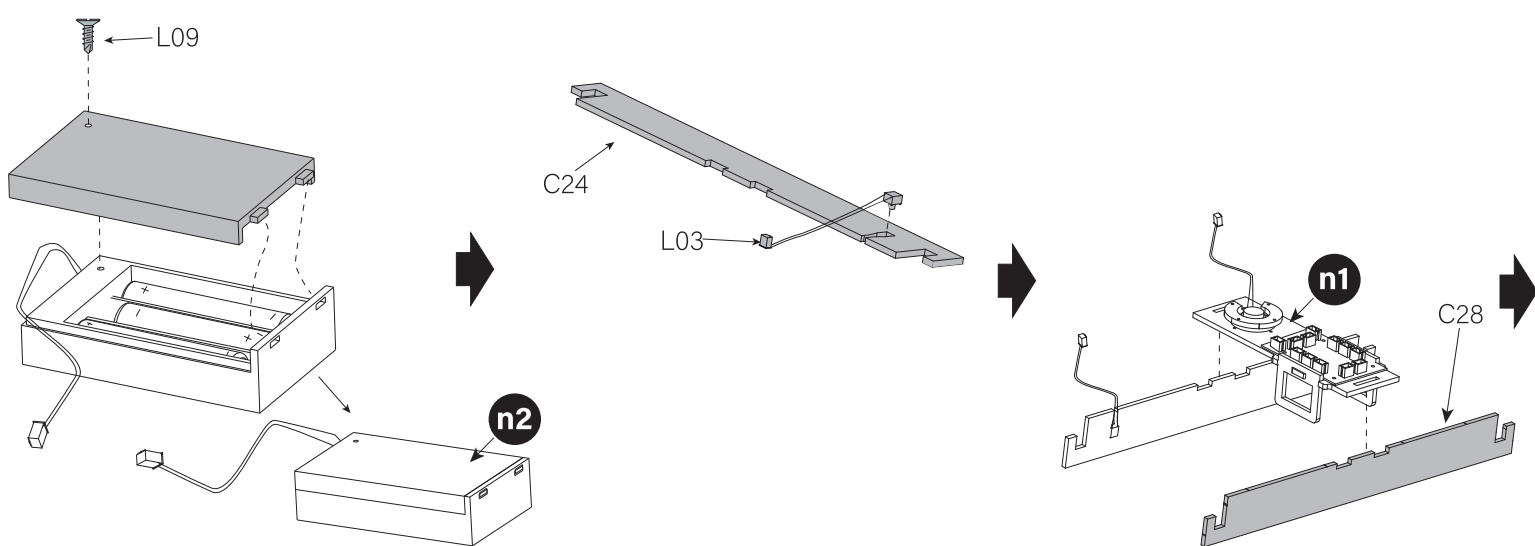


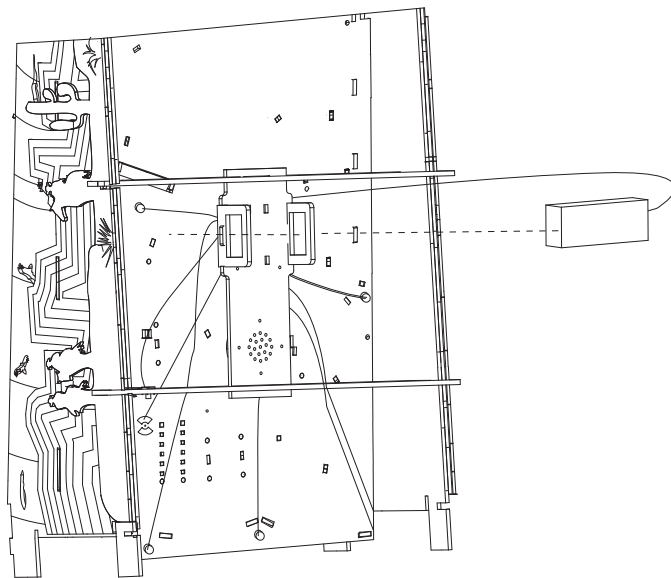
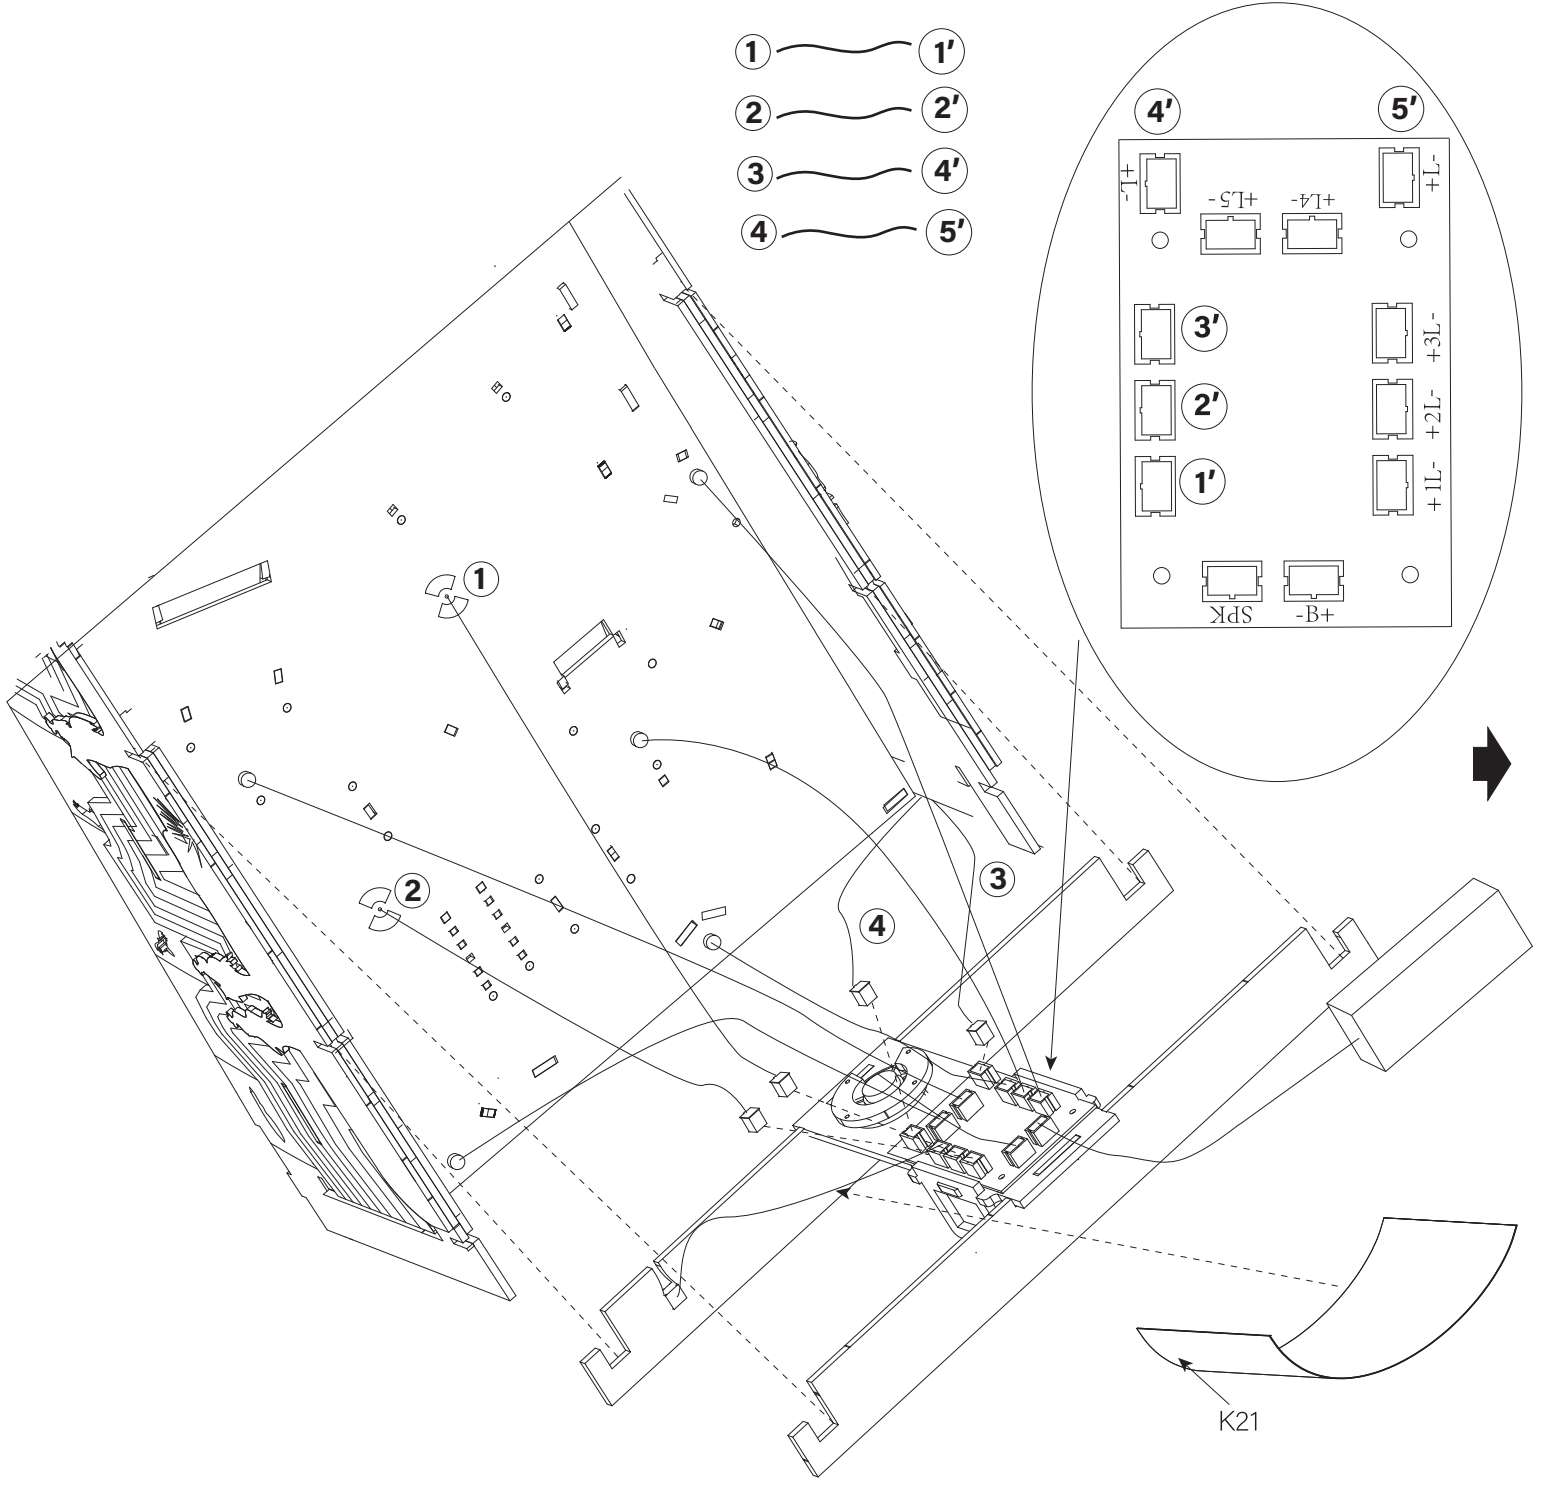


16

B04x2
B09
B13x2
B15x6
C01
C11
C15
C17
C22
D05
D07
E01
E02
E11
F07
G13
G24
H01
H10
H17

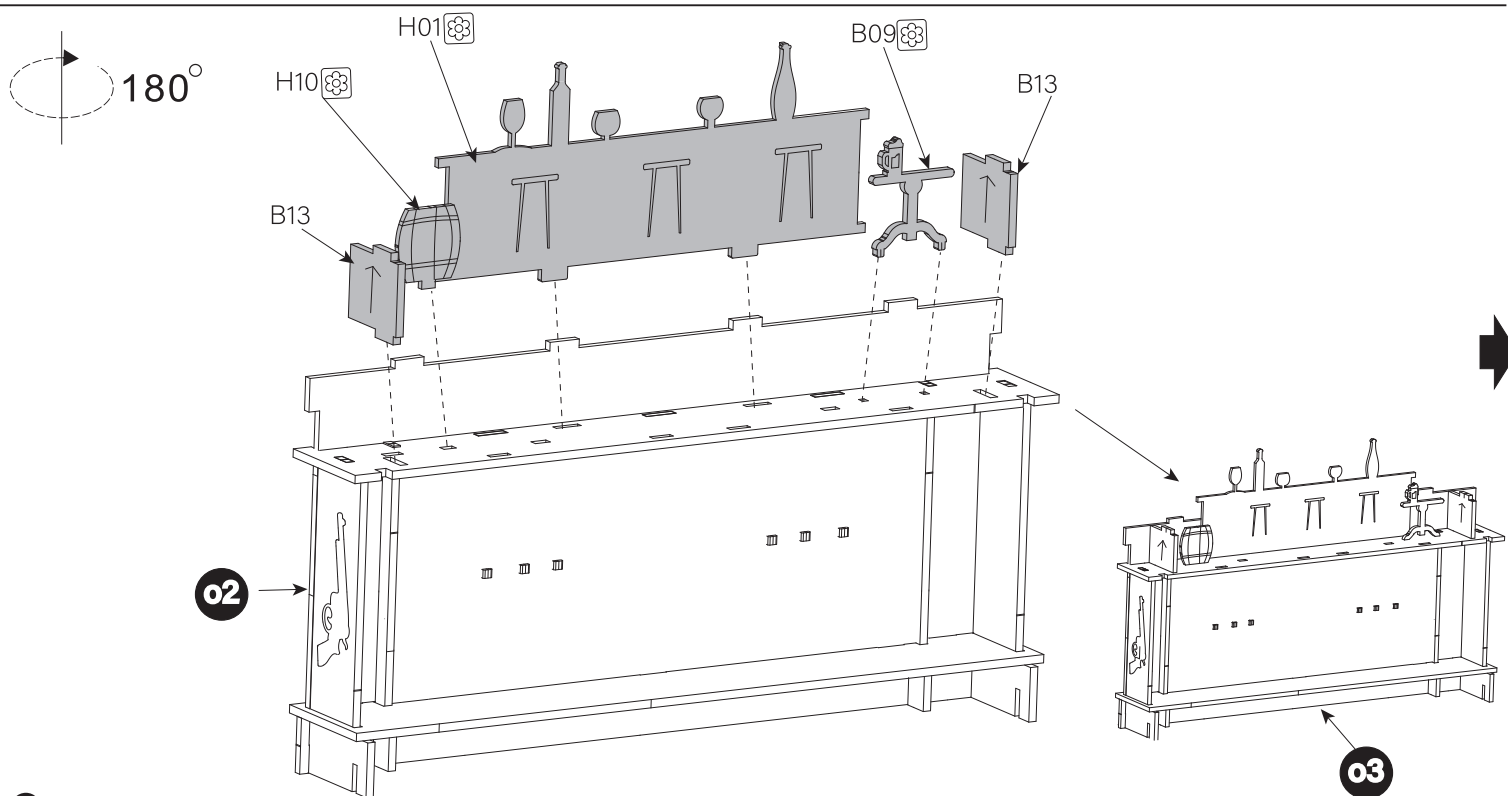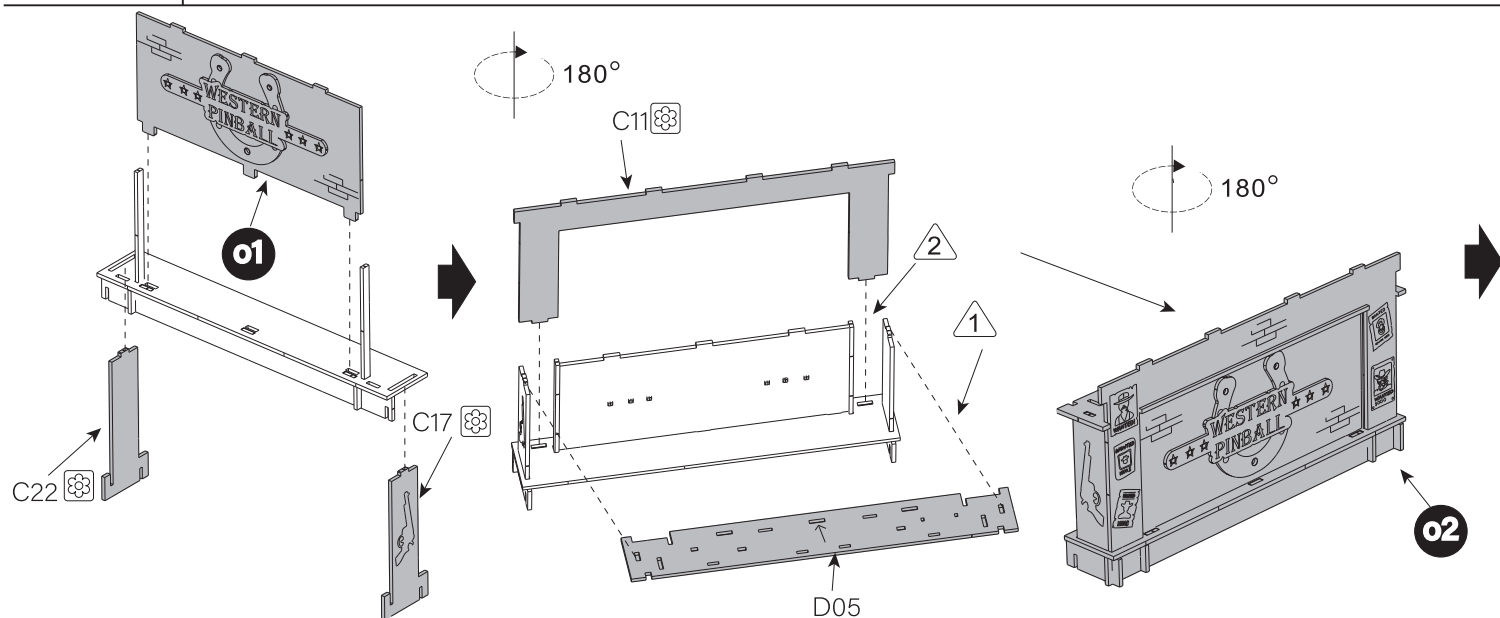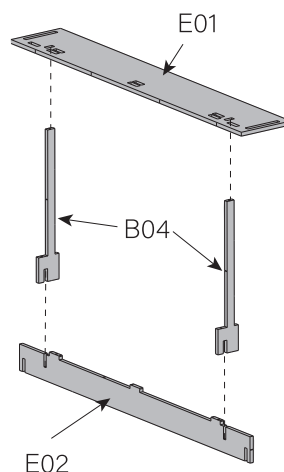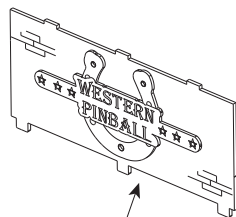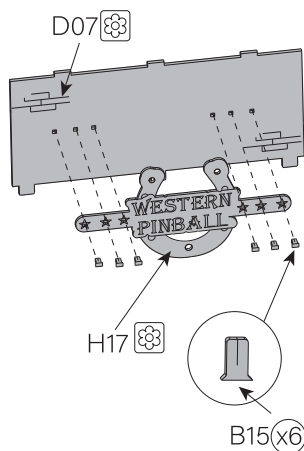

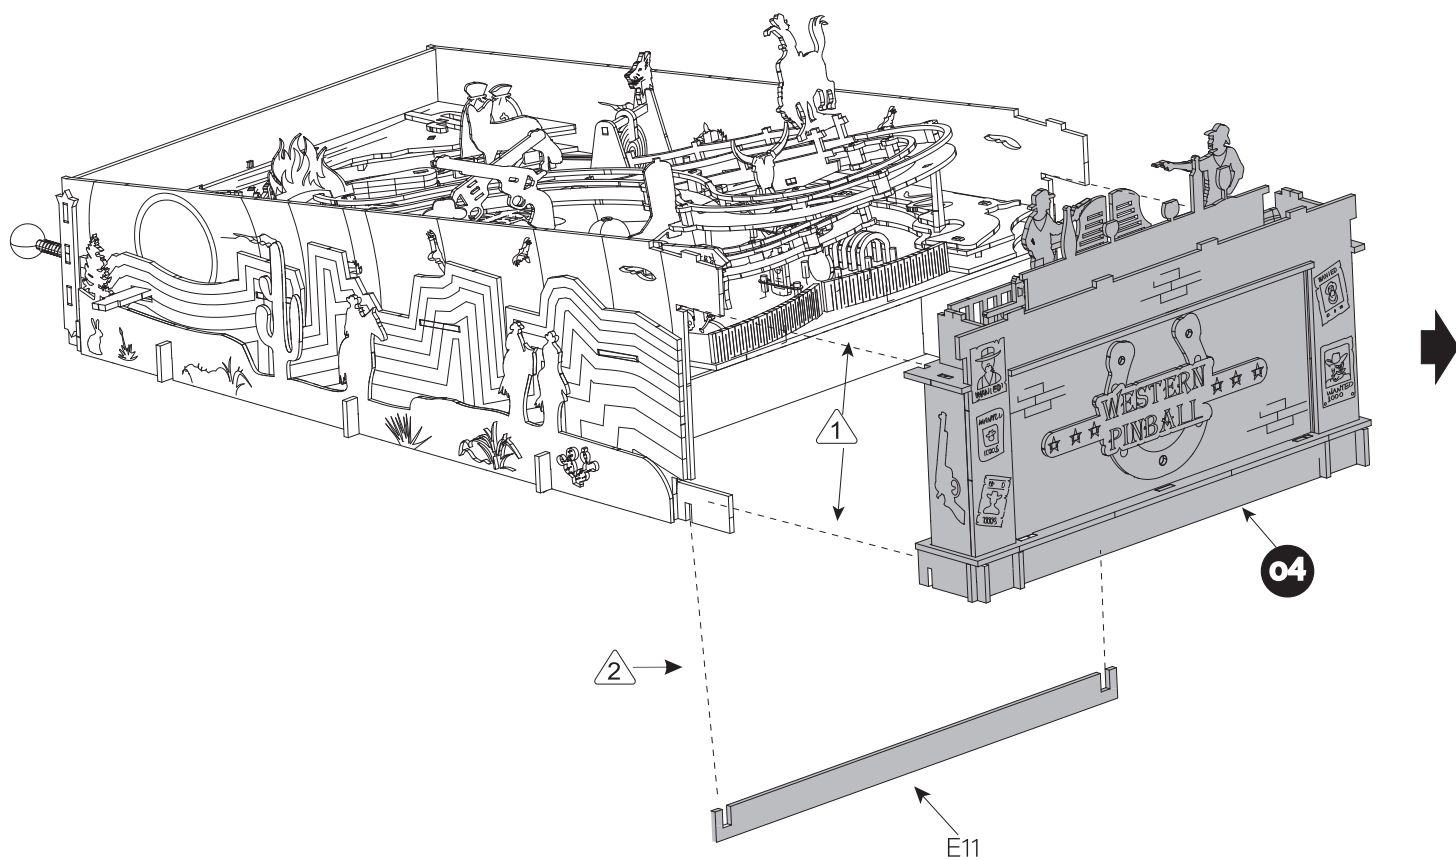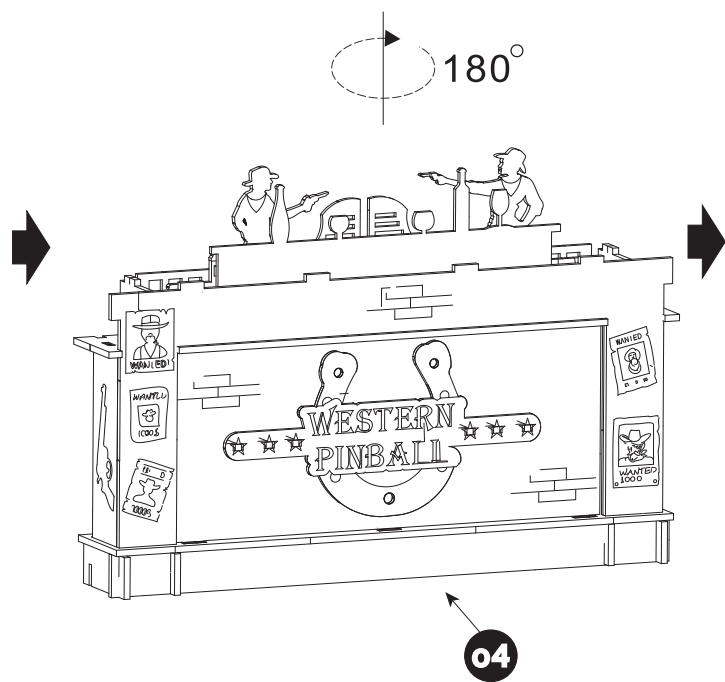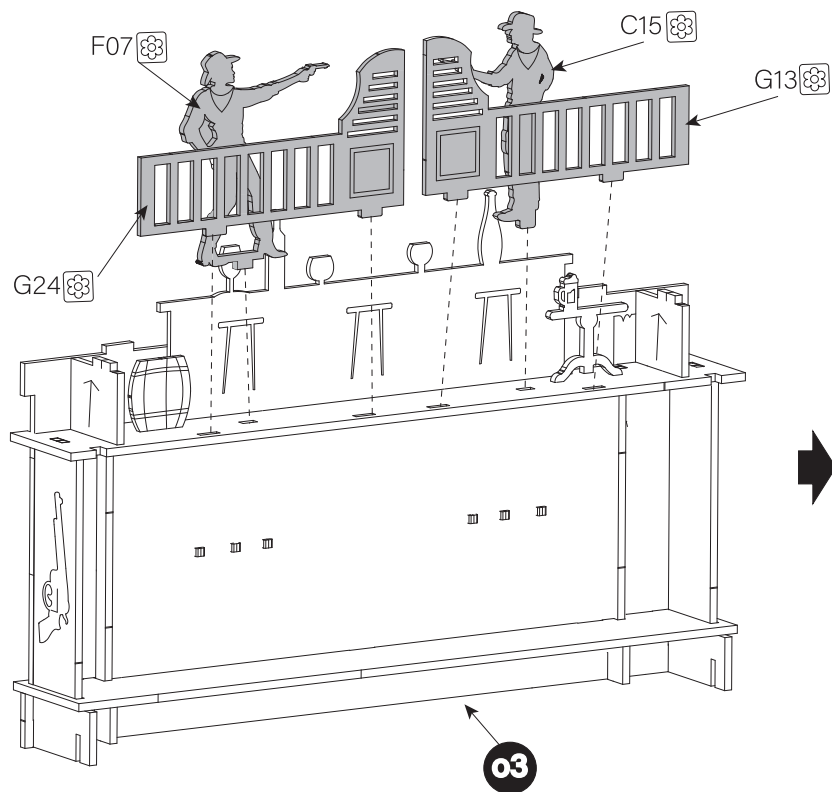




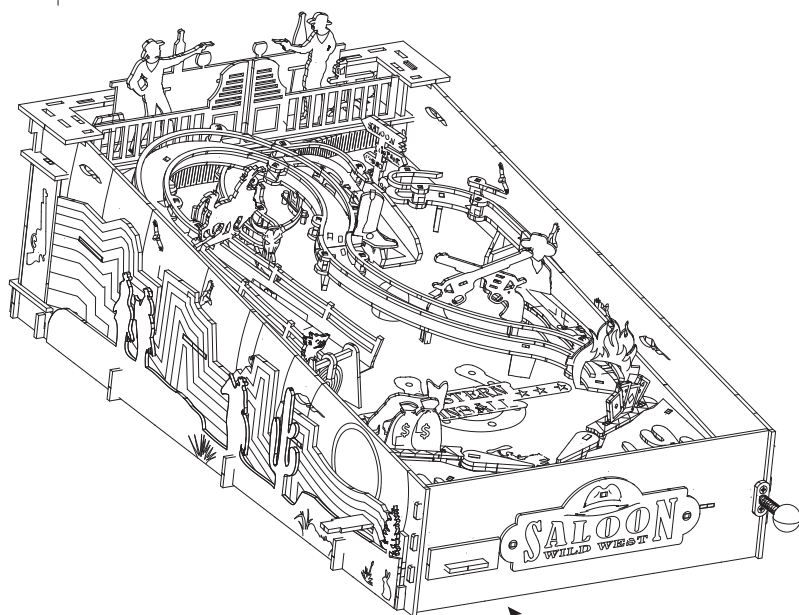
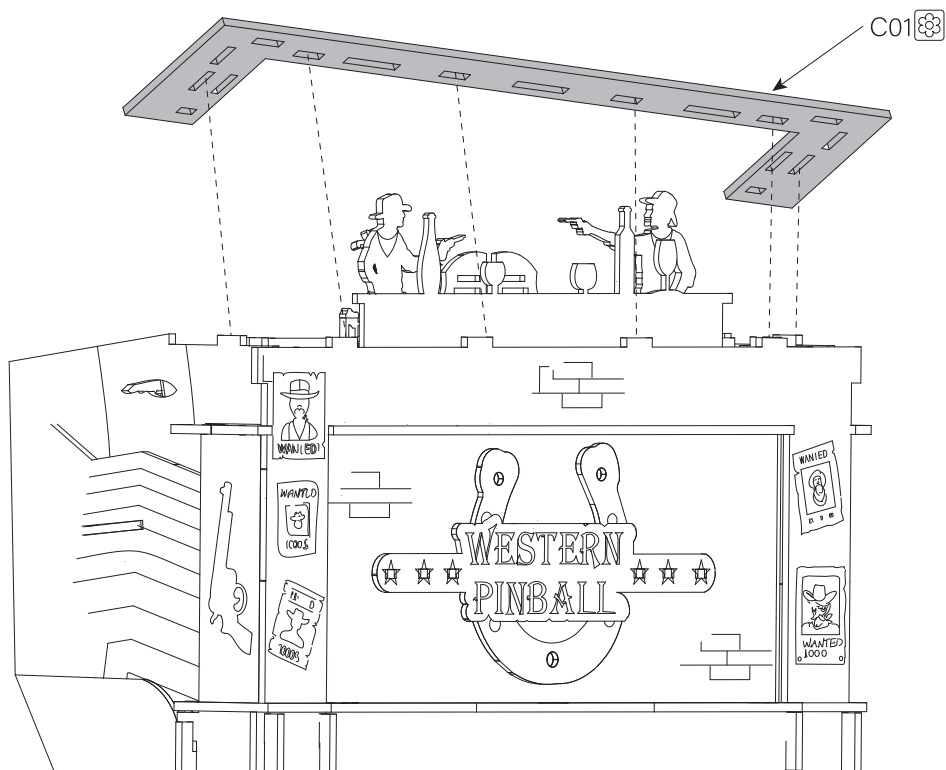


05

17

B12x3
B14x3
B16x3
B20
B21
C05
D01
D02
D03
G02x2
G08x3
G22x2
G23x2
H12

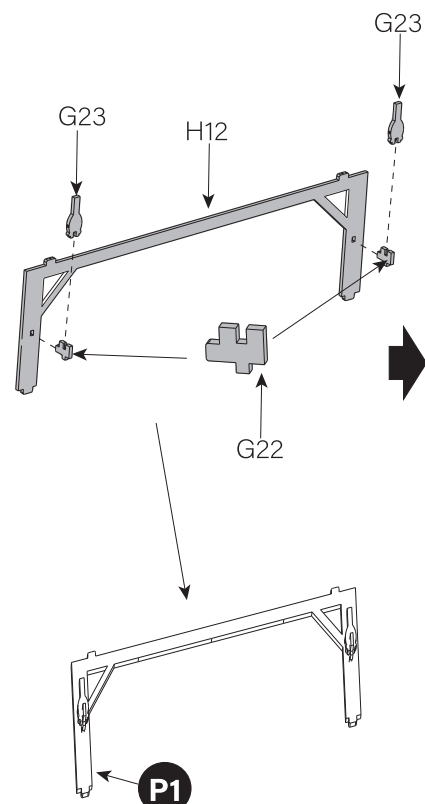

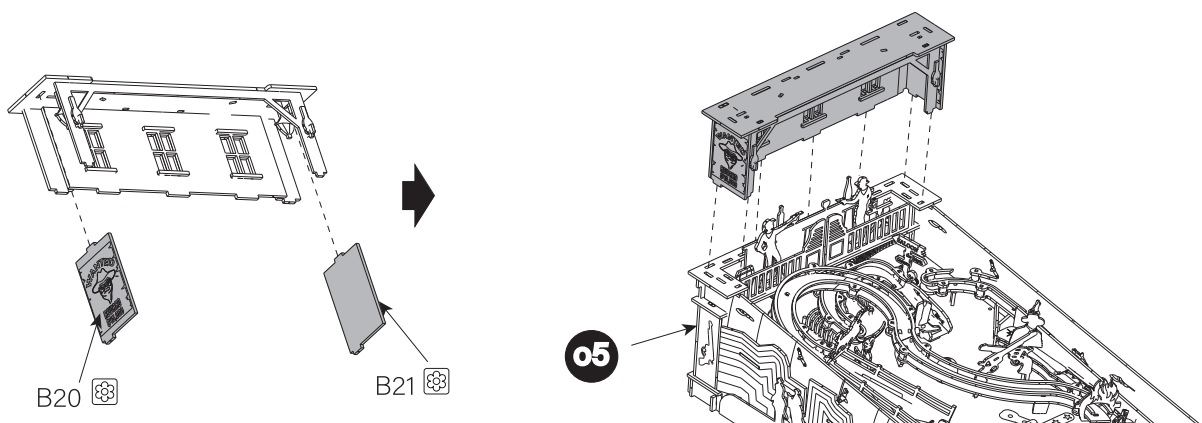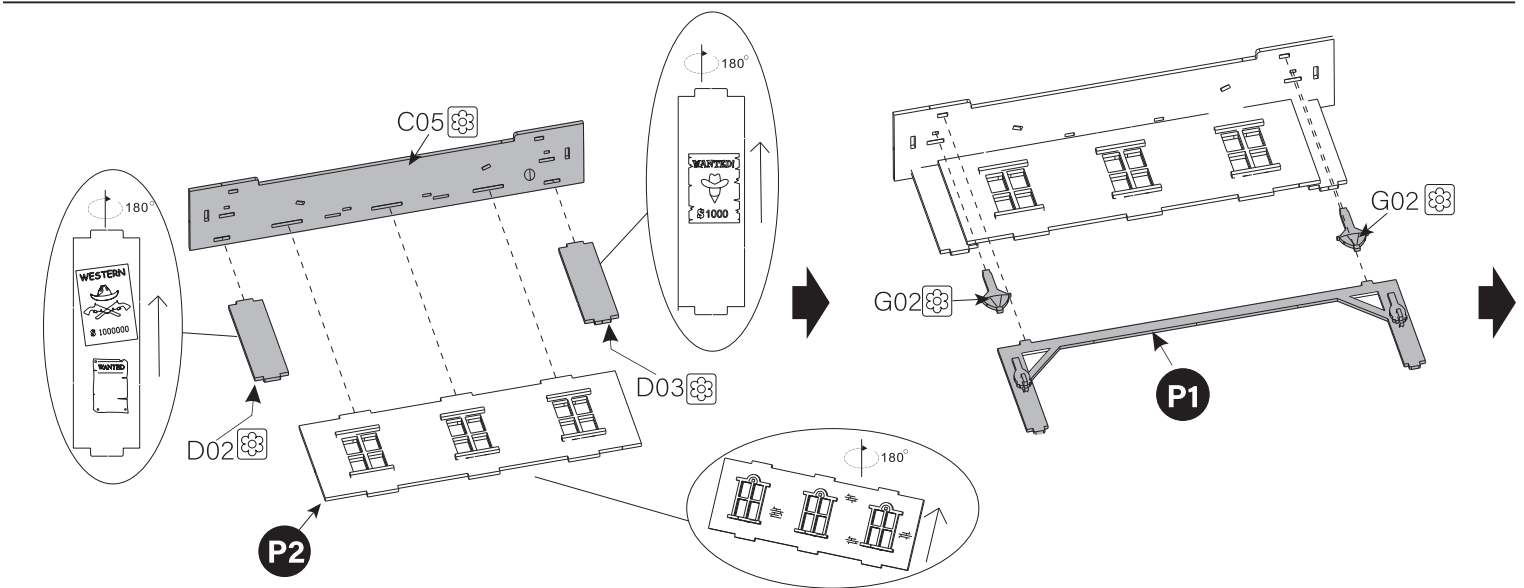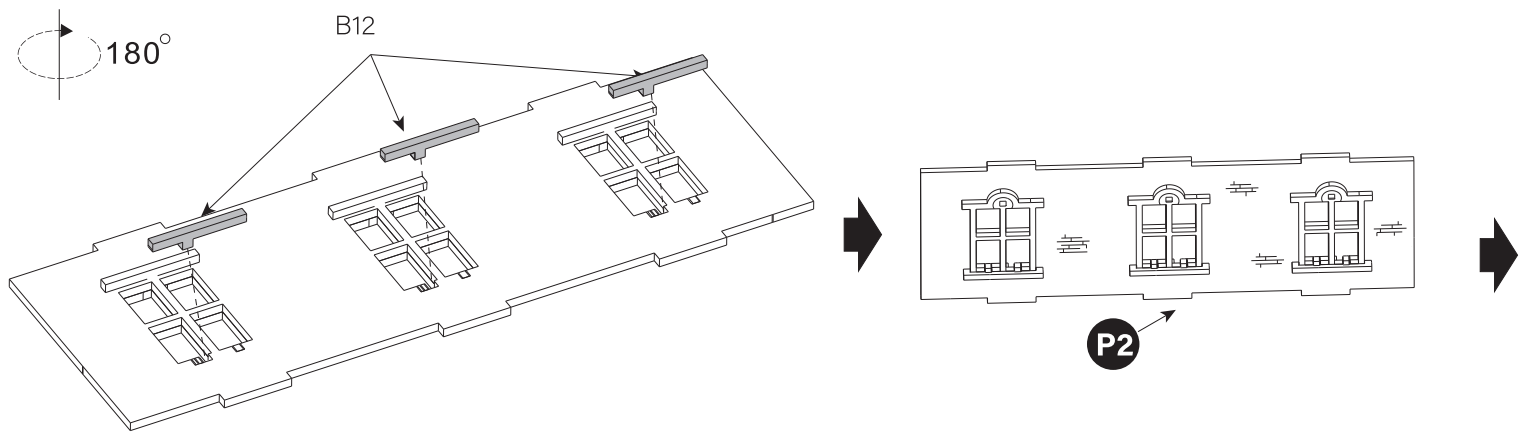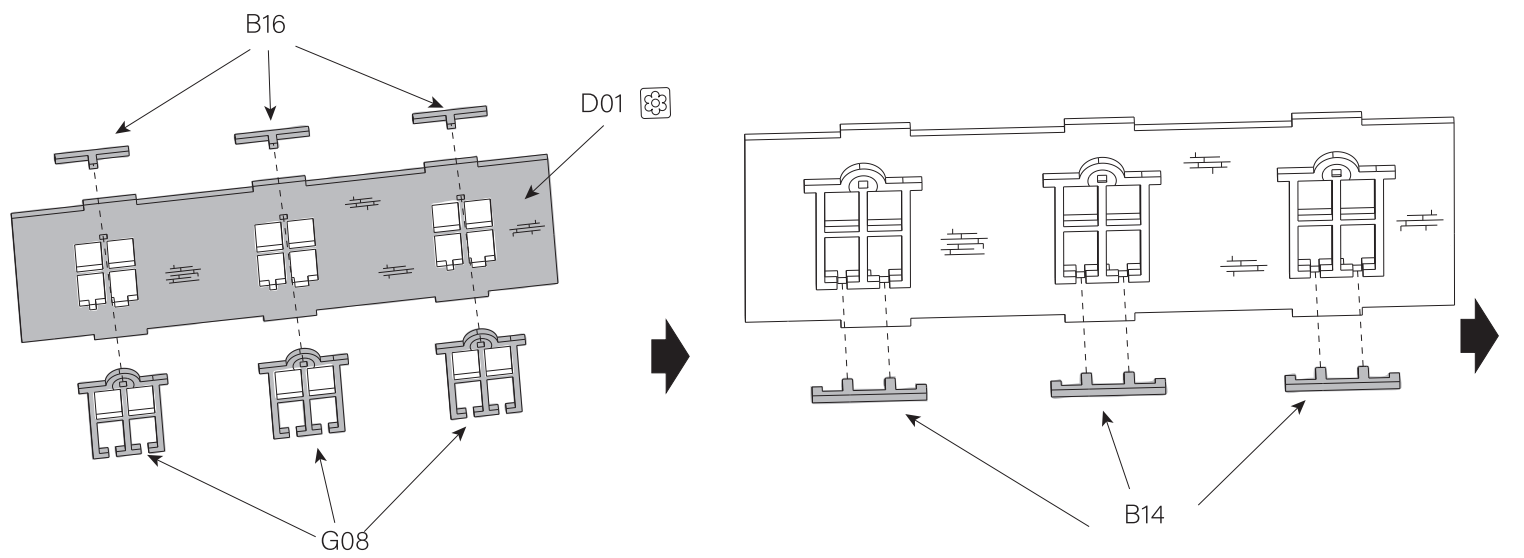

18

B07x2
B17x2

C23



C26



D04x4

D09x2



E09


F04

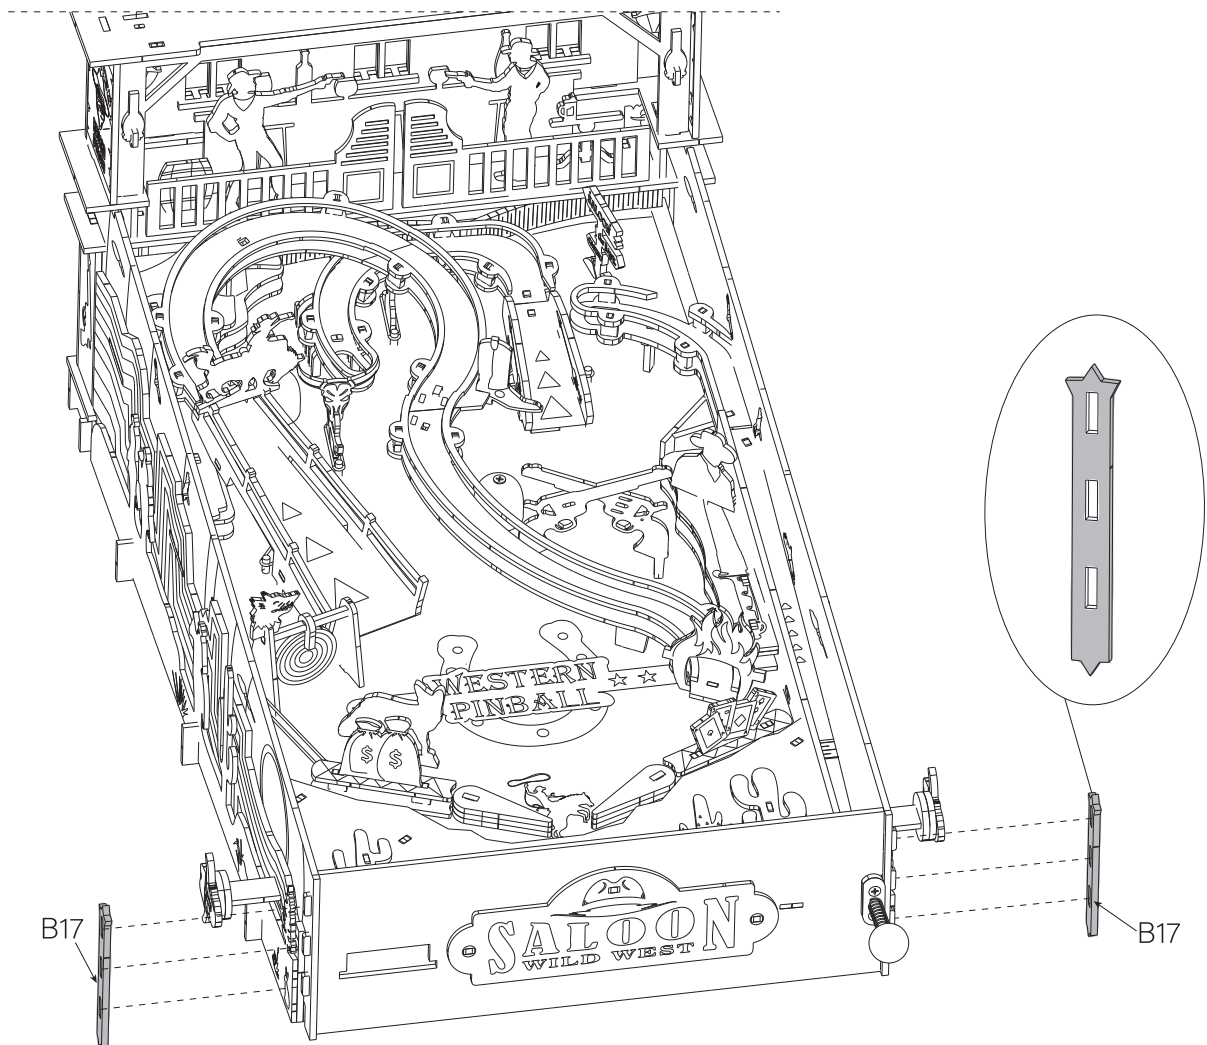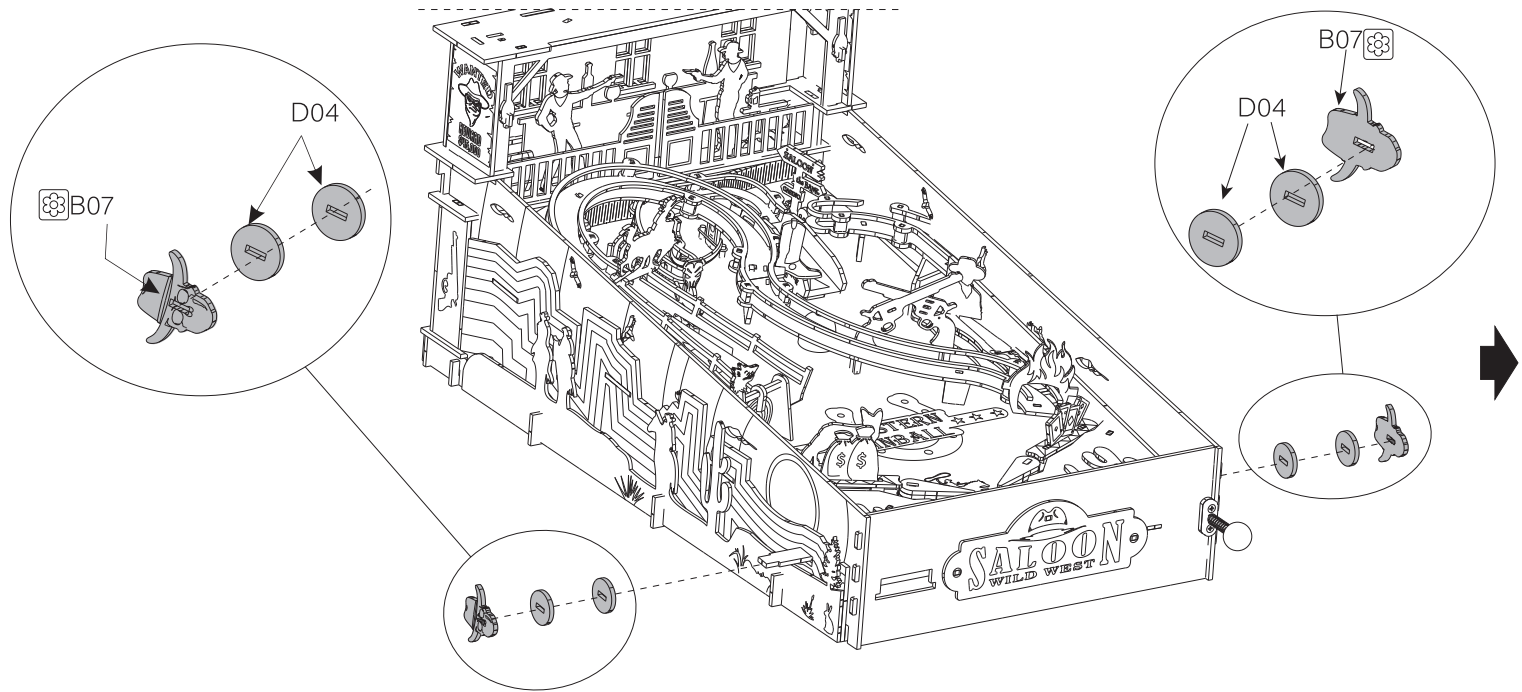


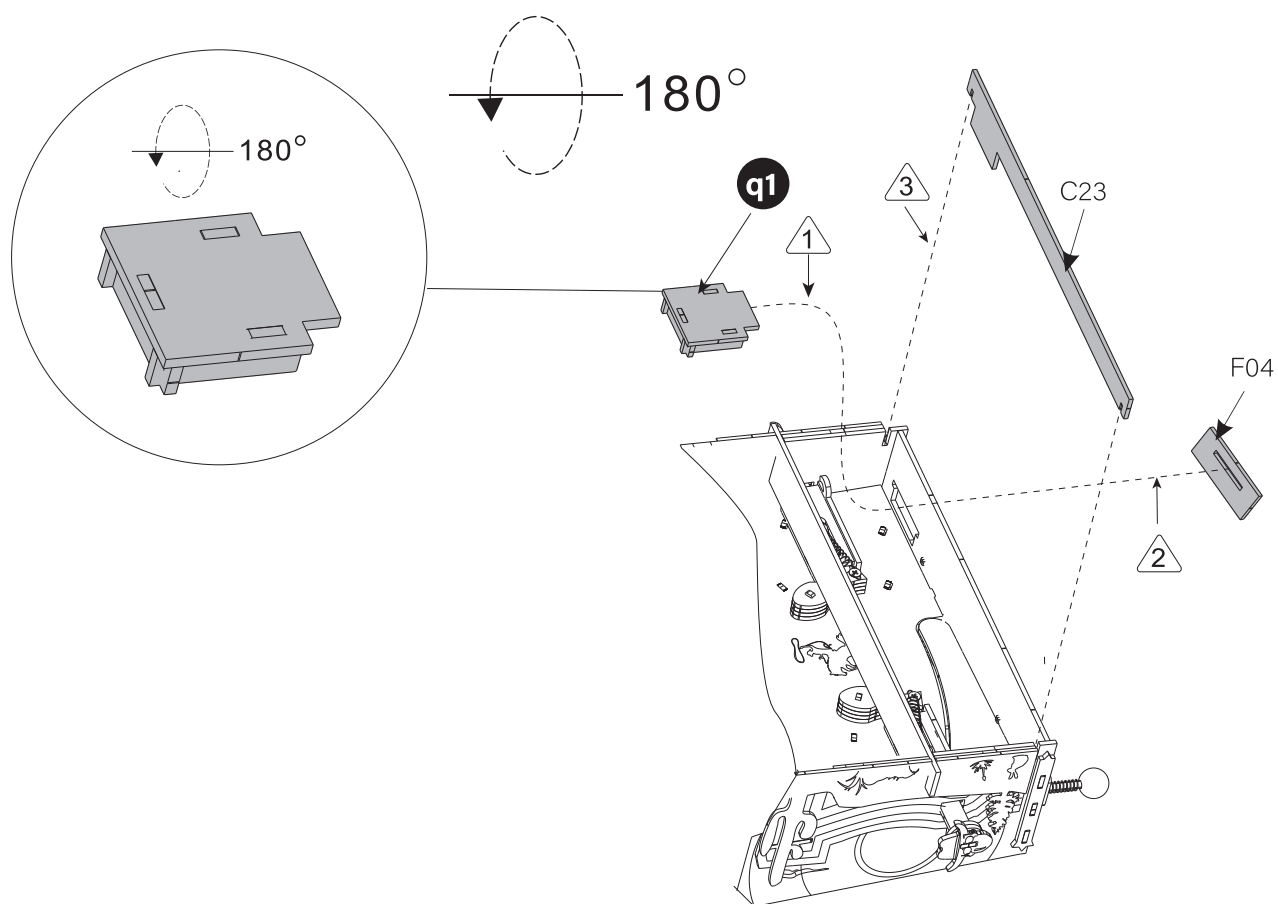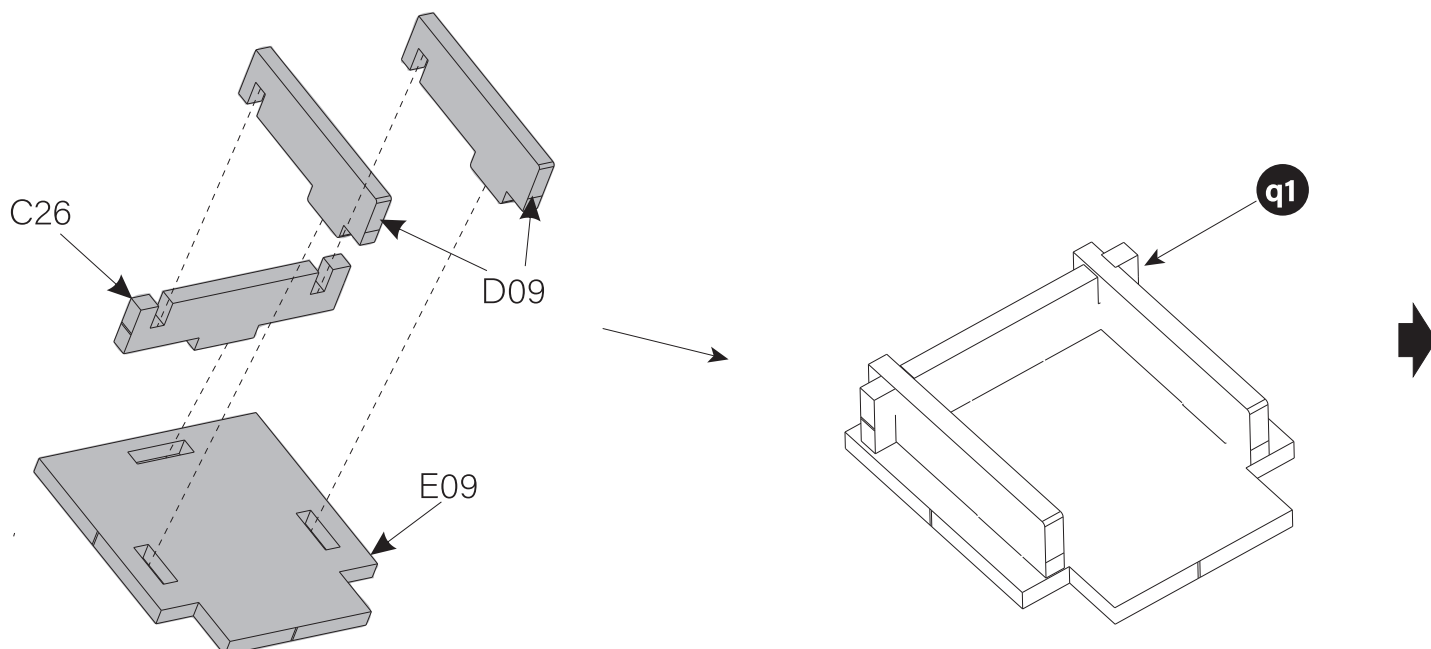



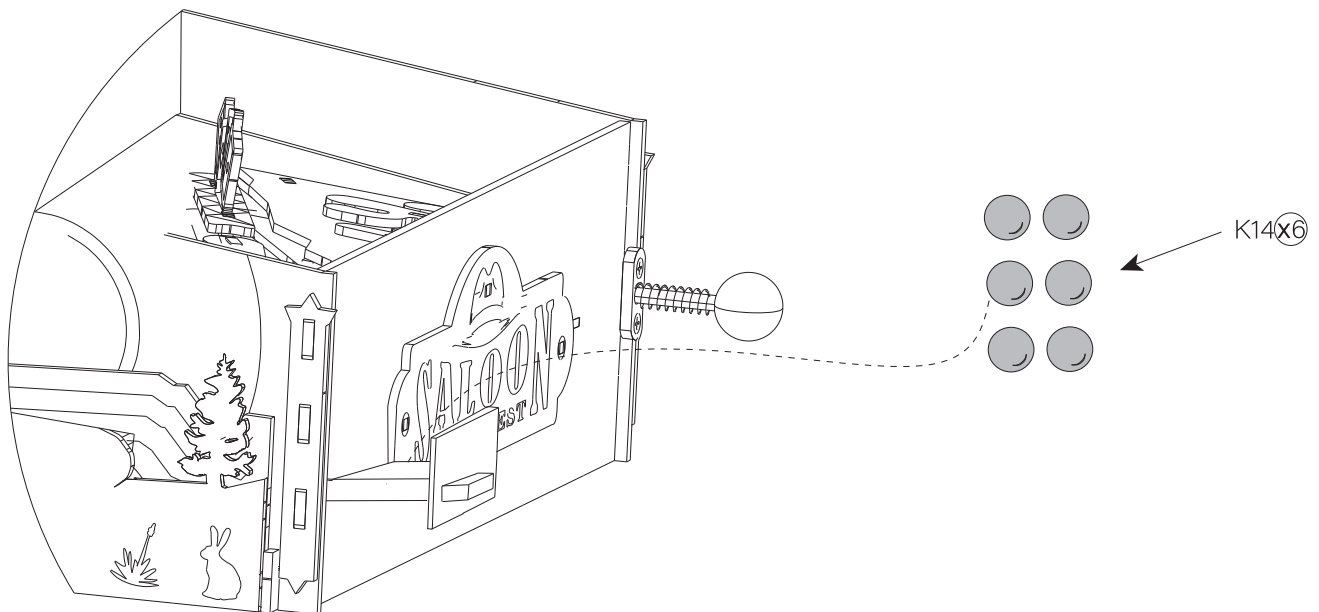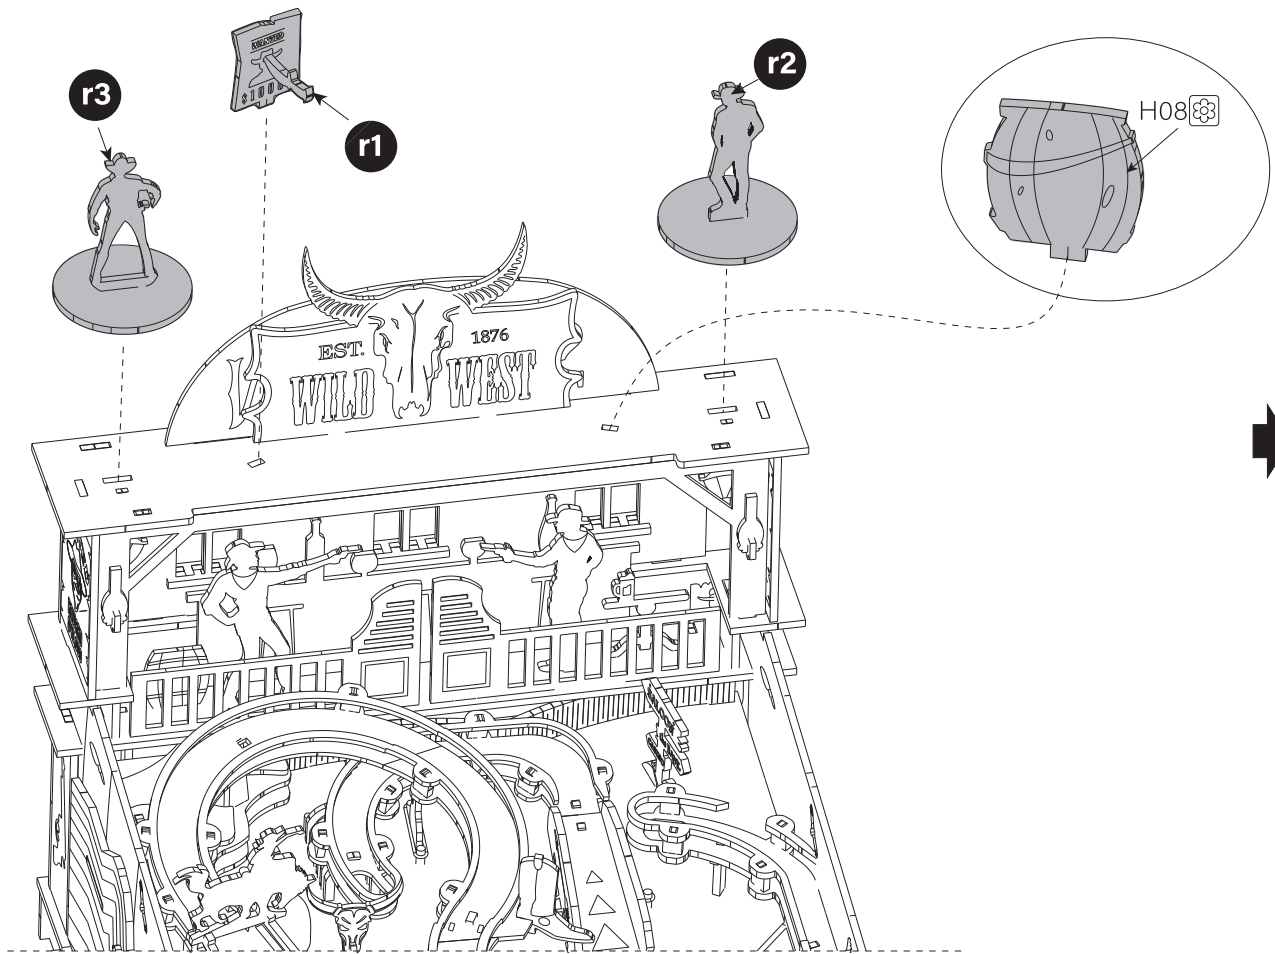

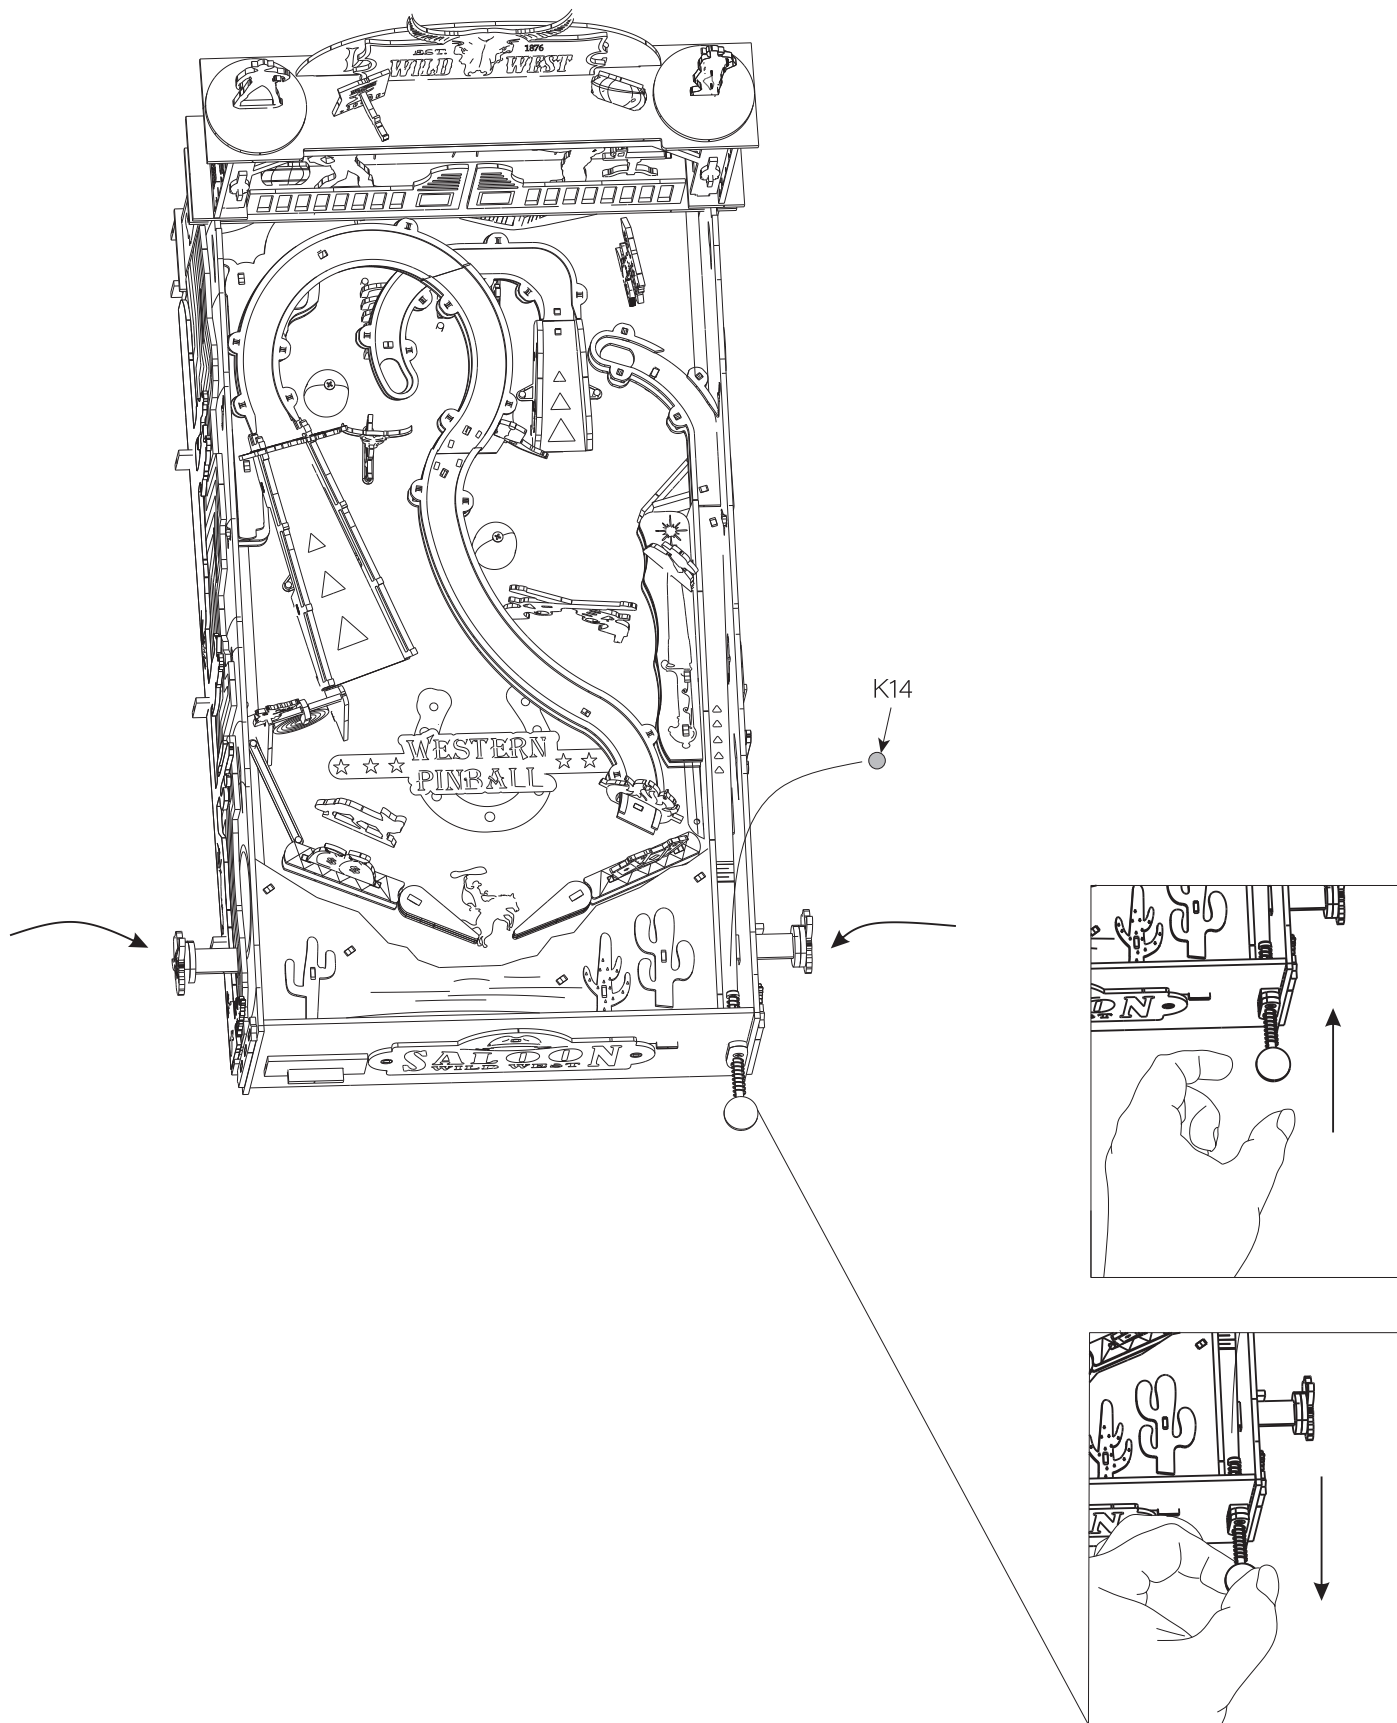

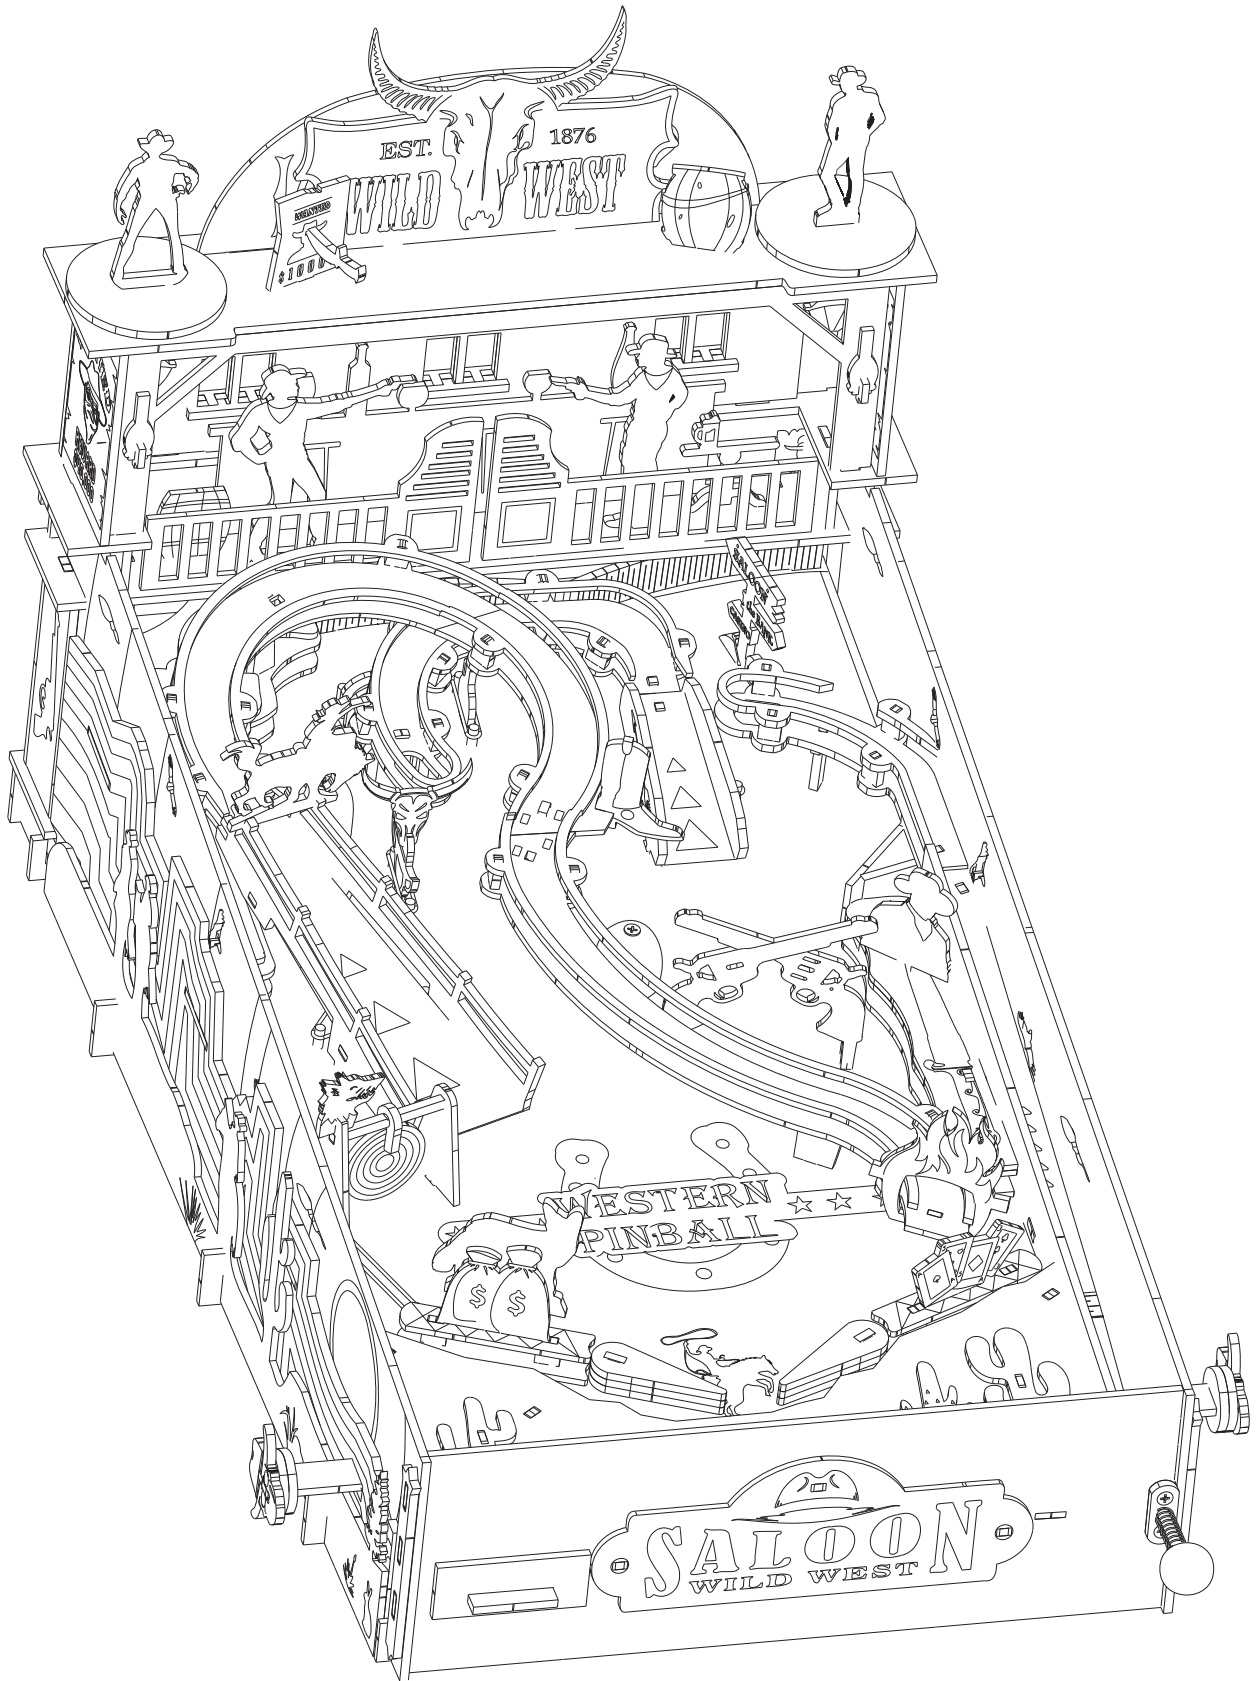



Overschiestraat 63
1062 XD Amsterdam
The Netherlands
info@craftsandco.eu

Art. No. 5731/3227206
Batch No. 26626
Made in China



Raccolta Carta
Verifica le
disposizioni
del tuo comune



*Need some
inspiration?*